

НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЕЙ

Стандарт организации  
СРО НП «МОД «СОЮЗДОРСТРОЙ»

Автомобильные дороги

**УСТРОЙСТВО ВОДООТВОДНЫХ  
И ДРЕНАЖНЫХ СИСТЕМ ПРИ  
СТРОИТЕЛЬСТВЕ  
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ И  
МОСТОВЫХ СООРУЖЕНИЙ**

СТО НОСТРОЙ 2.25.103 – 2013  
(СТО 60452903 СОЮЗДОРСТРОЙ 2.1.1.5.3.01 – 2013)

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

Москва 2013

**Выписка из ПРОТОКОЛА № \_\_\_ от \_\_\_\_\_ 2014 года**  
**Очередного (годового) общего собрания членов**  
**Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства**  
**«Межрегиональное объединение дорожников**  
**«СОЮЗДОРСТРОЙ»**

г. Москва

« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2014 года

**ПОВЕСТКА ДНЯ**  
**Очередного (годового) общего собрания членов Саморегулируемой**  
**организации Некоммерческого партнерства «Межрегиональное**  
**объединение дорожников «СОЮЗДОРСТРОЙ»**

/\_\_\_. Утверждение Стандартов Саморегулируемой организации  
Некоммерческое партнерство «Межрегиональное объединение дорожников  
«СОЮЗДОРСТРОЙ»;

**ПО \_\_\_\_\_ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:** Утверждение Стандартов  
Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство  
«Межрегиональное объединение дорожников «СОЮЗДОРСТРОЙ».

СЛУШАЛИ Хвоинского Леонида Адамовича: По предложениям  
инициативных профессиональных сообществ и СРО была разработана и  
принята Советом Национального объединения строителей Программа  
стандартизации НОСТРОЙ, в которую входят более 200 стандартов и  
рекомендаций, необходимых саморегулируемым организациям для  
реализации Приказа Минрегиона России от 30.12.2009 г. № 624, \_\_\_\_\_  
стандартов и рекомендаций выносятся на рассмотрение Общим Собранием  
(Приложение).

Документы рекомендованы для принятия Комитетом по техническому  
регулированию при Совете Партнерства СРО НП «МОД  
«СОЮЗДОРСТРОЙ» (Протокол № 7 от 12.09.13г. и Советом Партнерства  
(Протокол № \_\_\_ от \_\_\_\_\_ г.).

В целях повышения качества и безопасности строительства  
Хвоинский Л.А. предложил принять стандарты и рекомендации НОСТРОЙ  
(Приложение) в качестве стандартов и рекомендаций Партнерства, а также  
утвердить «метод прямого применения» в соответствии с Рекомендациями  
по видам применения, оформлению и обозначению стандартов НОСТРОЙ в  
саморегулируемых организациях (Письмо №02-1797/12 от 25.09.12).

Голосовали:

За – \_\_\_\_\_ голосов, против – \_\_\_\_\_, воздержался – \_\_\_\_\_.

Решение принято.

**НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЕЙ**

---

**Стандарт организации**

**Автомобильные дороги**

**Устройство водоотводных и дренажных систем при  
строительстве автомобильных дорог и мостовых  
сооружений**

**СТО НОСТРОЙ 2.25.103-2013  
(СТО 60452903 СОЮЗДОРСТРОЙ 2.1.1.5.3.01 – 2013)**

Издание официальное

---

Саморегулируемая организация некоммерческое партнерство  
«Межрегиональное объединение дорожников «СОЮЗДОРСТРОЙ»

Общество с ограниченной ответственностью Издательство «БСТ»

Москва 2013

## Предисловие

- |   |                                  |  |
|---|----------------------------------|--|
| 1 | РАЗРАБОТАН                       | Саморегулируемой организацией<br>некоммерческое партнерство<br>«Межрегиональное объединение<br>дорожников «СОЮЗДОРСТРОЙ» |
| 2 | ВНЕСЕН                           | Комитетом по транспортному строительству<br>Национального объединения строителей,<br>Протокол от «18» июня 2013 г. № 17  |
| 3 | УТВЕРЖДЕН И<br>ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ | Решением Совета Национального<br>объединения строителей,<br>Протокол от «24» июня 2013 г. № 43                           |
| 4 | ВВЕДЕН                           | ВПЕРВЫЕ  |

© Национальное объединение строителей, 2013  
© НП «МОД «СОЮЗДОРОСТРОЙ», 2013

*Распространение настоящего стандарта осуществляется в соответствии  
с действующим законодательством и с соблюдением правил,  
установленных Национальным объединением строителей*

## Содержание

Введение.....	VII
1 Область применения.....	1
2 Нормативные ссылки.....	1
3 Термины и определения .....	5
4 Общие положения.....	10
5 Требования к материалам и изделиям .....	12
5.1 Требования к материалам .....	12
5.2 Требования к изделиям .....	14
5.3 Требования к перевозке и хранению материалов и изделий .....	155
6 Общие требования к организации и технологии выполнения работ .....	166
7 Устройство поверхностного водоотвода в условиях города.....	188
7.1 Общие положения по устройству поверхностного водоотвода в условиях города.....	199
7.2 Устройство бордюров .....	19
7.3 Устройство прикромочных лотков.....	233
8 Устройство водоотводной системы вне городских дорог .....	244
8.1 Общие положения по устройству водоотводной системы вне городских дорог .....	24
8.2 Устройство кюветов, нагорных и продольных водоотводных каналов.....	255
8.3 Устройство водоотводных быстотоков.....	30
9 Устройство дренажных систем на автомобильных дорогах .....	33
9.1 Общие положения по устройству дренажных систем на автомобильных дорогах .....	333
9.2 Земляные работы при устройстве дренажных систем.....	377
9.3 Монтаж дренажных труб и устройство обратной засыпки.....	377

9.4 Особенности устройства горизонтального закомочного дренажа...40

9.5 Особенности устройства откосного дренажа .....	400
9.6 Особенности устройства подкюветного дренажа .....	411
9.7 Особенности устройства дренажных прорезей.....	422
9.8 Особенности устройства вертикального дренажа .....	444
9.9 Устройство застенного дренажа .....	51
10 Устройство водоотводных и дренажных систем на мостовых сооружениях .....	54
10.1 Общие положения .....	54
10.2 Особенности устройства дренажной системы на пролетных строениях из сборного железобетона.....	56
11 Контроль выполненных работ.....	59
Приложение А (обязательное) Требования к безопасному выполнению работ .....	644
Приложение Б (рекомендуемое) Требования к охране окружающей среды.....	66
Приложение В (справочное) Виды бордюров и прикромочных лотков, применяемых на автомобильных дорогах .....	68
Приложение Г (справочное) Примерный перечень необходимых механизмов и оборудования, применяемых при монтаже дренажей закрытого типа.....	711
Приложение Д (рекомендуемое) Последовательность прокладки дренажа для понижения уровня грунтовых вод .....	722
Приложение Е (справочное) Устройство дренажного канала и дренажной трубки .....	755
Приложение Ж (справочное) Схемы подключения дренажных трубок к системе водоотведения моста.....	76

Приложение И (рекомендуемое) Перечень скрытых работ при сооружении водоотводных систем, подлежащих освидетельствованию после их завершения.....	77
Приложение К (обязательное) Работы, подлежащие операционному контролю.....	78
Библиография .....	82

## Введение

Настоящий стандарт разработан в рамках Программы стандартизации Национального объединения строителей.

Настоящий Стандарт предназначен для использования при строительстве водоотводных систем автомобильных дорог и мостовых сооружений, обеспечивающих отвод воды с поверхности и из дренирующих слоев оснований земляного полотна и дорожных одежд, а также их защиту от поступления подземных вод или верховодки со смежных с покрытием территорий.

При разработке настоящего стандарта использовались результаты работ ОАО «СоюздорНИИ», ФГУП «РосдорНИИ», МАДИ, НИИ Мосстроя.

В Стандарте использованы положения зарубежных нормативных документов из банка переводов ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ», а также европейские нормы (EN) и нормы Республики Беларусь (СТБ).

Авторский коллектив:

докт.техн.наук *Кузахметова Э.К.* (МИИТ), канд.техн.наук *Медведев Н.В.* (МИИТ), канд.техн.наук *Заикина Л.Л.* (МИИТ), канд.техн.наук *Зенин А.В.* (МИИТ), канд.техн.наук *Шейнин А.А.* (МИИТ), докт.техн.наук *Фридкин В.М.* (МИИТ), канд.техн.наук *Шмелев В.А.* (ООО «ФСК «МГЦ»), *Колоколов Д.В.* (ЗАО «ОСГ»).

Сопровождение разработки настоящего стандарта осуществлялось специалистами: *А.В. Хвоинский, А.М. Шубин, А.О. Сафронова* (СРО НП «МОД «СОЮЗДОРСТРОЙ»).

Работа выполнена под руководством докт.техн.наук, профессора *В.В.Ушакова* (МАДИ) и канд.техн.наук *Л.А. Хвоинского* (СРО НП «МОД «СОЮЗДОРСТРОЙ»).



# СТАНДАРТ НАЦИОНАЛЬНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ СТРОИТЕЛЕЙ

---

## **Автомобильные дороги**

### **УСТРОЙСТВО ВОДООТВОДНЫХ И ДРЕНАЖНЫХ СИСТЕМ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ И МОСТОВЫХ СООРУЖЕНИЙ**

Roads  
CONSTRUCTION OF DRAINS AND DRAINAGE SYSTEMS AT HIGHWAYS  
AND BRIDGE STRUCTURES

---

#### **1 Область применения**

1.1 Настоящий стандарт распространяется на вновь строящиеся и реконструируемые автомобильные дороги и мостовые сооружения и устанавливает основные требования к строительству элементов открытой и закрытой водоотводной системы искусственных покрытий и грунтовых участков земляного полотна, а также требования к производству работ при устройстве водоотвода и дренажа на мостах и путепроводах дорог общего пользования.

#### **2 Нормативные ссылки**

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты и своды правил:

ГОСТ Р 53201-2008 Трубы стеклопластиковые и фитинги.  
Технические условия

ГОСТ Р 54476-2011 Грунты. Методы лабораторного определения характеристик сопротивляемости сдвигу грунтов в дорожном строительстве

ГОСТ Р 54963-2012 Сетки из стекловолокна щелочестойкие армирующие фасадные. Метод определения механических свойств

ГОСТ Р ИСО 14001-2007 Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению

ГОСТ 2.601-2006 Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы

ГОСТ 12.3.020-80\* Система стандартов безопасности труда. Процессы перемещения грузов на предприятиях. Общие требования безопасности

ГОСТ 21924.2-84 Плиты железобетонные с ненапрягаемой арматурой для покрытий городских дорог. Конструкция и размеры

ГОСТ 3344-83 Щебень и песок шлаковые для дорожного строительства. Технические условия

ГОСТ 3634-99 Люки смотровых колодцев и дождеприемники ливнесточных колодцев. Технические условия

ГОСТ 6665-91 Камни бетонные и железобетонные бортовые. Технические условия

ГОСТ 6666-81 Камни бортовые из горных пород. Технические условия

ГОСТ 7502-98 Рулетки измерительные металлические. Технические условия

ГОСТ 8020-90 Конструкции бетонные и железобетонные для колодцев канализационных, водопроводных и газопроводных сетей. Технические условия

ГОСТ 8267-93 Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия

ГОСТ 8411-74 Трубы керамические дренажные. Технические условия

ГОСТ 8728-88 Пластификаторы. Технические условия

ГОСТ 8736-93 Песок для строительных работ. Технические условия

ГОСТ 9533-81 Кельмы, лопатки и отрезовки. Технические условия.

ГОСТ 9941-81 Трубы бесшовные холодно- и теплодеформированные из коррозионно-стойкой стали. Технические условия

ГОСТ 10060.0-95 Бетоны. Методы определения морозостойкости. Общие требования

ГОСТ 10146-74 Ткани фильтровальные из стеклянных крученых комплексных нитей. Технические условия

ГОСТ 10354-82 Пленка полиэтиленовая. Технические условия

ГОСТ 10528-90 Нивелиры. Общие технические условия

ГОСТ 10587-84 Смолы эпоксидно-диановые неотверждённые. Технические условия

ГОСТ 13015-2003 Изделия железобетонные и бетонные для строительства. Общие технические требования. Правила приемки, маркировки, транспортирования и хранения

ГОСТ 18599-2001 Трубы напорные из полиэтилена. Технические условия

ГОСТ 20477-86 Лента полиэтиленовая с липким слоем. Технические условия

ГОСТ 23558-94 Смеси щебеночно-гравийно-песчаные и грунты, обработанные неорганическими вяжущими материалами, для дорожного и аэродромного строительства. Технические условия

ГОСТ 23732-2011 Вода для бетонов и строительных растворов. Технические условия

ГОСТ 25100-2011 Грунты. Классификация

ГОСТ 25192-2012 Бетоны. Классификация и общие технические требования

ГОСТ 25621-83 Материалы и изделия полимерные строительные герметизирующие и уплотняющие. Классификация и общие технические требования

ГОСТ 26633-91 Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия

ГОСТ 28013-98 Растворы строительные. Общие технические условия

ГОСТ 30547-97 Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные. Общие технические условия

ГОСТ 30693-2000 Мастики кровельные и гидроизоляционные. Общие технические условия

ГОСТ 31416-2009 Трубы и муфты хризотилцементные. Технические условия

ГОСТ 5781-82 Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций. Технические условия

СНиП 3.05.04-85\* Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации

СНиП III-10-75 Благоустройство территорий

СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования

СП 22.13330.2011 «СНиП 2.02.01-83\* Основания зданий и сооружений»

СП 31.13330.2012 «СНиП 2.04.02-84\* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»

СП 34.13330.2012 «СНиП 2.05.02-85\* Автомобильные дороги»

СП 45.13330.2012 «СНиП 3.02.01-87 Земляные сооружения, основания и фундаменты»

СП 48.13330.2011 «СНиП 12-01-2004 Организация строительства»

СП 78.13330.2012 «СНиП 3.06.03-85 Автомобильные дороги»

СТО НОСТРОЙ 2.25.27-2011 Автомобильные дороги.

Строительство земляного полотна автомобильных дорог. Часть 5.

Возведение земляного полотна на слабых грунтах

СТО НОСТРОЙ 2.25.36-2011 Автомобильные дороги. Устройство асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог. Часть 1. Общие положения

СТО НОСТРОЙ 2.25.99-2013 Автомобильные дороги. Устройство, реконструкция и капитальный ремонт водопропускных труб. Часть 1. Трубы бетонные и железобетонные. Устройство и реконструкция

СТО НОСТРОЙ 2.29.113-2013 Мостовые сооружения. Устройство покрытий на мостах и искусственных сооружениях

СТО НОСТРОЙ 2.25.114-2013 Аэродромы. Устройство водоотводных и дренажных систем аэродромов

Примечание - При пользовании настоящим стандартом проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов в информационной системе общего пользования - на официальных сайтах Национального органа Российской Федерации по стандартизации и НОСТРОЙ в сети Интернет или по ежегодно издаваемым информационным указателям, опубликованным по состоянию на 1 января текущего года. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться новым (измененным) стандартом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

### **3 Термины и определения**

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:

**3.1 быстроток:** Водоотводящее русло, специально предусмотренное для сброса вод поверхностного стока с высокими скоростями в конкретном местоположении, укрепленное, не размываемое потоком.

**3.2 береговая дрена:** Дрена, предназначенная для перехвата и отвода подземных вод при поднятии уровня в ближайшем водоеме.

**3.3 бестраншейный дренаж:** Методы выполнения работ по прокладыванию и ремонту подземных коммуникаций без экскавации грунта, без ручных земляных работ или с минимальным их количеством.

**3.4 водосборная площадь:** Территория, с которой возможно формирование поверхностного стока.

**3.5 водораздел:** Граница водосборной площади, с которой формируется сток.

**3.6 водобойное сооружение:** Сооружение, гасящее энергию водного потока.

Примечание - К водобойным сооружениям относятся водобойные лотки, колодцы, уступы, стенки.

**3.7 вертикальный дренаж:** Комплекс сооружений для понижения уровня грунтовых вод, включающий водозаборные скважины (с гидромеханическим оборудованием) и наземный комплекс.

Примечание – К гидромеханическому оборудованию относится насос, к наземному комплексу – энергетический комплекс, средства автоматики, водоотводящая сеть, телемеханика и связь, контрольно-измерительная аппаратура.

**3.8 водоотводная система:** Система инженерных сооружений, предназначенная для сбора и отвода поверхностных и грунтовых вод, включающая инженерную подготовку рельефа местности с целью организации поверхностного стока.

**3.9 водоупор:** Водонепроницаемый или слабоводонепроницаемый слой.

**3.10 водоотводные трубы (трубки):** Система трубчатых и фасонных деталей, крепящихся к конструкции моста и отводящих ливневые стоки в специально предназначенные для этого ёмкости за пределами моста или водосточную систему.

**3.11 влажность грунта оптимальная:** Значение влажности грунта, соответствующее максимальной плотности грунта.

**3.12 водосточная система:** Система инженерных сооружений, предназначенная для сбора и отвода поверхностных вод.

**3.13 геомембрана:** листовой полимерный гидроизолирующий материал, применяемый в геотехнике.

**3.14 гидравлический прыжок:** Переход потока из бурного состояния в спокойное при изменении его глубины.

**3.15 горизонтальный дренаж:** Система трубчатых дрен, канав, лотков.

**3.16 грунт растительный:** Верхний слой почвы, который пригоден для роста и развития растений.

**3.17 дно канавы:** Искусственно созданная нижняя плоскость водоотводящего русла.

**3.18 водоприемный колодец (ВК):** Колодец, устраиваемый в водоотводных системах для приема воды.

**3.19 дрена:** Подземный искусственный водоток для сбора и отвода почвенно-грунтовых вод и аэрации почвы.

Примечание - Дрены различают по назначению (осушители, коллекторы), конструкции и материалам: трубчатые (гончарные, деревянные, пластмассовые и др.), полостные (кротовые, щелевые), с заполнителями (гравийные, фашинные).

**3.20 дренаж:** Естественное или искусственное удаление воды с поверхности земли и поступающей грунтовой воды к сооружению.

**3.21 дренажная система:** Система инженерных сооружений, предназначенная для понижения уровня подземных вод и их отвода.

Примечание – В состав дренажной системы входят дрены, дренажные колодцы, а также дренажные насосы (в случаях, когда удаление скопившихся сточных вод из дренажной системы невозможно естественным путем).

**3.22 дренажный колодец:** Инженерное сооружение, которое используется для сбора дренажных вод.

**3.23 дренирующий слой:** Элемент конструкции дорожной одежды, выполняющий дренирующие и морозозащитные функции.

**3.24 дренирующая обсыпка:** Обсыпка дренажных труб, выполняемая грунтами, имеющими при максимальной плотности коэффициент фильтрации не менее 0,5 м/сут.

**3.25 дренажный канал:** Канал с дренирующим материалом, предназначенный для сбора поверхностных атмосферных сточных вод и атмосферных осадков и отвода их в дренажные трубы или за пределы моста.

**3.26 дренажная труба:** Труба, предназначенная для точечного сбора ливневых и сточных вод из дренажных каналов и сброса их в систему водоотведения моста.

**3.27 закромочная дрена:** Дрена, укладываемая вдоль кромки дорожного покрытия, предназначенная для сбора и отвода воды из дренирующего слоя искусственного покрытия.

**3.28 коллектор:** Подземный трубопровод, принимающий и отводящий воду из дождеприемных и тальвежных колодцев, а также дрен и осушителей и собирателей за пределы земляного полотна автомобильной дороги.

**3.29 комбинированный дренаж:** Система, сочетающая горизонтальную дрена с рядом вертикальных дренажных колодцев. Применяют его в тех случаях, когда один вертикальный или один горизонтальный дренаж не может обеспечить требуемого перехвата подземных вод.

**3.30 компенсатор:** Элемент, выравнивающий разницу длин конструкций моста и системы водоотведения, возникающую вследствие изменений температуры наружного воздуха, а также вследствие перемещений концов пролётных строений моста относительно устоев и промежуточных опор или взаимных перемещений концов смежных пролётных строений при восприятии мостом временных нагрузок.

**3.31 ливневая канализация:** Наружная канализационная сеть, предназначенная для отведения атмосферных сточных вод.

**3.32 муфта:** Элемент, предназначенный для герметичного соединения труб.

**3.33 несовершенный дренаж:** Вид дренажа, отводящий воду, но не обеспечивающий ее полный перехват.

**3.34 нагорная канава:** Инженерное сооружение для перехвата и отвода поверхностных вод, поступающих к автомобильной дороге с водосборов, расположенных за пределами земляного полотна.

**3.35 осушитель:** Подземный трубопровод, предназначенный для приема поверхностных вод и отвода их в собиратели.

**3.36 откосные лотки:** Лотки, преимущественно железобетонные, предназначенные для сброса ливневых и сточных вод с проезжей части по откосам насыпи в водоотводные каналы и ливневую канализацию.

**3.37 откос канавы:** Боковая наклонная поверхность, ограничивающая искусственное земляное сооружение или склоны естественного рельефа.

Примечание – К искусственным земляным сооружениям могут относиться земляное полотно, дамба и др.

**3.38 очистные сооружения:** Сооружения для сбора и очистки ливневых и сточных вод.

**3.39 перепускная труба:** Подземный трубопровод, соединяющий водоприемный колодец с коллектором через смотровой колодец.

**3.40 слабое основание земляного полотна:** Основание земляного полотна, в котором в пределах нагруженной зоны имеются слои слабых грунтов общей мощностью не менее 0,5 м.

**3.41 слезник:** Устройство в виде выступа или бороздки на нижней горизонтальной поверхности края плиты проезжей части или тротуарного блока моста, предотвращающее попадание воды, стекающей по вертикальной грани, на фасадные поверхности пролетного строения.

**3.42 смотровой колодец (СК):** Колодец, устраиваемый в начале трассы коллектора, в местах изменения их направления и уклонов, для подсоединения перепускных труб или других водоотводных линий и ухода за последними при эксплуатации.

**3.43 совершенный дренаж:** Система, обеспечивающая полный перехват и отвод подземных вод при неглубоком залегании водоупорного слоя грунта (до 3м).

**3.44 собиратель:** Подземный трубопровод, предназначенный для транспортировки воды из осушителей к коллекторам.

**3.45 система водоотведения моста (путепровода):** Комплекс конструктивных решений, состоящий из системы элементов, встроенных или подвешенных к конструкциям моста или путепровода и обеспечивающих быстрый сбор и удаление воды с мостового полотна через дорожные стоки в ливневую или сточную канализацию через систему очищения от примесей и песка в специальный приемник.

**3.46 устройство водоотводных систем:** Комплекс работ по строительству водоотводных систем.

**3.47 устройство дренажных систем:** Комплекс работ по строительству дренажных систем.

## **4 Общие положения**

4.1 Требования настоящего стандарта необходимо соблюдать при выполнении работ по устройству водоотводных и дренажных систем земляного полотна автомобильных дорог, а также водоотводных и дренажных систем на мостах.

4.2 Работы по устройству водоотводных и дренажных систем следует выполнять в соответствии с проектом организации строительства (ПОС) и проектом производства работ (ППР) для конкретного объекта.

4.3 Устройство водоотводных и дренажных систем различает:

- устройство поверхностного водоотвода в условиях города см. раздел 7;

- устройство водоотводной системы вне городских дорог см. раздел 8;

- устройство дренажных систем на автомобильных дорогах см. раздел 9;

- устройство водоотводных и дренажных систем на мостовых сооружениях см. раздел 10.

4.4 При устройстве водоотводных и дренажных систем применяемые технические решения должны соответствовать требованиям ГОСТ Р ИСО 14001.

4.5 Замена предусмотренных проектом грунтов, материалов, изделий и конструкций, входящих в состав сооружения или его основания, допускается только по согласованию с проектной организацией и заказчиком.

4.6 Железобетонные, цементобетонные, металлические и другие конструкции элементов водоотводных и дренажных систем должны быть изготовлены на промышленных предприятиях. Допускается изготовление указанных конструкций на полигонах строительных организаций при условии обеспечения необходимых требований к их качеству и при оформлении паспорта на изделие по ГОСТ 2.601.

4.7 При выполнении работ по устройству водоотводных и дренажных систем следует выполнять входной, операционный контроль и оценку соответствия выполненных работ по разделу 11 и СП 48.13330.

4.8 До сдачи водоотводной и дренажной системы в постоянную эксплуатацию на строительной площадке должны быть снесены все вспомогательные сооружения, убран мусор, выполнены работы по рекультивации и благоустройству территории, очищены лотки и решетки водоприемных колодцев.

4.9 Правила безопасного производства работ должны соблюдаться в соответствии с требованиями приложения А.

4.10 Требования по охране окружающей среды приведены в приложении Б.

## **5 Требования к материалам и изделиям**

### **5.1 Требования к материалам**

5.1.1 При устройстве цементобетонного основания под бордюрные блоки по 7.2 должен применяться бетонная смесь марки не ниже М200 по ГОСТ 26633 и арматурные стержни по ГОСТ 5781.

5.1.2 Пазуха между опалубкой и тыльной стороной бордюрного блока по 7.2.8 должна заполняться цементобетонной смесью марки не ниже М200 по ГОСТ 26633.

5.1.3 Швы между бордюрными блоками по 7.2.14 должны заполняться цементно-песочным раствором в соотношении цемента и песка - 1:2 из цемента марки М400 по ГОСТ 26633.

5.1.4 Нижняя и тыльная части бордюрных блоков по 7.2.15 должны быть засыпаны или заделаны бетонной смесью марки не менее М150 по ГОСТ 26633. Пазухи на примыкании бортовых камней с бетонным

покрытием заполняются бетонной смесью либо цементно-песчаным раствором марки не менее М150 по ГОСТ 26633.

5.1.5 Стыки элементов энергогасителей водоотводных канав по 8.2.2.16 следует заделывать цементным раствором марки М150 по ГОСТ 28013 или полимерно-битумными герметизирующими материалами по ГОСТ 25621.

5.1.6 Основание под плиты водоотводных быстротоков по 8.3 должно выполняться из щебня по ГОСТ 8267.

5.1.7 Зазоры между плитами водоотводных быстротоков по 8.3.12 должны заделываться цементным раствором марки не ниже М200 по ГОСТ 28013.

5.1.8 Для обсыпки дренажных труб по 9.3 следует применять щебень фракции 5-20 мм по ГОСТ 8267.

5.1.9 Для обертывания стыков звеньев дренажных труб по 9.3.2.2 допускается применение стеклоткани по ГОСТ 10146.

5.1.10 При устройстве подстилающего слоя под дренажные трубы по 9.3.2.3 следует использовать песок по ГОСТ 8736 с коэффициентом фильтрации не менее 7 м/сутки.

5.1.11 Основание или дно траншеи дренажей совершенного типа по 9.3.2.6 следует укреплять щебнем по ГОСТ 8267.

5.1.12 Водонепроницаемость основания присыпного откосного дренажа по 9.5 следует обеспечивать применением цементного раствора по ГОСТ 28013 или геомембраны по ГОСТ 30547.

5.1.13 Для обмазки дренажных труб на пролетных строениях мостов и заполнения пазух между дренажными трубами и краями отверстий по 10.2 следует использовать водостойкую мастику по ГОСТ 30693.

5.1.14 Для заполнения дренажных каналов на пролетных строениях мостов по 10.2 следует использовать щебень и гравий из плотных горных пород по ГОСТ 8267.

Примечание - Допускается также применение:

- смесей щебеночно-гравийно-песчаных по ГОСТ 23558, щебня и песка шлаковых по ГОСТ 3344, песка по ГОСТ 8736;

- смолы эпоксидной ЭД-20 или ее аналогов по ГОСТ 10587 в соотношении 1800 массовых частей щебня на 100 массовых частей смолы эпоксидной, в смеси с пластификатором по ГОСТ 8728 и отвердителем полиэтиленполиамином по ТУ 6-02-594-85 [1].

5.1.15 Материалы для укрепления грунтов должны соответствовать требованиям СП 45.13330.

5.1.16 Для затворения бетонов и растворов применяется техническая вода соответствующая ГОСТ 23732.

5.1.17 Морозостойкость применяемого бетона в зависимости от климатических условий должна быть не ниже F100 в мягком, F150 в умеренном, F200 - суровом климате по ГОСТ 10060.0.

5.1.18 В дренажных конструкциях следует применять геотекстильные материалы, отвечающие требованиям ОДМ 218.05.003-2010 [2]. Допустимая фильтрующая способность их должна составлять от 60 до 100 м/сут., минимальное значение прочности - от 50 до 70 Н/см.

5.1.19 Грунт обратной засыпки должен соответствовать требованиям СП 45.13330 (раздел 7). Допускается применение местного грунта, соответствующего требованиям СП 45.13330.

5.1.20 Фасонные камни и оголовки должны изготавливаться в соответствии с проектом из бетона марки не ниже М200.

## **5.2 Требования к изделиям**

5.2.1 Бордюрные блоки по 7.2 должны изготавливаться в соответствии с требованиями ГОСТ 6665 или ГОСТ 6666.

5.2.2 Бетонные прикромочные лотки по 7.3 должны иметь конструкцию и типоразмеры, приведенные на рисунке В.2 (приложение В). Лотки должны быть изготовлены из бетона класса не ниже  $V_{тб}4,0$  по

ГОСТ 26633. Маркировка и геометрические параметры прикромочных лотков приведены в таблице В.1 (приложение В).

Прикромочные лотки из асфальтобетона должны иметь конструкцию и размеры, назначенные проектом. Примерный вид конструкции прикромочного лотка из асфальтобетона приведен на рисунке В.3 (приложение В).

Прикромочные лотки из асфальтобетона должны изготавливаться из горячей мелкозернистой асфальтобетонной смеси, типа Б марки I по ГОСТ 9128.

5.2.3 В составе дренажных систем следует применять следующие дренажные трубы:

- из пористого беспесчаного бетона по ГОСТ 25192;
- хризотилцементные по ГОСТ 31416;
- пластмассовые по ГОСТ 18599;
- гончарные по ГОСТ 8411;
- стеклопластиковые по ГОСТ Р 53201, СТО 76255760-001-2009 [3].

Внутренний диаметр труб - от 50 до 300 мм.

При необходимости в трубах должны быть выполнены дренажные отверстия в соответствии с проектом.

5.2.4 Муфты и компенсаторы дренажных и водоотводных труб должны выполняться преимущественно из термопластов в соответствии с ГОСТ Р 52134, стеклопластика ГОСТ Р 53201, СТО 76255760-001-2009 [3], а при обосновании в проекте - из нержавеющей стали или с антикоррозионным покрытием по ГОСТ 9941.

5.2.5 Железобетонные плиты водоотводных быстротоков должны соответствовать требованиям ГОСТ 21924.2.

### **5.3 Требования к перевозке и хранению материалов и изделий**

5.3.1 При перевозке материалов и изделий должна быть обеспечена их целостность и исключены какие-либо повреждения.

5.3.2 Требования к загрузке, транспортированию, выгрузке и хранению всех элементов водоотводной или дренажной системы, строительного материала и крепежных приспособлений должны быть указаны в проекте производства работ (ППР). В ППР также должен быть указан вид перевозки и необходимое количество транспорта, оговорено максимальное количество элементов, укладываемых в единицу транспортного средства, и способы укладки, а также объем строительного и крепежного материала.

5.3.3 Для хранения элементов водоотводной или дренажной системы, строительного материала и необходимого инвентаря должны быть выделены и подготовлены места. Складирование выполняется в соответствии с требованиями ППР.

5.3.4 Погрузочно-разгрузочные работы должны производиться в соответствии с ГОСТ 12.3.020.

5.3.5 Геотекстильные материалы должны храниться в условиях, исключающих попадание на них воды, пыли и облучения их солнечными лучами.

## **6 Общие требования к организации и технологии выполнения работ**

6.1 Работы должны выполняться в соответствии с проектно-сметной документацией (рабочим проектом (РП), проектом организации строительства (ПОС), проектом производства работ (ППР)).

6.2 Работы должны производиться при условии обеспечения безопасности движения транспортных средств по СНиП 12-03.

6.3 Водоотводные и дренажные сооружения следует начинать устраивать с пониженных мест рельефа.

6.4 Работы по устройству водоотводных и дренажных систем следует организовать так, чтобы разработка, планировка и уплотнение грунта были выполнены до полного замерзания грунта на глубину промерзания, установленную климатическими условиями района строительства по СП 22.13330.

Особенности производства работ в зимний период должны быть дополнительно оговорены в ППР.

6.5 При высоком уровне грунтовых вод для регулирования водно-теплового режима земляного полотна помимо закрытого дренажа следует предусмотреть мероприятия по водопонижению согласно СП 45.13330.

6.6 До начала устройства систем водоотвода и дренажа должна быть составлена исполнительная разбивочная схема с указанием:

- расположения геодезических знаков (в том числе временных);
- расположения знаков закрепления оси сооружения;
- высотных отметок проектных и фактических.

Определение всех отметок должно производиться с привязкой к постоянному реперу, расположенному вблизи от строящегося объекта.

6.7 До начала производства работ в рабочую зону должен быть доставлен грунт обратной засыпки по 5.1.19.

6.8 В проекте производства работ (ППР) должны быть отражены:

- технологическая схема движения машин и механизмов при выполнении работ;
- схемы складирования грузов;
- места стоянок автотранспорта, строительной техники и механизмов подъема грузов.

6.9 Между местами складирования грунта вдоль траншеи должны быть устроены проходы с расстоянием не более 25 м между ними, с шириной не менее 1,2 м.

6.10 При устройстве водоотводных и дренажных систем следует предусматривать следующие операции:

- подготовительные работы;
- разработка траншеи;
- осушение и крепление стенок траншеи;
- подготовку основания под элементы дренажной системы;
- работы по водопонижению (в необходимых случаях);
- укладку элементов дренажной системы;
- засыпку элементов дренажной системы дренажным материалом;
- заполнение траншеи грунтом;
- защиту дренажа от поверхностных вод;
- завершающие работы.

6.11 Для устройства траншей под элементы водоотводных и дренажных систем должны использоваться экскаваторы с обратной лопатой, многоковшовые экскаваторы, бульдозеры с дополнительным профильным ножом, бульдозеры с откосным отвалом, автогрейдеры, а также средства малой механизации.

6.12 Монтаж элементов водоотводных и дренажных систем следует производить автомобильными кранами, средствами малой механизации или вручную в зависимости от массы монтируемых элементов.

Примерный перечень необходимых механизмов и оборудования приведен в Приложении Г.

## **7 Устройство поверхностного водоотвода в условиях города**

## **7.1 Общие положения по устройству поверхностного водоотвода в условиях города**

7.1.1 Система поверхностного водоотвода городских и поселковых дорог должна быть сопряжена с действующей или строящейся системой ливневой канализации города. Если система канализации в местах устройства автодороги отсутствует, проектом должно быть предусмотрено устройство ливневой канализации (водостока).

7.1.2 Устройство водоотводных систем в условиях города включает:

- подготовительные работы по 7.1.3;
- устройство бордюров по 7.2;
- устройство прикромочных лотков по 7.3;
- устройство водоприемных колодцев по СП 31.13330;
- устройство поперечного и продольного уклона проезжей части по СТО НОСТРОЙ 2.25.36;
- устройство дренажных систем по разделу 9 и СНиП 3.05.04;
- завершающие работы по 7.1.4.

7.1.3 К подготовительным работам по устройству поверхностного водоотвода в условиях города относятся:

- расчистка поверхности грунта в пределах зоны работ, в соответствии с ППР;
- разбивка осевых линий траншеи в соответствии с ППР;
- завоз материалов и изделий.

7.1.4 В составе завершающих работ выполняется ликвидация всех временных сооружений и рекультивация территории, затронутой работами.

## **7.2 Устройство бордюров**

7.2.1 При устройстве бордюров должны выполняться следующие основные работы:

- разработка траншеи по 7.2.2;

- устройство цементобетонного основания по 7.2.4-7.2.7;
- установка бордюрных блоков по 7.2.8-7.2.13;
- заполнение швов цементным раствором по 7.2.14;
- заделка пазух цементобетонной смесью по 7.2.15.

Общий вид и типоразмеры бордюров представлены на рисунке В.1 (приложение В).

7.2.2 Траншея под бордюрные блоки должна разрабатываться экскаватором с ковшом вместимостью не более 0,15 м<sup>3</sup> с последующей зачисткой дна вручную. Допускается разработка траншеи ручным способом. Дно траншеи должно быть спланировано в соответствии с проектным уклоном.


7.2.3 Бордюрные блоки должны быть до начала работ доставлены и разложены вдоль траншеи.

7.2.4 Бордюрные блоки должны устанавливаться на цементобетонное основание (обойму) или на цементобетонные лекальные блоки. Установка длинномерных бордюрных блоков должна производиться только на цементобетонное основание.

7.2.5 Перед заливкой цементобетонного основания в траншею должна быть устроена опалубка в соответствии с требованиями ППР.

7.2.6 Опалубка должна быть залита бетонной смесью из цемента марки не ниже М200 по ГОСТ 26633.

7.2.7 В бетонную смесь, находящуюся в опалубке, устанавливаются арматурные стержни по ГОСТ 5781 диаметром 20 мм на расстоянии 450 мм друг от друга и 50 мм от внешнего края опалубки (см. изображение а на рисунке 1).

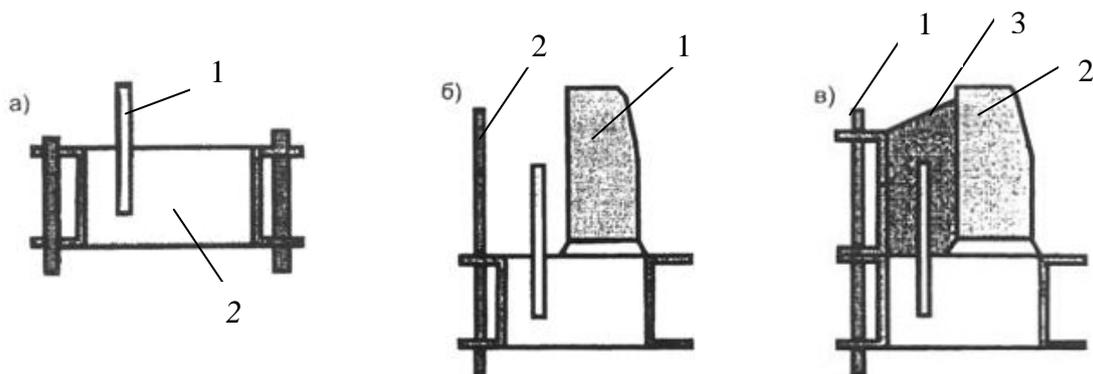

а) - установка арматурных стержней 1 в цементобетонную смесь основания 2; б) - установка бордюра 1 и наращивание опалубки 2; в) - заполнение пазух между опалубкой 1 и тыльной стороной бордюрной конструкции 2 бетонной смесью 3

Рисунок 1 - Установка длинномерных бордюров

7.2.8 Длинномерные бордюрные блоки (см. изображение а на рисунке 1) должны устанавливаться на слой бетонного раствора толщиной не менее 25 мм, распределенного по верхней плоскости цементобетонного основания (см. изображение а на рисунке 1). Установка блоков производится после затвердевания цементобетонного основания. После установки блоков производится наращивание опалубки (см. изображение б на рисунке 1). Пазуха между опалубкой и тыльной стороной длинномерного бордюрного блока заполняется цементобетонной смесью (см. изображение в на рисунке 1). После набора бетона 80 % прочности опалубка снимается.

7.2.9 Бордюрные блоки устанавливаются вплотную вдоль натянутого шнура (см. рисунок 2) на прямых участках.

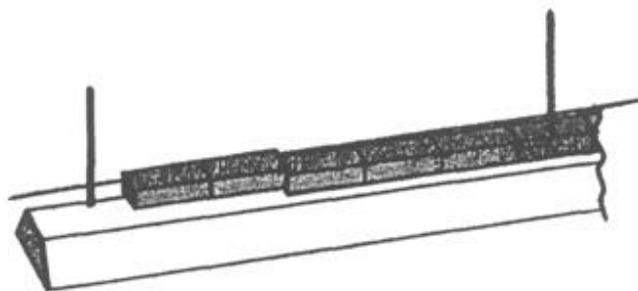


Рисунок 2 - Установка бордюрных блоков по шнуру

7.2.10 На участках закруглений бордюрные блоки устанавливаются по шаблонам повторяющим форму закругления, с использованием лекальных бордюрных блоков.

7.2.11 Зазор между бордюрными блоками должен составлять от 0,7 до 1,0 см для заполнения цементным раствором. Для обеспечения одинаковых зазоров используется фиксатор зазоров – Г образный стальной шаблон, который накладывается на торец установленного блока.

Примечание - Г-образный шаблон изготавливается на месте производства работ из полосы стали шириной от 3 до 5 см, с длиной плеч от 10 до 15 см.

7.2.12 Участки уложенных бордюрных блоков протяженностью от 40 до 50 м должны быть окончательно выверены в плане и по высоте по шнуру.

7.2.13 Подгонка положения лекального бордюрного блока в вертикальной плоскости должна производиться с помощью резинового молотка, а правильность положения - с помощью уровня см. рисунок 3.


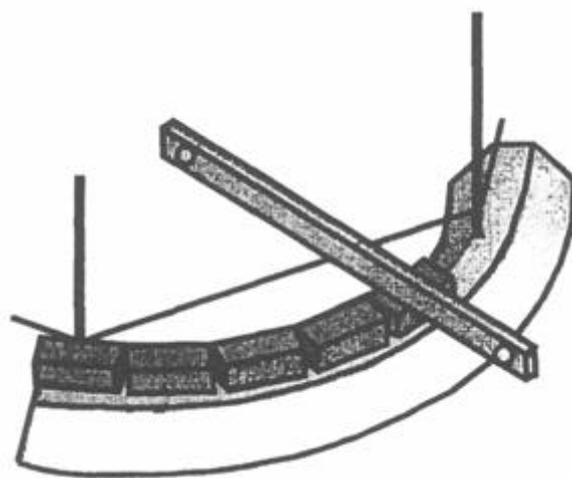


Рисунок 3 - Выравнивание уложенных бордюров по уровню

7.2.14 После проверки правильности положения бордюров швы между блоками должны быть заполнены цементно-песочным раствором см. 5.1.3 с помощью мастерка. После того как цементный раствор потеряет

подвижность, швы расширяются с помощью расшивки по линейке по СНиП III-10 (раздел 3). Готовый шов укрывается полиэтиленовой пленкой по ГОСТ 10354. Через каждые 10 м следует оставлять незаполненными зазоры между блоками, создавая тем самым швы расширения.

Схема заделки шва между бордюрными блоками представлена на рисунке 4.

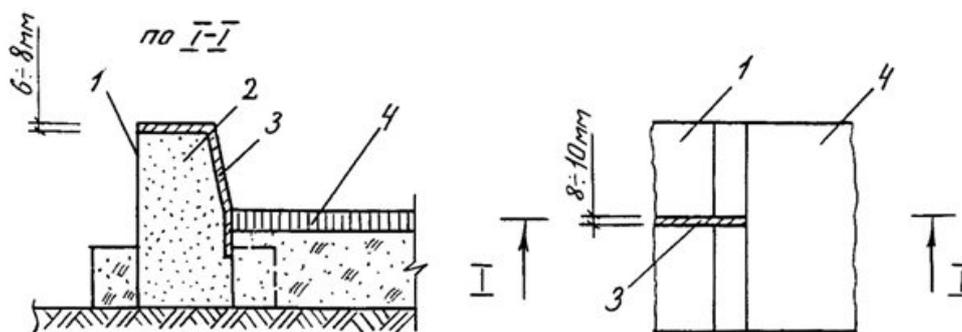

1 – бордюрный блок; 2 - цементный раствор состава 1:4; 3 - цементный раствор состава 1:2; 4 - полотно дороги

Рисунок 4 - Схема заделки шва между бордюрными блоками

7.2.15 После установки бордюрных блоков, нижняя и тыльная части должны быть засыпаны или заделаны цементобетонной смесью (см. 5.1.4). Пазухи на примыкании бортовых камней с цементобетонным покрытием заполняются цементобетонной смесью либо цементно-песчаным раствором по 5.1.4. На примыканиях блоков с асфальтобетонными покрытиями заделка нижней и тыльной поверхности должна производиться асфальтобетонной смесью согласно проекту.

### 7.3 Устройство прикромочных лотков

Технология устройства бетонных прикромочных лотков аналогична устройству бордюров по 7.2.

Прикромочные лотки из асфальтобетона устраивают на стыке кромки проезжей части и обочины до начала производства работ по устройству слоев покрытия. Устройство прикромочных лотков из асфальтобетона должно производиться асфальтоукладчиком с боковым рабочим органом для непрерывного формования и уплотнения асфальтобетона. Конструкция прикромочного лотка из асфальтобетона назначается проектом. Технология производства работ – по СТО НОСТРОЙ 2.25.36.

Общий вид и типоразмеры прикромочных лотков представлены в Приложении В.

## **8 Устройство водоотводной системы вне городских дорог**

### **8.1 Общие положения по устройству водоотводной системы вне городских дорог**

8.1.1 Для отвода воды поверхность дорожного покрытия должна устраиваться с двускатным поперечным профилем на прямолинейных участках и односкатным поперечным профилем на криволинейных участках и виражах согласно СП 34.13330 (раздел 5).

8.1.2 Поперечный уклон обочин для автомобильных дорог с двускатным покрытием устраивается от 0,01 до 0,03 больше поперечного уклона проезжей части. На виражах поперечный уклон обочин и уклон проезжей части принимают один и тот же.

8.1.3 Устройство водоотводных систем вне городских дорог включает:

- подготовительные работы см. 8.2.2.2;
- устройство водоприемных колодцев по технологическим картам

[4];

- устройство прикромочных лотков по 7.3;
- устройство откосных телескопических лотков по [5] (раздел 4);
- устройство кюветов, нагорных и продольных водоотводных канав по 8.2;
- устройство водоотводных быстотоков по 8.3;
- устройство водобойных сооружений в концевых участках откосных лотков по 8.3.8-8.3.12;
- завершающие работы по 7.1.4.

## **8.2 Устройство кюветов, нагорных и продольных водоотводных канав**


### **8.2.1 Особенности устройства кюветов, нагорных и продольных водоотводных канав**

8.2.1.1 Кюветы следует устраивать при сооружении дороги в выемках, на нулевых отметках и при небольших насыпях высотой до 0,5 м.

8.2.1.2 Вдоль участков дорожного полотна, сооруженного полувыемкой-полунасыпью, следует устраивать один кювет с нагорной стороны.

8.2.1.3 При песчаном грунте основания и высоте насыпи более 0,5 м устройства кюветов не требуется.

8.2.1.4 Проектом могут быть назначены треугольные или трапецеидальные кюветы см. рисунок 5.

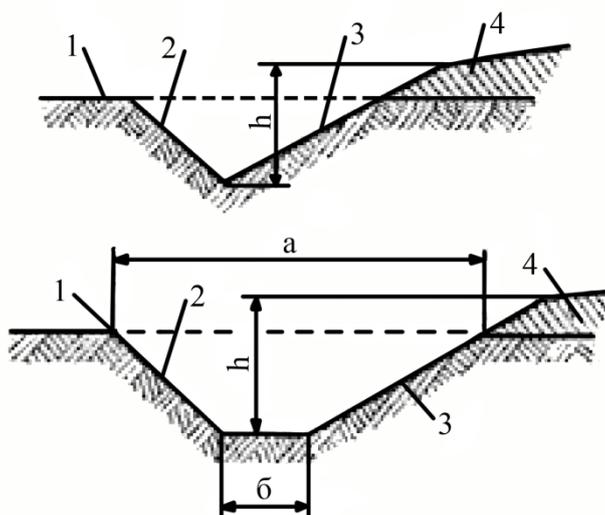

1 — наружная бровка; 2 — наружный откос, 3 — внутренний откос, 4 — отсыпка; а — ширина кювета поверху, б — ширина дна, h — глубина кювета  
а — кювет треугольного сечения, б — кювет трапецидального сечения;

Рисунок 5 - Поперечные профили кювета

8.2.1.5 Глубина кювета задается проектом в зависимости от ширины земляного полотна и характера грунта. При ширине полотна более 11 м кюветы имеют глубину в пределах от 0,5 до 1,2 м, при ширине менее 11 м — от 0,4 до 0,9 м. Нижний предел глубины принимается для супесчаных грунтов, верхний — для суглинистых по ГОСТ 25100.

8.2.1.6 Уклон откосов кюветов назначается проектом. При устройстве кюветов экскаваторами крутизна откосов устанавливается 1:1,5. При устройстве кюветов автогрейдерами допускается назначать уклон внутреннего откоса 1:2 или 1:3.

8.2.1.7 Ширина дна трапецидальных кюветов должна находиться в пределах от 0,4 до 0,5 м.

8.2.1.8 Продольный уклон кюветов должен находиться в пределах от 0,005 до 0,05.

8.2.1.9 Нагорные и продольные водоотводные каналы должны устраиваться до начала работ по возведению земляного полотна.

## 8.2.2 Технология устройства кюветов, нагорных и продольных водоотводных канав

8.2.2.1 Устройство кюветов, нагорных и продольных водоотводных канав включает в себя подготовительные, основные и завершающие работы.

8.2.2.2 К подготовительным работам при устройстве кюветов, нагорных и продольных водоотводных канав относятся:

- расчистка поверхности грунта в пределах строящегося объекта, в соответствии с ППР;
- разбивка осевой линии кюветов или канав в соответствии с ППР;
- устройство временных подъездных путей.

8.2.2.3 При устройстве кюветов, нагорных и продольных водоотводных канав должны выполняться следующие основные работы:

- разработка кювета по 8.2.2.5-8.2.2.8 или канавы по 8.2.2.9-8.2.2.12;
- укрепление стенок и дна кювета по 8.2.2.13 или канавы по 8.2.2.14-8.2.2.15;

8.2.2.4 Завершающие работы выполняются по 7.1.4.

8.2.2.5 Основная разработка кюветов должна выполняться отвалом автогрейдера, а зачистка откосов и выравнивание дна — откосником, закрепленным на отвале, или вручную.

8.2.2.6 Боковые кюветы глубиной до 0,5 м следует вырезать автогрейдерами легкого и среднего типов, а более глубокие — тяжелыми.

Примечание - Автогрейдеры легкого типа имеют массу до 9 тонн, среднего типа – от 9 до 14 тонн, тяжелого типа – более 14 тонн.

8.2.2.7 Устройство кюветов трапецидального сечения глубиной до 0,9 м, шириной по дну до 1,0 м, с уклоном откосов 1:1,5 следует производить экскаваторами или плужными канавокопателями с доработкой вручную.

8.2.2.8 Работы по нарезке кюветов следует выполнять в направлении, противоположном направлению течения воды от устьевого сооружения вверх по трассе.

8.2.2.9 Водоотводные канавы следует разрабатывать, начиная с пониженных мест рельефа. Канавы глубиной до 0,7 м нарезаются автогрейдерами. За первые два - три прохода вырезанный грунт укладывается на наружную бровку канавы, затем на нож грейдера монтируется откосник требуемого очертания и зачищаются откосы и дно канавы. При этом уплотнение дна канавы производится колесами автогрейдера при движении по дну канавы. Последним проходом разравнивается грунт за наружной бровкой откоса.

8.2.2.10 Канавы глубиной от 0,7 до 1,5 м следует сооружать канавокопателями роторного или цепного типа, а канавы глубиной более 1,5 м, а также продольные водоотводные канавы в слабых грунтах по ГОСТ 25100 - многоковшовыми и одноковшовыми экскаваторами. В случае применения одноковшового экскаватора вынимаемый грунт следует укладывать в виде призмы вдоль канавы с полевой стороны.

8.2.2.11 Уплотнение дна и откосов канавы следует производить с помощью виброплиты.

8.2.2.12 При объемах вынимаемого грунта, превышающих возможности размещения его в пределах полосы отвода, работы следует производить экскаватором с транспортировкой автомобилями - самосвалами. В этом случае необходимо предусмотреть устройство временного подъездного пути путем профилирования грунтовой поверхности. Подъезд автосамосвалов следует организовывать по кольцевой схеме с учетом рельефа. Выгрузку грунта производить в местах понижения рельефа с последующим профилированием.

8.2.2.13 Укрепление кюветов следует производить:

- засевом трав после завершения планировки грунта по технологическим картам [6];
- черноземными смесями по технологическим картам [6];
- мощением бетонными и железобетонными изделиями в клетку с одерновкой по технологическим картам [6];
- георешетками по ОДМ 218.05.003-2010 [2];
- специальным геотекстилем или геоматами по ОДМ 218.05.003-2010 [2];
- цементобетонной плиткой по технологическим картам [6];
- габионными конструкциями по методическим рекомендациям [7];
- монолитным цементобетоном по технологическим картам [6];
- цементобетонными сегментами по технологическим картам [6];
- литой асфальтобетонной смесью по технологическим картам [6].

Конкретный вид укрепления должен быть указан в проекте.

8.2.2.14 На участках с продольными уклонами от 0,002 до 0,003 в легкоразмываемых грунтах нагорные канавы следует укреплять сразу после их устройства.

8.2.2.15 При скоростях течения потока в канаве от 0,1 до 0,8 м/с канавы следует укреплять гидропосевом многолетних трав в соответствии с технологическими картами [6].


При скорости течения потока от 0,8 до 3 м/с водоотводные канавы следует укреплять габионными конструкциями в соответствии с методическими рекомендациями [7].

При скоростях потоков свыше 3 м/с канавы следует укреплять сборными бетонными плитами по ГОСТ 21924.2, монолитным бетоном по ГОСТ 26633, который укладывают на подготовленное песчаное основание в соответствии с технологическими картами [6].

8.2.2.16 При уклонах местности более 0,005 в канавах следует устраивать перепады и энергогасители в виде колодцев из сборного бетона по ГОСТ 8020. Монтаж на месте выполняется автомобильными кранами. Стыки элементов заделывают цементным раствором или полимерно-битумными герметизирующими материалами см. 5.1.5.

### 8.3 Устройство водоотводных быстротоков

8.3.1 На участках с продольным уклоном более 0,03 должны устраиваться быстротоки см. рисунок 6.

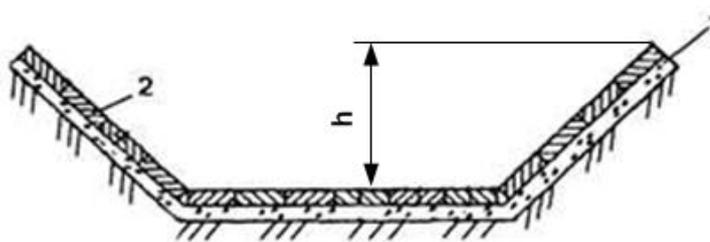

1 - щебеночное основание; 2 - цементобетонные плиты; h - глубина быстротока

Рисунок 6 - Быстроток, укрепленный цементобетонными плитами

8.3.2 Устройство водоотводных быстротоков включает в себя подготовительные, основные и завершающие работы.

8.3.3 К подготовительным работам при устройстве быстротоков относятся:

- расчистка поверхности грунта в пределах строящегося объекта, в соответствии с ППР;
- вынос и закрепление оси быстротока, обозначение колышками контуров котлована и кювета в соответствии с ППР;
- доставка и раскладка вдоль устраиваемого быстротока железобетонных плит по ГОСТ 21924.2 и щебня по ГОСТ 8267 для основания.

8.3.4 При устройстве быстротоков выполняются следующие основные работы:


- разработка котлована или траншеи по 8.3.6;
- устройство основания под плиты и блоки по 8.3.7;
- устройство водобойного уступа по 8.3.8, 8.3.10.
- укладка плит по 8.3.11;
- заделка зазоров между плитами по 8.3.12;

8.3.5 В составе завершающих работ выполняется ликвидация всех временных сооружений и рекультивация территории, затронутой работами.

8.3.6 Котлован следует разрабатывать экскаватором. При наличии в проекте водобойного уступа на дне котлована следует произвести разбивку положения его блоков. Траншею под блоки следует разработать на величину от 15 до 20 см более проектной ширины для возможности регулирования положения блоков в плане.

8.3.7 Основание под плиты и блоки должно выполняться из щебня по ГОСТ 8267 с толщиной слоя 5 см, который выравнивается и уплотняется ручными трамбовками и виброплитами. Ровность щебеночного основания контролируется трехметровой рейкой по СП 78.13330.

8.3.8 Для гашения скорости водного потока в конце быстротока должен устраиваться монолитный или сборный водобойный уступ и лоток согласно проекту, пройдя который вода сбрасывается в водопропускную трубу или лог см. рисунок 7.

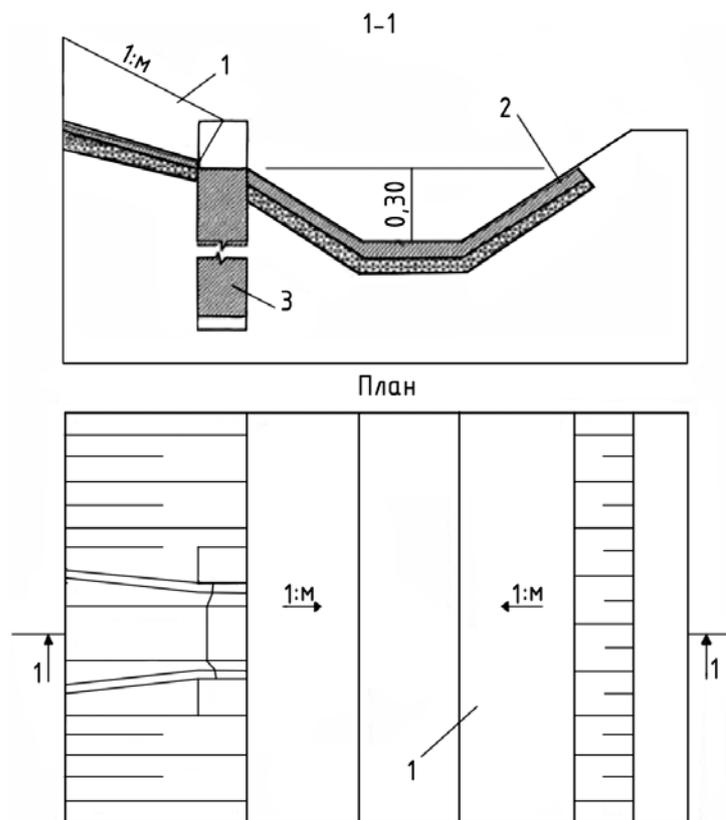

1 - быстроток; 2 – продольный лоток; 3 – водобойный уступ

Рисунок 7 - Водобойное сооружение в нижнем бьефе быстротока

8.3.9 Для укладки плит быстротока разбивается базисная линия, натягивается шнур, а вертикальные отметки проверяются нивелиром согласно проекту.

8.3.10 Блоки сборного водобойного уступа и лотка устанавливаются автомобильным краном в подготовленную траншею в проектное положение, пазухи засыпаются щебнем по ГОСТ 8267 и уплотняются трамбовкой. Монолитный водобойный уступ и лоток устраиваются в соответствии с требованиями проекта и СТО НОСТРОЙ 2.6.54.

8.3.11 Укладка плит быстротока должна выполняться автомобильным краном, начиная от водобойного уступа. Первая плита ряда укладывается вплотную к шнуру, последующие - рядом с первой таким образом, чтобы между плитами оставался зазор шириной 1 см.

Уложив 10-12 плит на дно траншеи, следует приступить к укладке плит на откосы.

8.3.12 Зазоры между плитами должны заделываться цементным раствором не ниже М200 по ГОСТ 28013 в следующей последовательности:

- стенки швов смачиваются водой;
- по линии шва цементный раствор распределяется лопатами;
- раствор равномерно распределяется кельмой по ГОСТ 9533 в зазоре шва и уплотняется металлической шуровкой;
- после уплотнения цементного раствора поверхность шва отделывается заподлицо с поверхностью плит кельмой по ГОСТ 9533.

## **9 Устройство дренажных систем на автомобильных дорогах**

В комплекс работ по устройству дренажных систем на автомобильных дорогах входят:

- подготовительные работы см. 9.1.8;
- земляные работы см. 9.2;
- монтаж дренажных труб и устройство обратной засыпки см. 9.3;
- завершающие работы см. 7.1.4.

### **9.1 Общие положения по устройству дренажных систем на автомобильных дорогах**

9.1.1 Дренажные системы на автомобильных дорогах включают в себя:

- горизонтальный закомочный дренаж по 9.4;
- откосный дренаж по 9.5;
- подкюветный дренаж по 9.6;


- дренажные прорези по 9.7;
- вертикальный дренаж по 9.8;
- застенный дренаж по 9.9.

9.1.2 В составе водоотводных сооружений проектом может быть предусмотрено устройство дренажных колодцев.

Примечание - Дренажный колодец должен быть устроен в виде емкости, в которую стекает собранная дренажными трубами вода, в проекте может быть один или несколько колодцев для локального сбора и распределения воды, а также контроля и профилактики дренажной системы.

9.1.3 Для понижения грунтовых вод в пределах земляного полотна следует применять подкюветные дренажи. Если водоупорный слой залегает на глубине до 0,4 м от бровки земляного полотна, следует устраивать совершенный дренаж с полным перехватом грунтового потока см. рисунок 8. При более глубоком залегании водоупорного слоя устраивается несовершенный дренаж (висячий) см. рисунок 9.

9.1.4 Если поток грунтовой воды направлен поперек дороги, то совершенный дренаж устраивается с одной стороны – нагорный см. рисунок 8.

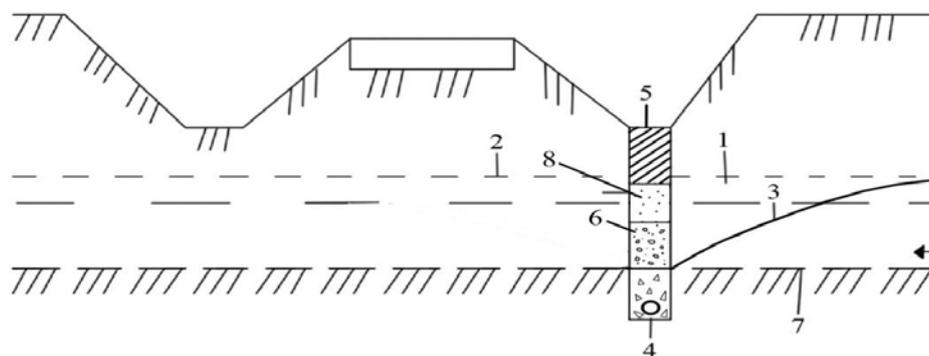

1 – водоносный слой; 2 – уровень грунтовых вод до снижения; 3 – кривая депрессии после устройства дренажа; 4 – дренаж; 5 – замок из глины; 6 – геотекстиль; 7 – водоупорный слой

Рисунок 8 - Подкюветный односторонний совершенный дренаж

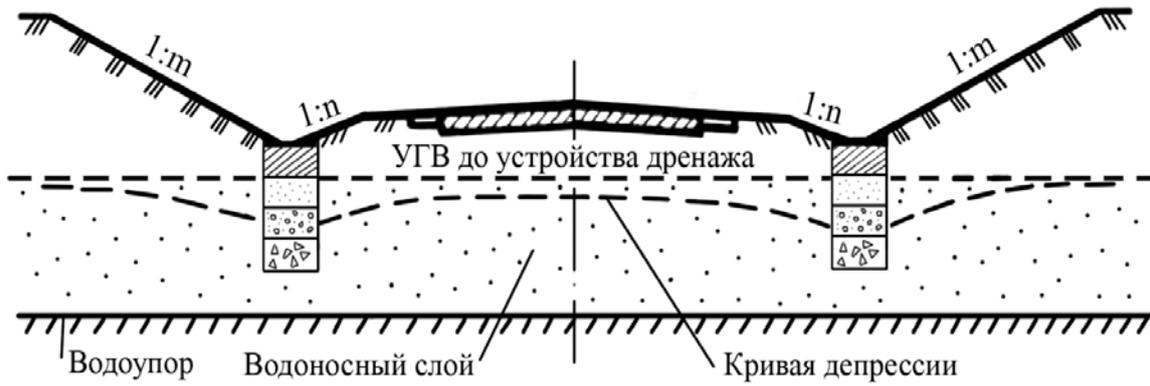


Рисунок 9 - Подкюветный несовершенный дренаж

9.1.5 Дренаж совершенного типа должен иметь дренирующую обсыпку сверху и с боков (рисунок 10). Дренирующая обсыпка дренажа несовершенного типа должна выполняться замкнутой (рисунок 11). Если часть водоносного пласта, расположенная над дренажом, состоит из песчаных грунтов с коэффициентом фильтрации меньше 5 м/сут., то нижнюю часть траншеи следует засыпать песком с коэффициентом фильтрации более 5 м/сут.

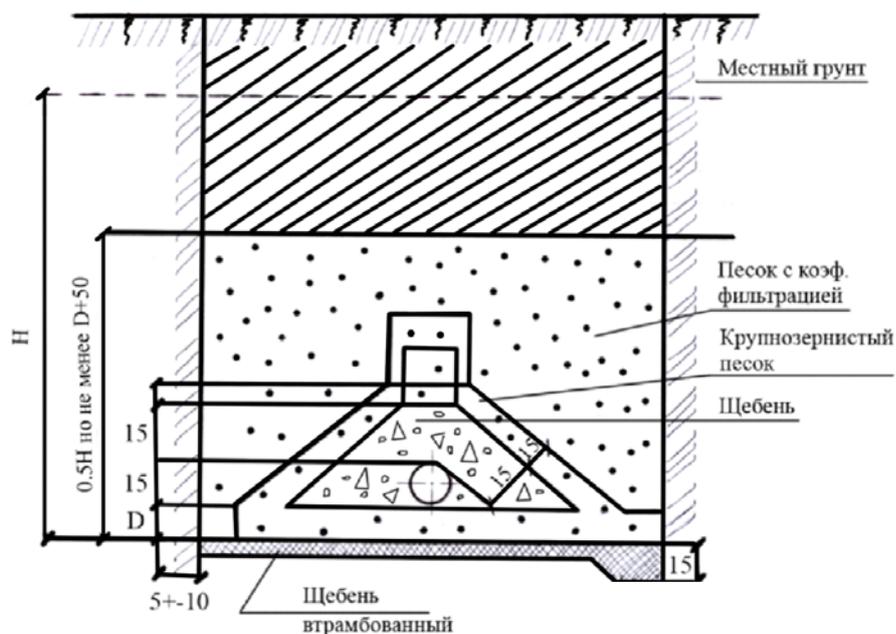


Рисунок 10 - Трапециевидная засыпка дренажа совершенного типа

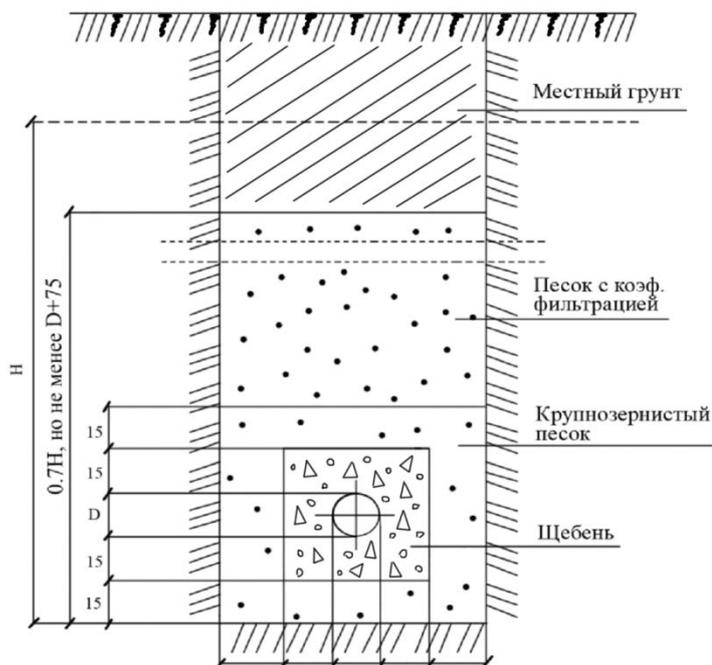


Рисунок 11 - Прямоугольная засыпка дренажа несовершенного типа

9.1.6 Для понижения уровня грунтовых вод и осушения слабого основания насыпи следует устраивать дренажные прорезы по 9.7 и вертикальный дренаж по 9.8.

9.1.7 В стесненных условиях назначается устройство бестраншейного дренажа. Технология сооружения бестраншейного дренажа приведена в методических рекомендациях [8].

9.1.8 К подготовительным работам при монтаже дрен, осушителей и собирателей относятся:

- расчистка поверхности грунта в пределах строящегося объекта, в соответствии с ППР;
- разбивка осевых линий, в соответствии с ППР;
- разметка местоположения колодцев, в соответствии с ППР;
- устройство временных подъездных путей.

Примечание - Устройство временных подъездных путей производится путем профилирования грунтовой поверхности автогрейдером или бульдозером.

## **9.2 Земляные работы при устройстве дренажных систем**

Земляные работы при устройстве дрен, осушителей и собирателей должны выполняться в соответствии с требованиями СП 45.13330 и СТО НОСТРОЙ 2.25.114 (подраздел 8.1).

## **9.3 Монтаж дренажных труб и устройство обратной засыпки**

9.3.1 Конкретные конструктивно-технологические схемы устройства дренажа в каждом случае должны предусматриваться проектом. При монтаже дренажных труб и устройстве обратной засыпки должны выполняться следующие основные работы:

- укладка геотекстильного материала по ОДМ 218.05.003-2010 [2] по периметру траншеи;

- укладка труб по 9.3.2;

- дренажная обсыпка щебнем по ГОСТ 8267 фракции 5-20 мм с применением экскаватора или погрузчика по 9.3.3;

- обертывание дренажных труб геотекстильным материалом по ОДМ 218.05.003-2010 [2] с последующей укладкой на подготовленное основание траншеи;

- засыпка песком или местным грунтом с уплотнением вибротрамбовками или виброплитами по 9.3.4;

Последовательность технологических операций при прокладке дренажа для понижения уровня грунтовых вод приведена в приложении Д.

### **9.3.2 Укладка труб**

9.3.2.1 Трубы следует укладывать в траншею дренажными отверстиями сбоку или снизу.

9.3.2.2 Трубы следует начинать укладывать с низовой стороны от смотрового колодца и вести до следующего смотрового колодца. Трубы с раструбами необходимо укладывать раструбами и пазами против уклона.

При отсутствии муфт звенья в стыках следует обертывать клеящими лентами по ГОСТ 20477 или стеклотканью по ГОСТ 10146.

9.3.2.3 В супесчаных, суглинистых и глинистых грунтах по ГОСТ 25100 дренажные трубы следует укладывать в траншею на подстилающий слой песка по ГОСТ 8736 с коэффициентом фильтрации не менее 7 м/сут. Толщина подстилающего слоя должна быть не менее 10 см с коэффициентом уплотнения не менее 0,98.

9.3.2.4 В песчаных грунтах дренажные трубы следует укладывать на выровненное и уплотненное дно траншеи. Устройство подстилающего слоя в этом случае не требуется.

9.3.2.5 Трубы дренажей несовершенного типа следует укладывать на нижние слои дренирующей обсыпки, которые, в свою очередь, укладываются непосредственно на дно траншеи и оборачиваются геотекстилем по ОДМ 218.05.003-2010 [2].

9.3.2.6 Для дренажей совершенного типа, а также в случае слабых водонасыщенных грунтов по ГОСТ 25100, основание (дно траншеи) необходимо укреплять втрамбованным в грунт щебнем ГОСТ 8267 с помощью ручных трамбовок, а трубы укладывать на геотекстильный материал по ОДМ 218.05.003-2010 [2] и слой песка толщиной не менее 10 см.

9.3.2.7 Дренажные трубы следует укладывать в осушенные траншеи. При необходимости, мероприятия по водопонижению должны быть определены в ППР.

9.3.2.8 В слабых грунтах по ГОСТ Р 54476 дренажные трубы должны быть уложены на искусственное основание.

Примечание - В качестве искусственного основания могут быть бетонные, железобетонные плиты, либо втрамбованный щебень.

9.3.2.9 Соединения и повороты продольных и поперечных дренажных труб осуществляются при помощи бетонных фасонных камней

по 5.1.20 или соединительных элементов: муфт, тройников, переходников, колен.

9.3.2.10 На выпуске дренажной трубы должны быть устроены бетонные или железобетонные оголовки согласно техническим указаниям [9] с заделкой стыка между трубой и оголовком цементно-песчаным раствором по ГОСТ 28013.

9.3.2.11 При вводе трубы в смотровые колодцы, ее следует вставлять так, чтобы нижний конец выступал на 5-7 см относительно внутренней стенки колодца. Зазоры между стенками и трубой заделываются цементным раствором по ГОСТ 28013.

### 9.3.3 Дренирующие обсыпки

9.3.3.1 Дренирующие обсыпки, в зависимости от проекта, могут иметь прямоугольное см. рисунок 11 или трапецеидальное см. рисунок 10 очертание в поперечном разрезе. Обсыпки прямоугольного очертания устраивают с помощью инвентарных щитов. Обсыпки трапецеидального очертания насыпают без щитов с откосами 1:1.

9.3.3.2 Дренирующие обсыпки, в соответствии с составом дренируемых грунтов, должны быть однослойными или двухслойными с применением системы обратного фильтра.

9.3.3.3 Двухслойные дренирующие обсыпки рекомендуется делать прямоугольного очертания с помощью инвентарных щитов. Толщина одного слоя дренирующей обсыпки должна быть не менее 15 см.

### 9.3.4 Обратная засыпка

9.3.4.1 Вид обратной засыпки определяется требованиями проектной документации.

9.3.4.2 Засыпку песком труб дренажей необходимо выполнять экскаватором-планировщиком с разравниванием песка вручную и уплотнением его трамбовками, при этом должна быть обеспечена сохранность стыков.

## 9.4 Особенности устройства горизонтального закромочного дренажа


9.4.1 Конструкция и размеры горизонтального закромочного дренажа определяются проектом. Основные технологические операции при устройстве горизонтального закромочного дренажа следующие:

- разработка траншеи вдоль кромки проезжей части см. 9.4.2;
- укладка дренажного материала см. 5.1.14;
- устройство основания см. 9.2;
- укладка дренажных труб см. 9.3.2;
- обертывание стыков труб геотекстильными материалами ОДМ 218.05.003-2010 [2] или соединение муфтами см. 9.3.2.9;
- дренажная обсыпка труб см. 9.3.3;
- обратная засыпка труб см. 9.3.4.

9.4.2 Разработку траншеи следует начинать с мест выпуска воды из дренажной системы. Требования к выполнению работ по 9.5.3.

## 9.5 Особенности устройства откосного дренажа

9.5.1 Для исключения избыточного увлажнения откосных частей земляного полотна проектом должно быть предусмотрено устройство откосных дренажей (см. рисунок 12).

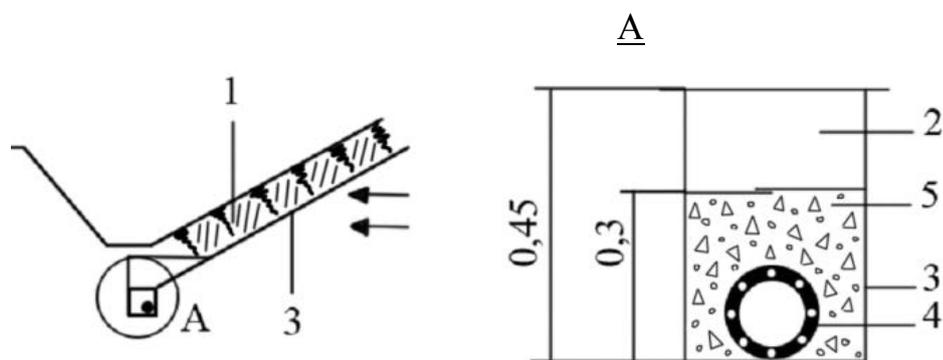

- 1 – растительный грунт, 2 – песок, 3 – геотекстильный материал, 4 – трубчатая дрена,  
5 – гравийно-щебеночный материал

Рисунок 12 - Конструкция откосного дренажа с применением геотекстильных материалов

9.5.2 При устройстве или реконструкции выемок, устройство откосного дренажа необходимо начинать сразу после разработки соответствующего яруса выемки.

9.5.3 Глубина траншеи должна быть от 0,3 до 0,5 м, дно и откосы должны быть гидроизолированы водонепроницаемыми материалами по СП 22.13330, при этом должен быть оставлен выпуск для нижнего уровня водоносного горизонта.

Примечание - В качестве водонепроницаемых материалов должны применяться: глина; грунт обработанный вяжущим; цементный раствор ГОСТ 28013; геомембраны ГОСТ 30547. Конкретный вид материала должен быть указан в проекте.

9.5.4 В траншею укладываются дренажные трубы по 9.3.2 с дренирующей обсыпкой по 9.3.3. Затем следует отсыпать дренажные слои в соответствии с проектом. Далее должна быть выполнена обратная засыпка местным грунтом. После засыпки поверхность откоса планируется и укрепляется в соответствии с проектом.

Конструкция откосного дренажа с применением геотекстильных материалов см. рисунок 12.

## **9.6 Особенности устройства подкюветного дренажа**

9.6.1 Технология устройства подкюветного дренажа должна включать:

- монтаж дренажных труб по 9.3.2;
- изоляцию и герметизацию стыков звеньев труб по 9.3.2.2;
- послойную засыпку трубы щебнем крупной фракции 20-40, а затем мелкой фракции 5-20 по ГОСТ 8267 на высоту  $\frac{3}{4}$  глубины траншеи;
- устройство фильтрующего слоя из песка по ГОСТ 8736 в соответствии с проектом;
- укладку слоя глинистого грунта по ГОСТ 25100 в соответствии с проектом;

- уплотнение глинистого грунта трамбовками;
- засыпку траншеи слоем растительного грунта.

9.6.2 При устройстве подкюветного дренажа проектом должно быть предусмотрено устройство смотровых колодцев по СП.32.13330. Смотровые колодцы должны размещаться согласно проекту. Смотровые колодцы следует устраивать из сборных железобетонных колец диаметром 1,0 м по ГОСТ 13015. Сверху колодец должен иметь горловину, которая закрывается чугунной крышкой по ГОСТ 3634.

### **9.7 Особенности устройства дренажных прорезей**


9.7.1 Дренажные прорези следует устраивать для осушения водонасыщенных грунтов:

- под подошвой насыпи;
- в теле земляного полотна насыпи;
- в откосах насыпи или выемки;
- на косогорах выше отметок земляного полотна.

Дренажные прорези могут быть продольными или поперечными.

Размеры и расположение дренажных прорезей должны быть указаны в проекте или ППР. Продольные дренажные прорези под подошвой насыпи следует устраивать для осушения слабых водонасыщенных грунтов по ГОСТ 25100.

9.7.2 Последовательность технологических операций при устройстве продольных дренажных прорезей под подошвой насыпи должна соответствовать приведенной на рисунке 13.

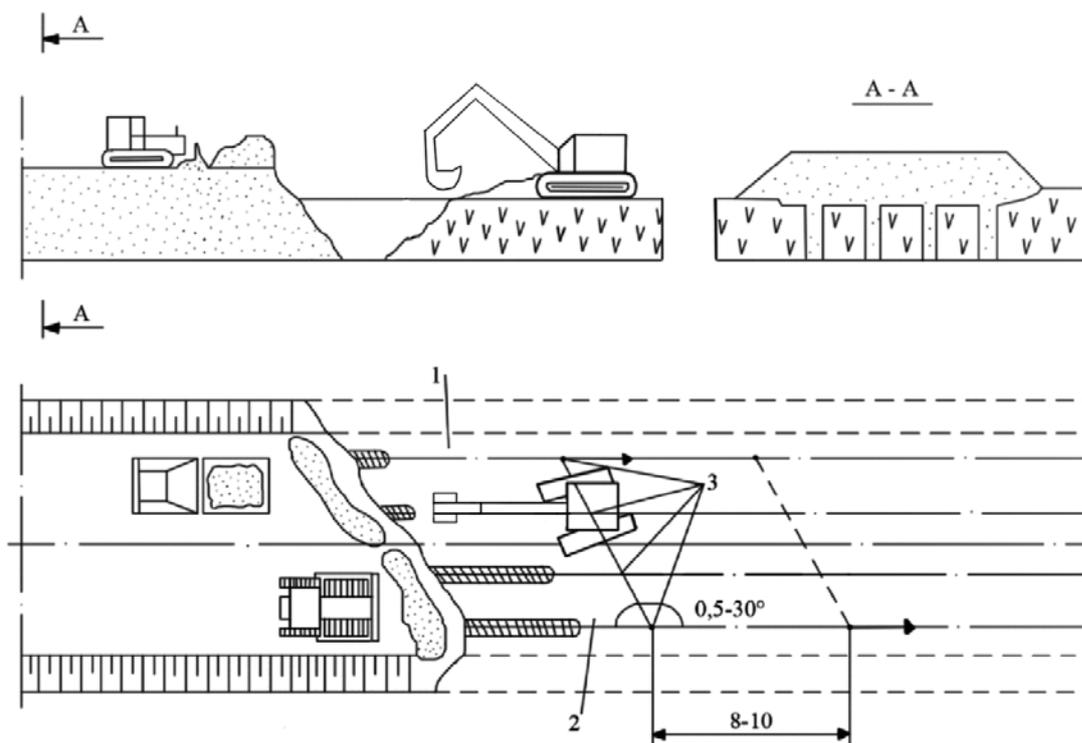

1 – первая хватка; 2 – вторая хватка; 3 – стоянки экскаватора

Рисунок 13 - Схема организации работ по устройству дренажных прорезей с использованием экскаватора

Движение строительной техники при устройстве продольных дренажных прорезей следует организовывать по следующей схеме:

- на первой хватке экскаватор разрабатывает прорезь на проектную глубину;
- на второй хватке бульдозер заполняет разработанные траншеи песком из заранее подготовленного вала;
- на первую хватку завозится песок.

Длина хватки принимается летом от 8 до 10 м, зимой от 5 до 6 м с одной стоянки. На следующую стоянку экскаватор должен переходить под углом от  $45^\circ$  до  $60^\circ$  к оси дороги. При работе на слабых грунтах должен использоваться экскаватор болотной модификации.

9.7.3 Продольные дренажные прорези следует заполнять песком по ГОСТ 8736 послойно с уплотнением трамбовками. Коэффициент уплотнения – 0,95. Толщина слоя назначается в ППР в зависимости от вида трамбовок. Заполнение прорезей песком следует выполнять одновременно с возведением первого слоя насыпи.

9.7.4 Поперечные дренажные прорези в насыпях, а также в откосах насыпей, выемок и косогоров следует устраивать для выпуска скапливающейся воды при наличии местных понижений водоупора либо прослоек и линз водонасыщенного грунта.

9.7.5 Для устройства поперечных дренажных прорезей должны применяться одноковшовые экскаваторы оборудованные прорезным ковшом.

9.7.6 Заполнение поперечных дренажных прорезей дренирующим материалом по 5.1 должно производиться послойно сразу после устройства траншеи с послойным трамбованием. Коэффициент уплотнения – не ниже 0,95. Толщина слоя назначается ППР в зависимости от вида трамбовки.

9.7.7 Поперечные дренажные прорези с односторонним уклоном следует устраивать за один проход по всей ширине дороги. При необходимости устройства поперечных дренажных прорезей с двухсторонним уклоном, работы производятся с попеременным закрытием полос дороги.

9.7.8 Необходимость укрепления стенок траншеи определяется в соответствии с СТО НОСТРОЙ 2.25.99-2013 (пункты 7.3.4-7.3.5).

## **9.8 Особенности устройства вертикального дренажа**

9.8.1 Вертикальный дренаж может быть следующих видов:

- вертикальные песчаные дрены по 9.8.6;
- вертикальный ленточный дренаж по 9.8.7;
- вертикальные дренажные поглощающие колодцы по 9.8.9-9.8.11.

Вертикальный дренаж следует устраивать:

- при неоднородном строении водоносного пласта, совместно с горизонтальным дренажем;
- при большой глубине залегания слабых водонасыщенных грунтов.

Примечание – Большой считается глубина залегания более 3-х метров.

При сочетании вертикального дренажа с горизонтальным, устье скважины должно быть выше отметки горизонтального дренажа на 15 см.

9.8.2 Устройство вертикального дренажа должно включать:

- устройство песчаной подушки;
- устройство дрен;
- заполнение дрен дренажным материалом.

9.8.3 Песчаная подушка должна отсыпаться послойно из песка по ГОСТ 8736 с уплотнением виброкатками или трамбовками. Толщина отсыпаемого слоя указывается в ППР в зависимости от типа грунтоуплотняющих машин. Общая толщина подушки и ее размеры определяются проектом. На слабых грунтах допускается укладывать под подушку слой геотекстильного материала. Требования к геотекстильному материалу определяются проектом. Порядок укладки геотекстильного материала согласно ОДМ 218.05.003-2010 [2].


9.8.4 Устройство дрен может быть выполнено следующими способами:

- пробивкой скважин специальным рабочим органом (пробойником) [10];
- вибропогружением обсадной трубы с раскрывающимся или теряемым наконечником по рекомендациям [11] и методическим рекомендациям [12];
- бурением скважин с обсадной трубой или полым шнеком [10];

- погружением вертикальных ленточных дрен из геотекстильного материала по 9.8.7.

9.8.5 Конструкция дрен, применяемые материалы, схема устройства дрен, их размеры и отметки должны быть определены в проекте. Выбор технологии работ (если она не оговорена в проекте) определяется в ППР.

9.8.6 При устройстве вертикальных песчаных дрен глубиной более трех метров в слабых грунтах должна применяться оболочка из геотекстиля согласно ОДМ 218.05.003-2010 [2]. Заполнение дрен песком должно производиться одновременно с виброуплотнением по СТО НОСТРОЙ 2.25.27. Технологическая последовательность работ по устройству дренажа с применением вертикальных песчаных дрен приведена на рисунке 14.

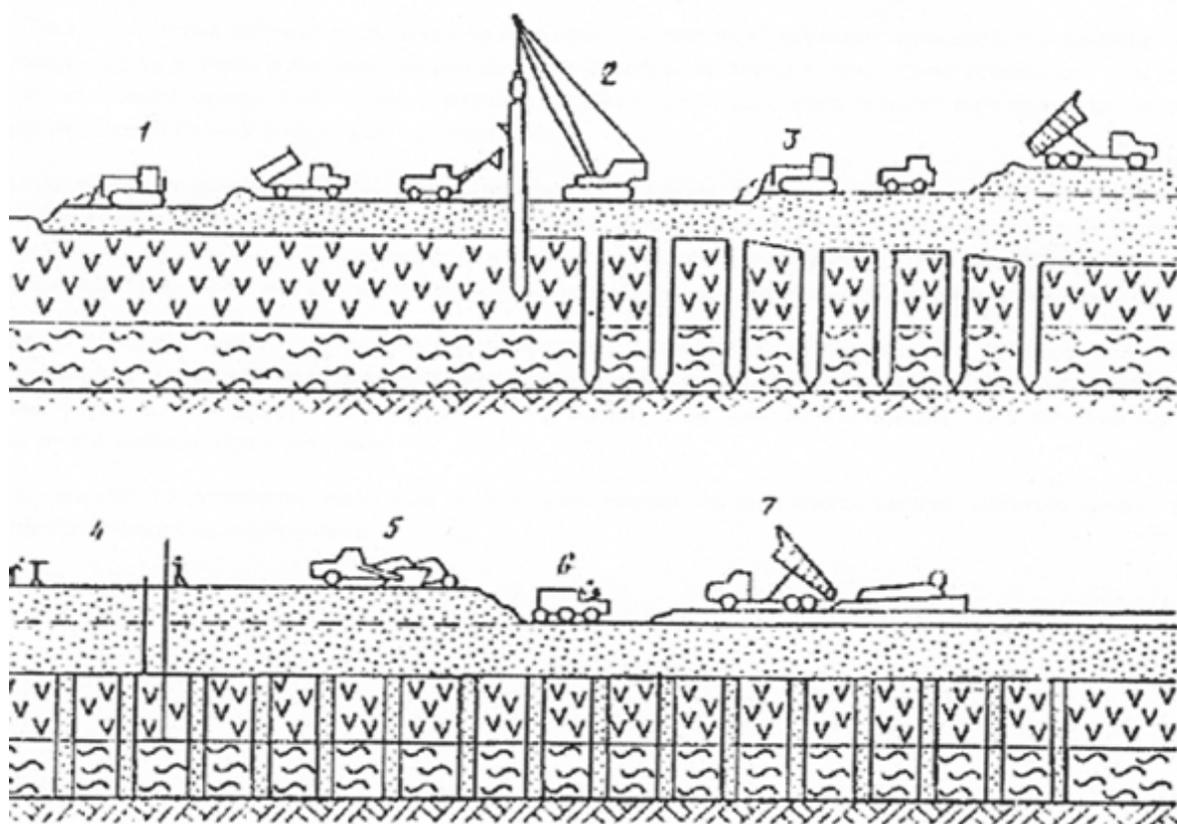

1 – передвижка бульдозером рабочего слоя; 2 – устройство дрен с загрузкой песком; 3 – наращивание земляного полотна до проектной отметки и устройство временной пригрузки; 4 – контроль осадки; 5 – снятие пригрузочного слоя; 6 – доуплотнение земляного полотна; 7 – устройство одежды

Рисунок 14 - Технологическая схема строительства перехода через отложения слабых грунтов с применением вертикальных дрен

### 9.8.7 Последовательность устройства вертикальных ленточных дрен

9.8.7.1 Катушки с вертикальными дренами доставляются транспортом к месту их установки.

9.8.7.2 Производится разметка сетки дрен согласно проекту.

9.8.7.3 Производится погружение дрен с помощью дренажно-установочных машин на базе экскаватора см. рисунок 15;

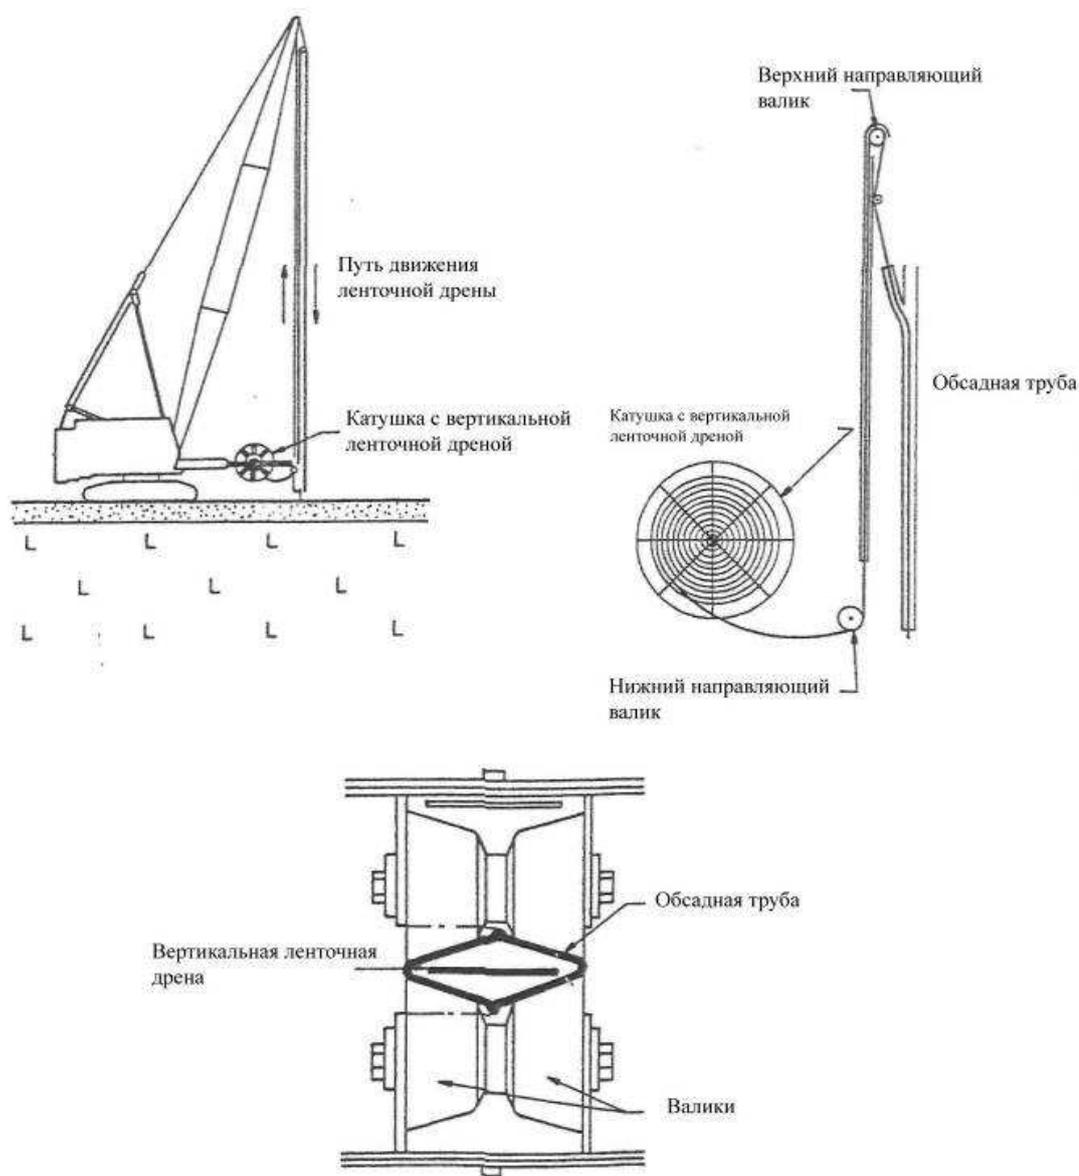


Рисунок 15 – Установка для монтажа вертикальных ленточных дрен

- дрена заправляется в обсадную трубу см. рисунок 16;

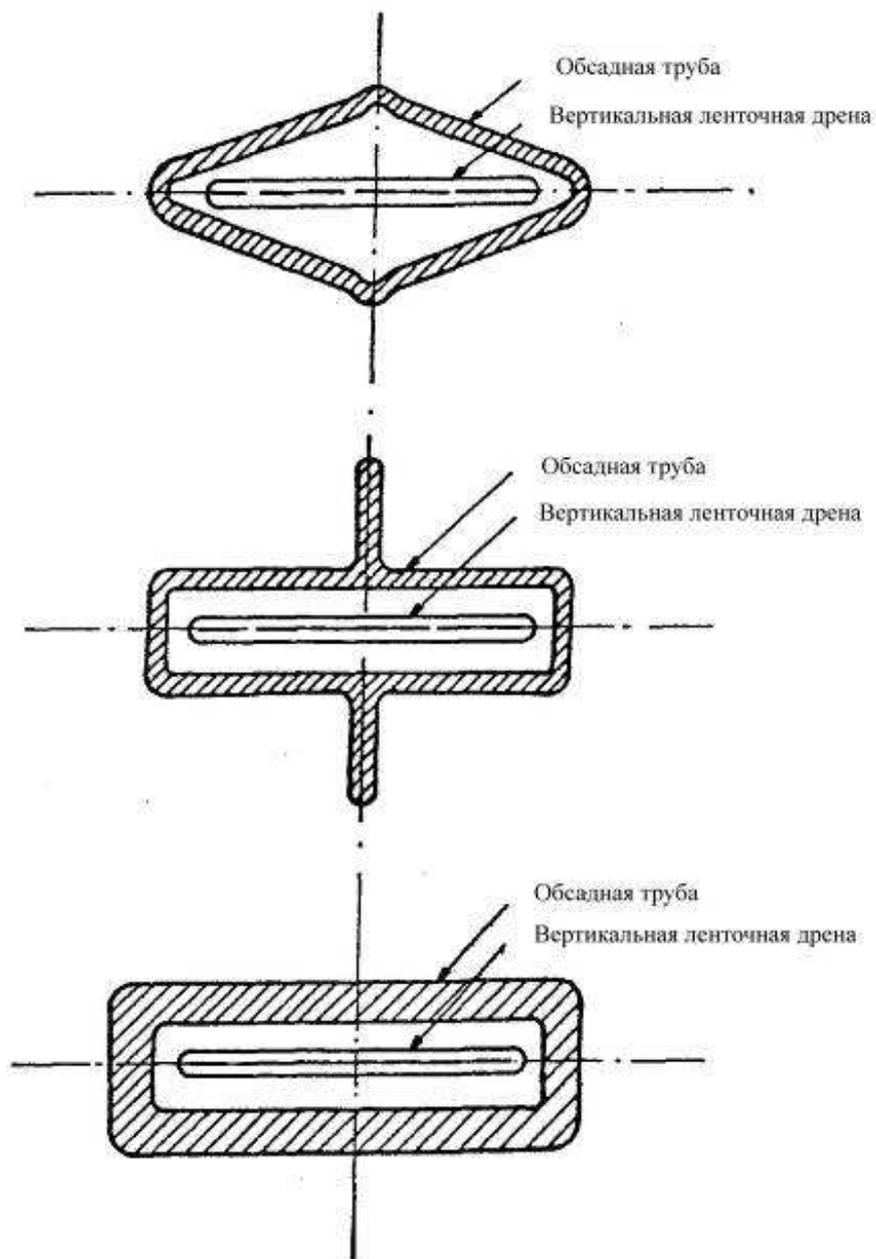


Рисунок 16 – Конфигурация обсадной трубы

- конец дрены крепится к якорю (анкерной пластине) см. рис. 17;

- обсадная труба погружается в грунт на проектную глубину.

Процесс погружения обсадной трубы должен вестись равномерно и непрерывно. Подъемы механизма при погружении не допустимы.

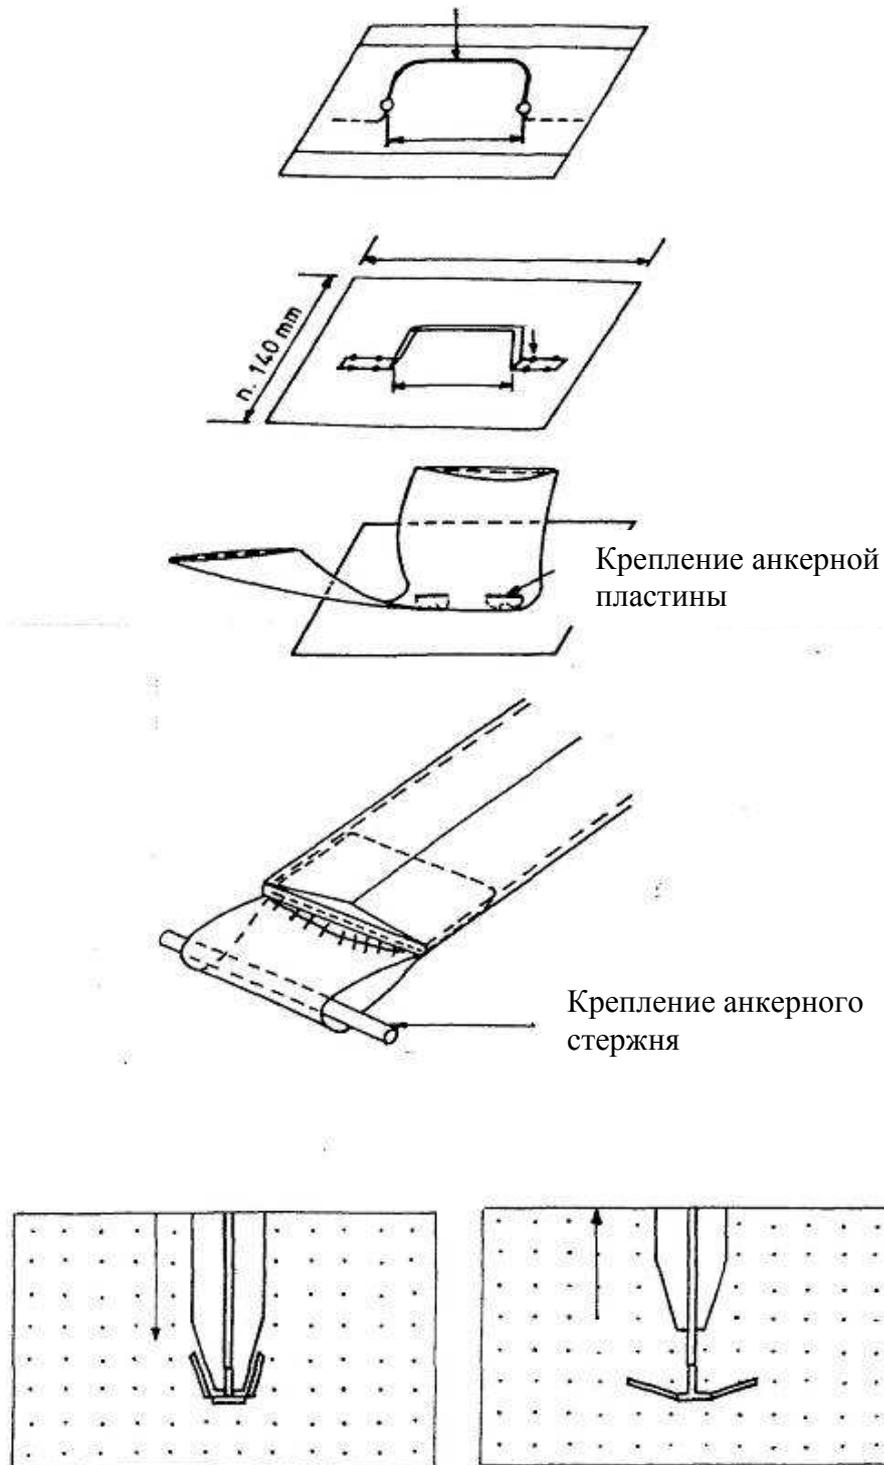


Рисунок 17 – Способ крепления конца дрены к якорю

#### 9.8.7.4 Извлечение обсадной трубы.

По достижении заданной отметки начинается извлечение трубы из грунта, при этом визуально контролируется сматывание дрены с катушки.

После полного выхода труба поднимается над уровнем земли на 30 см, дрена обрезается ножницами, оставляя конец около 20 см. Выходящий из трубы отрезок дрены стопорится якорем, заправляется в трубу и перемещается на новую точку.

9.8.7.5 После использования всей ленты катушка должна сниматься и заменяться новой. Конец оставшейся ленты вставляется внутрь нового рулона на расстояние 200 мм и сшивается нитками или скобами с помощью строительного степлера без повреждения дренажного ядра. Допускается осуществлять стыковку внахлест. Прочность соединения должна соответствовать деформационным и прочностным характеристикам сплошной ленты согласно методическим рекомендациям [12].

9.8.7.6 Ход работ по погружению дрен должен фиксироваться в журнале производства работ с указанием места, глубины погружения, характеристики материала, шага дрен.

9.8.7.7 Работы по устройству вертикальных ленточных дрен относятся к скрытым и подлежат оформлению в актах, где отмечаются глубина и шаг дрен, вид и характеристики геотекстильного полотна, толщина рабочей платформы и дренирующую способность слагающего ее грунта.

9.8.8 После окончания работ по устройству вертикального дренажа производится отсыпка насыпи по проекту.

9.8.9 Вертикальные дренажные поглощающие колодцы следует устраивать для сброса воды в нижерасположенные слои. Необходимость устройства поглощающих колодцев должна быть определена в проекте.

При устройстве поглощающих колодцев в скважину устанавливается труба, которая заполняется гравием или щебнем. В зависимости от способа устройства скважины опускание трубы может быть совмещено с удалением грунта из скважины. Нижний конец трубы

должен входить в слой гравия или щебня на дне скважины. Пространство между трубой и грунтом должно заполняться крупнозернистым песком. Для предотвращения засорения отверстий трубы ее следует обернуть геотекстильным фильтрующим материалом согласно ОДМ 218.05.003-2010 [2].

Схема устройства поглощающего дренажного колодца представлена на рисунке 18.

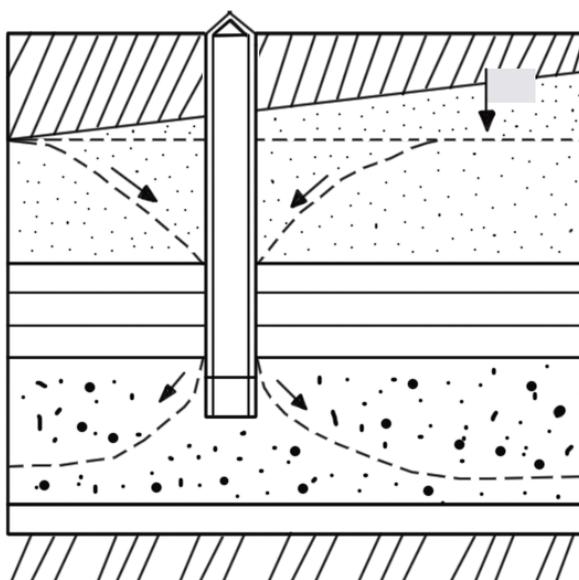


Рисунок 18 - Схема устройства поглощающего дренажного колодца

## 9.9 Устройство застенного дренажа

9.9.1 Устройство застенного дренажа следует применять для отвода воды от подпорных бетонных или железобетонных стен (см. 9.9.2 - 9.9.7) и от удерживающих конструкций (например, буронабивные сваи со сборными облицовочными плитами) (см. 9.9.8 - 9.9.9). Необходимость устройства застенного дренажа и его конструкция должны быть определены проектом.

9.9.2 Технология сооружения застенного дренажа в конструкциях подпорных бетонных или железобетонных стен должна включать:

- устройство продольных и поперечных каналов на тыльной (обращенной к грунту) поверхности стены и ее отдельных элементов и устройство в нижней части стены дренирующих окон по 9.9.3;


- навешивание на стенку полотнища из геотекстильного материала по 9.9.4;

- укладку в основание стены на уровне дренажных окон перфорированной дренажной трубы, обертывание вокруг ее нижнего конца полотнища и его фиксацию по 9.9.5;

- засыпку застенного пространства местными грунтами по 9.9.7.

9.9.3 Устройство продольных и поперечных каналов, а также устройство дренирующих окон следует выполнять в процессе бетонирования стены согласно проекту.

9.9.4 Навешивание полотнищ геотекстильного материала согласно ОДМ 218.05.003-2010 [2] следует выполнять по ППР путем их крепления к арматурным выпускам, заранее устроенным через величину от 0,5 до 0,7 м в подпорной стене на уровне верха полотнищ геотекстиля, или при помощи металлических Г-образных скоб с тросами и присоединенных к тросам металлических стержней, к которым крепятся специальной проволокой верхний конец полотнищ. Скобы и стержни следует снимать после засыпки грунта в застенное пространство до уровня верха полотнищ. Схема навешивания полотнищ из геотекстильного материала приведена на рисунке 19.

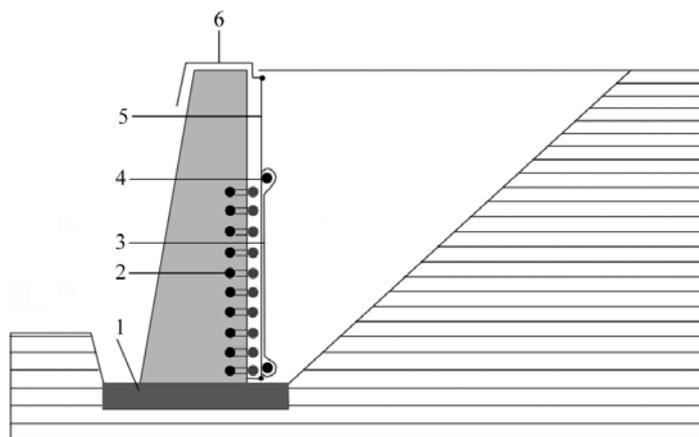

1-дренажное окно, 2 – канал, 3-геотекстиль, 4-стержень, 5 –трос, 6 скоба

Рисунок 19 - Схема полотноща из геотекстильного материала

9.9.5 Перфорированные дренажные трубы по 5.2 необходимо располагать вплотную к стене. Нижние концы полотнищ заворачиваются на трубу или обертываются вокруг нее и присыпаются грунтом. Контакт дренажных труб с грунтом не допускается.

9.9.6 При устройстве застенного дренажа из полотнищ, расположенных друг от друга на расстоянии, операции с 9.9.3 по 9.9.5 повторяются. Дренажную трубу между полотнищами следует заключать в оболочку из геотекстильного материала.

9.9.7 Обратная засыпка производится местными грунтами в соответствии с проектом. При наличии глинистых грунтов проектом может быть предусмотрено устройство дренирующего слоя из фильтрующих материалов по 5.1.

9.9.8 Технология устройства застенного дренажа в удерживающих конструкциях из буронабивных свай со сборными облицовочными плитами должна включать:

- навешивание на буронабивные сваи полотнищ из геотекстильного материала (по проекту);
- монтаж облицовочных плит с креплением полотнищ к тыльной (обращенной к грунту) поверхности плит (по проекту);

- заполнение зазора между плитами и поверхностью грунта в межсвайных промежутках песком или местным грунтом с послойным уплотнением трамбовками. Толщина слоя засыпки определяется в ППР в зависимости от типа трамбовок. Коэффициент уплотнения – не ниже 0,95.

9.9.9 Геотекстильный материал следует крепить к плитам, оставляя выпуски геотекстиля шириной 20 см с нижней и одной из боковых сторон плиты. В этом случае только нижний ряд плит крепится к заранее уложенному полотнищу геотекстильного материала.

## **10 Устройство водоотводных и дренажных систем на мостовых сооружениях**

### **10.1 Общие положения**

10.1.1 Устройство водоотводных и дренажных систем на мостах включает в себя организацию поверхностного водоотвода с проезжей части и дренажную систему пролетных строений.

10.1.2 Конструкция поверхностной водоотводной и дренажной системы для конкретного моста должна быть определена в проекте на строительство данного сооружения.

10.1.3 Водоотводные и дренажные системы мостов должны подключаться к существующим системам водоотводных и дренажных систем населенных пунктов с учетом их пропускной способности. При отсутствии возможности подключения в проекте должна быть предусмотрена локальная очистка стоков.

Неорганизованный сброс воды с сооружения по всей его длине не допускается.

10.1.4 Дренажная система пролётного строения должна включать в себя продольные и поперечные дренажные каналы и дренажные трубки.

10.1.5 Дренажные каналы располагаются в толще защитного слоя или нижнего слоя проезжей части. Материал дренажного канала должен быть пористым и обладать прочностью, обеспечивающей многократное восприятие нагрузки от колес автомобилей. Дренажные каналы должны быть совмещены со створами дренажных трубок и размещены между ними.

10.1.6 Дренажные каналы выполняются шириной от 100 до 200 мм и могут располагаться в поперечном, продольном или диагональном направлениях относительно продольной оси сооружения. Продольные дренажные каналы располагают в пониженных местах плиты проезжей части, в местах перелома поперечного профиля, у цоколей под ограждениями. Поперечные дренажные каналы – у приливов перед деформационными швами. Каналы диагонального направления должны устраиваться на широких пролётных строениях и на пролётных строениях, расположенных на вираже.

10.1.7 Для предотвращения увлажнения нижних поверхностей железобетонных и бетонных конструкций на них следует устраивать защитные выступы и слезники согласно СП 35.13330 (по проекту).

10.1.8 Дренажные трубки должны иметь диаметр не менее 40 мм. Конструкция трубок должна позволять быструю и простую их прочистку. Расстояния между дренажными трубками на проезжей части автодорожных и городских мостов должны составлять вдоль пролёта не более 6 м при продольном уклоне до 0,005 и 12 м – при уклонах от 0,005 до 0,01. На более крутых уклонах расстояние между трубками допускается увеличить в соответствии с проектом. Верх дренажных трубок должен находиться в уровне верха гидроизоляции.

10.1.9 При устройстве плиты проезжей части из монолитного железобетона дренажные трубки следует устанавливать согласно проекту во время бетонирования конструкций. Гидроизоляция должна быть

заведена в воронку трубки и заземлена водоприёмным стаканом см. СТО НОСТРОЙ 2.29.113 (подраздел 8.1).

10.1.10 При сбросе воды с мостового сооружения поперечными лотками в зоне над конусом, в их створе должен быть устроен продольный водоприёмный лоток согласно технологической карте [13] (технологическая карта №2).

10.1.11 Поперечные телескопические лотки на подходных насыпях должны быть устроены согласно технологической карте [13] (технологической карте №1) сразу за открьлками устоев. При этом в проекте должны быть предусмотрены мероприятия по укреплению обочин от размыва.

10.1.12 При расположении мостового сооружения на уклоне, на подходах к сооружению с верховой стороны должны быть устроены перехватывающие воду поперечные лотки, аналогичные прикромочным лоткам по 7.3 (один или два с шагом 10 м), перекрытые трапами и отводящие воду в телескопические лотки, расположенные на откосах подходных насыпей.

10.1.13 Для отвода поверхностных вод вдоль подошвы земляного полотна должны быть устроены укреплённые водоотводные кюветы или канавы по 8.2.

## **10.2 Особенности устройства дренажной системы на пролетных строениях из сборного железобетона**

10.2.1 Устройство дренажной системы на пролетных строениях из сборного железобетона должно производиться в следующей последовательности:

- устройство гидроизоляции в местах установки дренажных трубок см. СТО НОСТРОЙ 2.29.113 (подраздел 8.1);
- устройство дренажных каналов по 10.2.2;

- бурение в дренажных каналах отверстий под дренажные трубки по 10.2.3;

- обмазка дренажных трубок водостойкой мастикой и их установка в пробуренные отверстия по 10.2.4;

- заполнение мастикой по ГОСТ 30693 пазух между дренажными трубками и краями отверстий по 10.2.5;

- заполнение дренажных каналов дренажным материалом по ГОСТ 8267 до уровня верха защитного слоя.

Схема устройства дренажного канала и дренажной трубки приведена в приложении Е.

10.2.2 Дренажные каналы устраиваются во время проведения работ по укладке защитного слоя. Для их устройства на поверхность пролетного строения перед укладкой бетона защитного слоя устанавливаются опалубочные элементы, формирующие стенки дренажных каналов. После укладки бетона защитного слоя и набора бетоном проектной прочности опалубочные элементы следует демонтировать.

10.2.3 Бурение в дренажных каналах отверстий под дренажные трубки следует производить специальным станком методом колонкового бурения коронками с алмазным напылением. Бурение следует осуществлять в два этапа: бурение отверстий диаметром 80 мм на глубину 50 мм; бурение отверстий диаметром 42 мм на всю толщину плиты пролетного строения;

10.2.4 Дренажные трубки, обмазанные водостойкой мастикой по ГОСТ 30693 следует установить в пробуренные отверстия, верх дренажных трубок должен находиться в одном уровне с верхом гидроизоляции или быть на уровне её нижней грани.

10.2.5 Пазухи между дренажными трубками и краями отверстий следует заполнить мастикой по ГОСТ 30693. До отверждения мастики вокруг трубки на нее необходимо наложить кусок стеклосетки размером

100 × 100 мм с ячейкой 2 × 2 мм - 5 × 5 мм по ГОСТ Р 54963. Стеклосетку приклеивают к мастике вокруг трубки.

Примечание - Назначение стеклосетки - воспрепятствовать попаданию в трубку материала дренажного канала. Приклеивание стеклосетки происходит за счет клеящих свойств неотвержденной мастики.

10.2.6 Во время укладки асфальтобетонного покрытия дренажные каналы не должны покрываться битумной грунтовкой.

10.2.7 Устройство дренажных каналов следует выполнять при температуре наружного воздуха не ниже + 10 °С. В случае необходимости производства работ по устройству дренажа при температурах воздуха менее 0 °С работы следует производить в тепляках.

10.2.8 Дренажные трубки следует подключать непосредственно к водоотводной трубе. Схема подключения дренажных трубок к системе водоотведения моста приведена в приложении Ж.

Для подключения следует использовать:

- фасонные детали с прямым подключением к дренажной трубке см. изображение 3 рисунка Ж.1 (приложение Ж);

- монтажное седло с прямым подключением к дренажной трубке;

- гибкие трубы см. изображение 1 рисунка Ж.1 (приложение Ж);

10.2.9 Водоотводные трубы следует прокладывать под плитой проезжей части с продольным уклоном не менее 0,02; гибкие соединения должны иметь возможность свободного очищения труб от накопившихся загрязнений. Изменение направления водоотводной трубы по вертикали и по горизонтали должно осуществляться при помощи арочных соединительных элементов с углом наклона не более 45°.

10.2.10 Монтировать водоотводную систему допускается на хомутах, прикрепляемых снизу к плите моста или другими способами, определенными в проекте. Расстояние между точками крепления

водоотводной системы определяется проектом. Не допускается провисание трубопровода между опорами.

10.2.11 В проекте должен быть произведен выбор материала труб с учетом прокладки водоотводной системы на наружной подвеске. Выбор материала должен быть выполнен с учетом изменения свойств материала при эксплуатации:

- коэффициента линейного расширения материала (при необходимости должны быть предусмотрены компенсаторы);
- изменение механических свойств материала под влиянием перепада температуры и в течение расчетного срока эксплуатации;
- стойкости материала к прямому ультрафиолетовому излучению;
- коррозионной стойкости материала трубопровода;
- теплоизоляционных свойств материала и толщины стенки трубопровода с расчетом скорости возможного промерзания.

10.2.13 Все работы по устройству водоотводных и дренажных систем на мостовых сооружениях должны быть освидетельствованы с составлением актов на скрытые работы по форме см. РД-11-02-2006 [14] (приложение 3, 4).

## **11 Контроль выполненных работ**

11.1 При выполнении работ по устройству водоотводных и дренажных систем должны осуществляться:

- входной контроль;
- операционный контроль;
- оценка соответствия выполненных работ, конструкций совместно с заказчиком.

11.2 При входном контроле осуществляется:

- проверка полноты и качества проектной документации;

- контроль качества строительных материалов и изделий.

При осуществлении контроля строительных материалов и изделий проверяется наличие маркировки, паспортов и сертификатов качества. Все поступающие на строительную площадку материалы и изделия должны соответствовать требованиям раздела 5.

11.3 При операционном контроле осуществляется освидетельствование скрытых работ и ответственных конструкций, а также контроль выполнения и завершения работ. Формы актов освидетельствования скрытых работ и ответственных конструкций приведены в РД-11-02-2006 [14] (приложение 3), перечень подлежащих освидетельствованию скрытых работ представлен в приложении И. Работы, подлежащие операционному контролю, приведены в таблице К.1 (приложение К).

11.4 При оценке соответствия выполненных работ, совместно с заказчиком должно быть проверено:

- соответствие требованиям проектной документации;
- соответствие требованиям технического регламента.

11.5 При проверке на соответствие законченной строительством водоотводной или дренажной системы проектной документации, оценивается объем и качество выполненных работ с составлением актов освидетельствования скрытых работ, ответственных конструкций.

При оценке соответствия законченной строительством водоотводной или дренажной системы контролю подлежат:

- соответствие конструкции сооружения проектной документации;
- соответствие применяемых материалов и изделий требованиям проекта;
- соответствие выполненных объемов работ по исполнительной документации требованиям проектной документации;

- полнота и качество освидетельствования скрытых работ, ответственных конструкций, и ведение исполнительной документации.

Примечание - Исполнительная документация включает:

- исполнительные чертежи, общие журналы работ и журналы авторского надзора;

- акты освидетельствования скрытых работ и ответственных конструкций;

- журналы лабораторного контроля, акты испытаний строительных материалов и контрольных образцов, паспорта, сертификаты на материалы и изделия.

11.6 По требованию заказчика может быть произведено вскрытие конструкций. При несоответствии выполненных работ проектным решениям и требованиям нормативных документов, работы подлежат переделке. Внесение изменений в проектную и технологическую документацию без согласования с представителем технического надзора заказчика не допускается.

11.7 При оценке соответствия законченной строительством водоотводной или дренажной системы на соответствие требованиям технического регламента [15] должно быть определено соответствие выполняемых работ в процессе строительства, результатов их выполнения и применяемых строительных материалов и изделий требованиям ГОСТ и СНиП согласно распоряжению Правительства РФ № 1047-р [16].

При этом должно быть обеспечено выполнение требований:

- СП 22.13330 «СНиП 2.02.01-83\* Основания зданий и сооружений».

Разделы 1, 2 (пункты 2.2-2.9, 2.12-2.18, 2.22-2.24, 2.29-2.34, 2.39-2.53, 2.57-2.65, 2.67), 3 (пункты 3.4, 3.5, 3.8, 3.9, 3.12-3.14), 4 (пункты 4.5, 4.6), 5 (пункты 5.2-5.5), 6 (пункты 6.4, 6.5), 7 (пункты 7.3-7.6), 8 (пункты 8.4, 8.5), 9, 10 (пункты 10.2-10.7), 11 (пункты 11.2-11.9), 12 (пункты 12.3-12.8), 13 (пункты 13.3-13.8), 14 (пункты 14.4-14.8), 15 (пункты 15.4-15.7), 16 (пункты 16.3-16.10), 17 (пункты 17.3-17.14), 18 (пункты 18.2-18.18), приложение 2;

- СП 31.13330 «СНиП 2.04.02-84\* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Разделы 2 (пункты 2.1-2.10, 2.26-2.28), 4, 6, 7 (пункты 7.1-7.17, 7.19-7.22), 8 (пункты 8.1-8.15, 8.17-8.66), 9 (пункты 9.1, 9.2, 9.6-9.19, 9.21-9.26), 10, 12, 13 (пункты 13.1-13.20, 13.22-13.55), 15 (пункты 15.1, 15.2, 15.5, 15.7-15.81, 15.83-15.131\*);

- СП 32.13330 «СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения». Разделы 2-6, 8, 9;

- СП 34.13330 «СНиП 2.05.02-85\* Автомобильные дороги». Разделы 1 (пункты 1.8, 1.11-1.14\*), 2-5, 6 (пункты 6.3, 6.10-6.21, 6.25, 6.30-6.43, 6.48-6.55, 6.59-6.66), 7 (пункты 7.4, 7.8, 7.10, 7.13, 7.16-7.25, 7.31, 7.33-7.53), 8 (пункты 8.3-8.5), 9 (пункты 9.3\*-9.14, 9.16-9.21), 10, приложение 1;

- СП 45.13330 «СНиП 3.02.01-87 Земляные сооружения, основания и фундаменты». Разделы 3 (пункты 3.2, 3.11, 3.12, 3.14-3.17, 3.19, 3.20, 3.22), 7 (пункты 7.10, 7.11), 8 (пункт 8.1), 9 (пункты 9.2, 9.5), 11 (пункты 11.4, 11.28), таблицы 1, 8;

- СП 48.13330 «СНиП 12-01-2004 Организация строительства». Разделы 3 (пункты 3.8-3.10), 4 (пункты 4.8, 4.10, 4.11), 5 (пункты 5.3, 5.6, 5.10, 5.11, 5.13-5.16), 6 (пункты 6.1.1-6.1.6, 6.2, 6.5);

- СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве". Часть 1. Общие требования. Разделы 4, 5, 6 (пункты 6.1.1, 6.1.2, 6.1.4-6.1.8, 6.2.1-6.2.3, 6.2.6-6.2.23, 6.3.1-6.3.4, 6.4.1-6.4.12, 6.6.1-6.6.9, 6.6.12-6.6.24), 7 (пункты 7.1.1-7.1.8, 7.1.10-7.1.14, 7.2.1-7.2.10, 7.3.1-7.3.24, 7.4.1-7.4.40), 8, 9 (пункты 9.1.1-9.1.6, 9.2.1-9.2.7, 9.2.9-9.2.13, 9.3.1-9.3.6, 9.4.1-9.4.11), приложение Г, - которые должны быть проконтролированы соответствующими методами и средствами, приведенными в п. 11.3

11.8 Оценка соответствия должна осуществляться в форме:

- строительного контроля;

- государственного строительного надзора;

- заявления о соответствии сооружения проектной документации и настоящему стандарту;

- заявления о соответствии сооружения требованиям технического регламента [15];

- ввода объекта в эксплуатацию.

11.9 Оценка соответствия законченной строительством водоотводной или дренажной системы, а также связанных с ними процессов строительства требованиям проектной документации и настоящего стандарта осуществляется лицом, осуществившем строительство (лицом осуществившем строительство и застройщиком (заказчиком) в случае осуществления строительства на основании договора) путем подписания документа, подтверждающего соответствие построенного сооружения проектной документации и требованиям настоящего стандарта.

11.10 Оценка соответствия законченной строительством водоотводной или дренажной системы, а также связанных с ними процессов строительства требованиям технического регламента [15] осуществляется лицом, осуществившем строительство, путем подписания документа, подтверждающего соответствие построенного сооружения требованиям технического регламента [15], в том числе требованиям ГОСТ и СНиП согласно распоряжению Правительства РФ № 1047-р [16].

## Приложение А

(обязательное)

### Требования к безопасному выполнению работ

А.1 До начала производства работ должен быть разработан ППР, содержащий решения по безопасному производству работ при устройстве водоотводных и дренажных систем.

А.2 Все работники организации, проводящей работы, должны пройти обучение и проверку на знание правил безопасного выполнения работ.

А.3 Выполнение основных работ на объектах разрешается при условии необходимой подготовки стройплощадки, требования к которой перечислены в ниже приведенных документах. В пределах стройплощадки должны быть разработаны безопасные маршруты прохода работников к местам выполнения работ. Опасные зоны должны быть отмечены хорошо видимыми знаками и надписями.

А.4 Применяемые машины, механизмы и оборудование должны иметь освидетельствования, соответствовать характеру выполнения работ и находиться в исправном состоянии.

А.5 Рабочие и машинисты должны обеспечиваться специальной обувью, спецодеждой и средствами индивидуальной защиты.

А.6 До начала работ необходимо оградить участок работ дорожными знаками, а движение автотранспорта направить в объезд в соответствии с требованиями ВСН 37-84 [18].

А.7 В случаях проведения работ в вечернее и ночное время необходимо организовать соответствующее освещение места работ с помощью прожекторов или мощных светильников, устанавливаемых на временных опорах, и установить в зоне работ специальное светотехническое предупреждающее оборудование в виде импульсных сигнальных фонарей красного цвета (работающих от любого источника питания мощностью не более 36 В), устанавливаемых на высоте не менее 1,2 м и видных на расстоянии не менее 50 м, а также импульсных инвентарных сигнальных стрелок, указывающих направление движения общего транспорта.

А.8 При разгрузке автомобиля запрещается нахождение рабочих между кабиной и кузовом автомобиля. Поднятый кузов автомобиля разрешают очищать только специальным скребком с длинной ручкой, работая только с земли, а не с колес или борта автомобиля.

А.9 По окончании работ рабочий инструмент, инвентарь и защитные приспособления должны быть убраны в специально отведенные места, не мешающие движению общего транспорта, а механизмы должны быть отведены в специальные места стоянки или ограждены в случае нахождения их на проезжей части.

## Приложение Б

(рекомендуемое)

### Требования к охране окружающей среды

Б.1 Основной задачей охраны природной среды при сооружении дренажных и водоотводных сооружений является максимально возможное снижение наносимого природной среде ущерба за счет применения при производстве работ экологически безопасных материалов и технологий, а также выполнения специальных природоохранных мероприятий.

Б.2 При проведении работ необходимо руководствоваться Законами Российской Федерации по охране окружающей среды, выполнять их требования, требования директивных актов и нормативных документов, разработанных и согласованных в установленном порядке с природоохранными органами.

Б.3 При строительстве дренажных и водоотводных сооружений на автомобильных дорогах необходимо:

- обеспечить сохранение или улучшение существующего ландшафта, защиту почв, растительности и животного мира;

- обеспечить рекультивацию земель, временно используемых для размещения применяемого оборудования, материалов, подъездных путей, территории карьеров и других зон деятельности занятых на работах организаций;

- обеспечить создание благоприятных условий для дальнейшего использования земель, временно изымаемых под строительные работы;

- осуществить защиту поверхностных и грунтовых вод от загрязнения дорожной пылью, горюче-смазочными материалами, обеспыливающими, противогололедными и другими химическими веществами;

- организовать выполнение мероприятий по предупреждению загрязнения атмосферного воздуха выбросами пыли и газов, а также защиту от шума и вибрации.

Б.4 Ответственность за соблюдение Законов и требований по охране окружающей природной среды и рациональному использованию и сохранению природных ресурсов несут руководители организаций, выполняющих работы по строительству автомобильных дорог и искусственных сооружений.

Б.5 Нельзя приступать к производству работ на земельном участке до установления местными землеустроительными органами границ участка и выдачи документа, удостоверяющего право пользования землей.

Б.6 При устройстве дренажных систем автомобильных дорог и мостов проводятся мероприятия по сохранению и предупреждению от загрязнения почв, водоемов, рек и грунтовых вод.

Б.7 Все мероприятия, связанные с водными ресурсами (реки, озера, пруды и т.п.), осуществляются с соблюдением Водного кодекса РФ. К таким мероприятиям, разрабатываемым на стадии составления проектно-сметной документации, относятся:

- организация системы поверхностного водоотвода, обеспечивающей сбор стока с покрытия и направление его на локальные очистные сооружения;

- устройство локальных очистных сооружений для очистки поверхностного стока перед сбросом его в водоем;

- устройство специальных площадок (снегосвалок) для временного складирования снега и льда, вывезенного с проезжей части дорог и мостов.

Б.8 На стадии выполнения работ мероприятия по сохранению и предупреждению от загрязнения водоемов, рек и грунтовых вод заключаются в правильном выборе строительной площадки, организации водоотвода с нее и мест производства работ, применении технологий и мероприятий, обеспечивающих недопущение разлива горюче-смазочных материалов и прочих технологических жидкостей, проведении обеспыливания строительной площадки и мест производства работ.

Б.9 В целях сохранения животного мира в местах с установившимися путями миграции животных предусматривают мероприятия по предотвращению их появления на строящихся автомобильных дорогах, в том числе при сооружении водоотводных сооружений, устраивают специальные переходы для их пропуска.

## Приложение В

(справочное)

## Виды бордюров и прикромочных лотков, применяемых на автомобильных дорогах


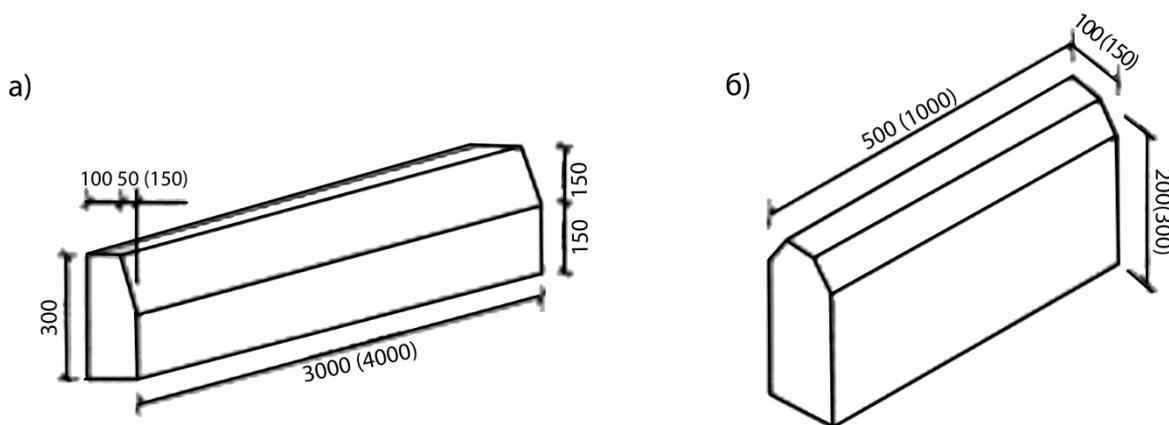


Рисунок В.1 - Геометрические параметры типовых бордюрных блоков

Таблица В.1 - Маркировка и геометрические параметры (рисунок В.2) прикромочных лотков по материалу для проектирования 3.503.1-66 [17]

Марка блока	А, мм	В, мм	С, мм	Д, мм
Б-1-24-100	1000	450	290	240
Б-1-22-75	750	325	270	220
Б-1-20-75	750	325	250	200
Б-1-20-50	500	200	250	200
Б-1-18-50	500	200	230	180
Б-2-22-40	375	325	220	180
Б-2-20-40	375	325	200	160
Б-2-20-50	250	200	200	160
Б-2-18-25	250	200	180	140

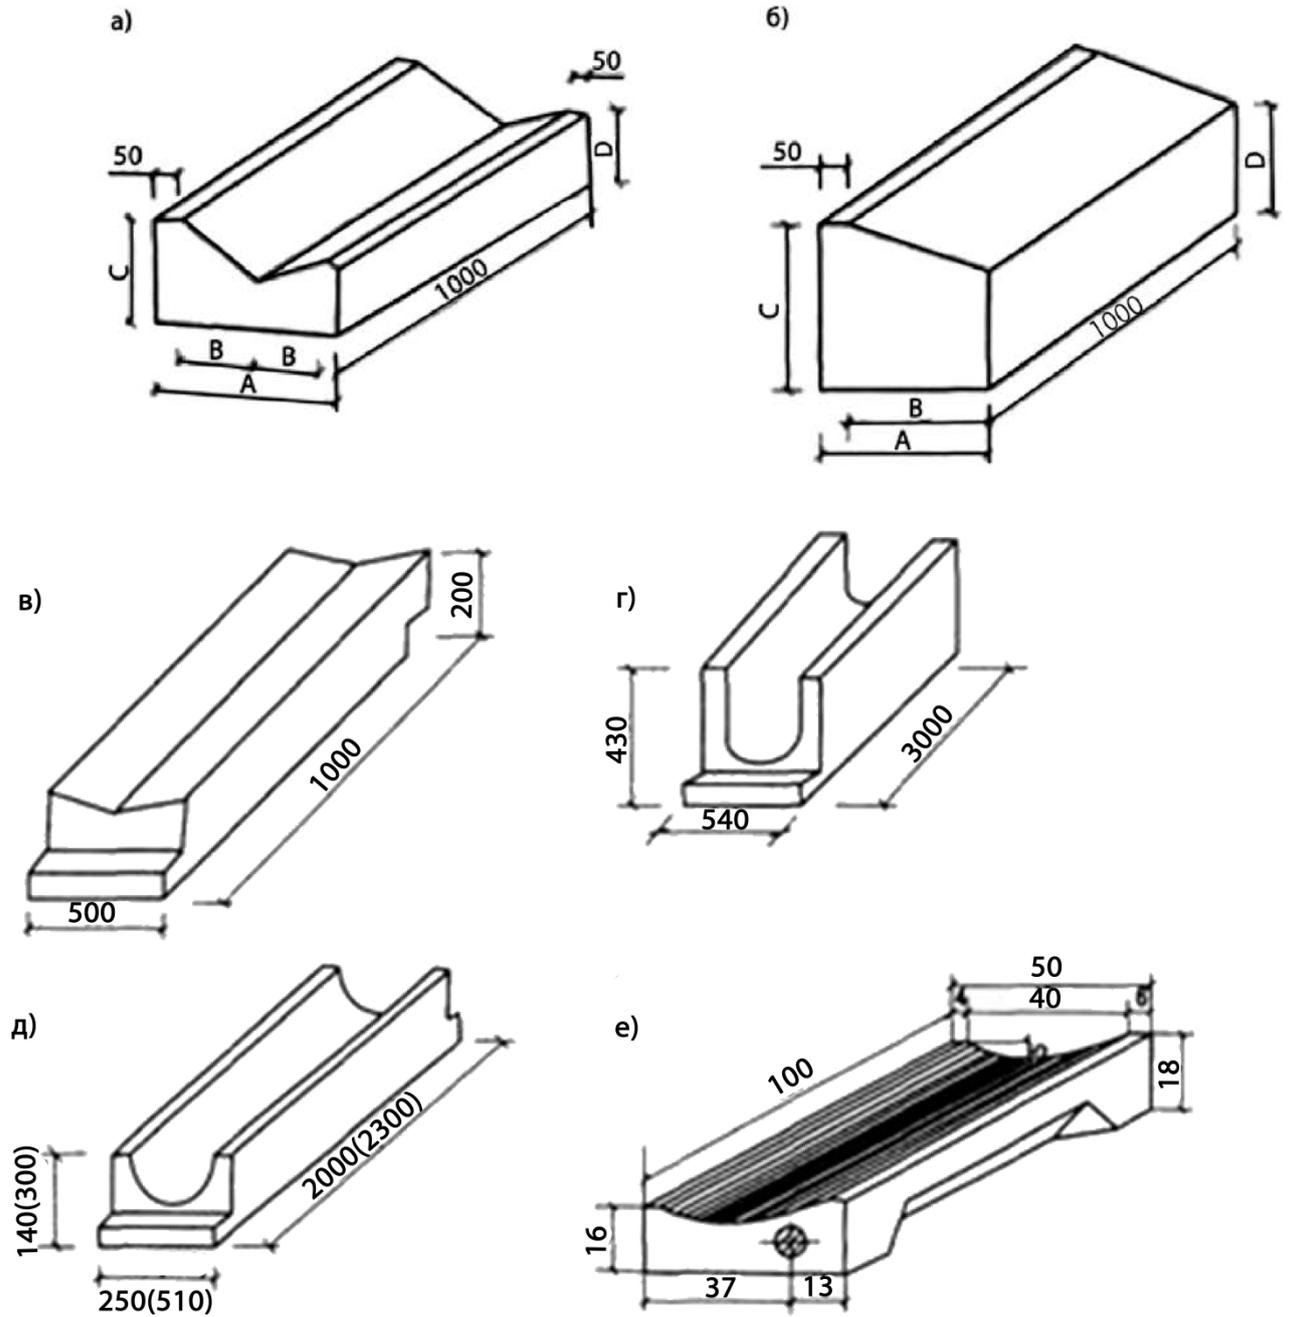

а), б) - типовые блоки и их типоразмеры; в) - с выступами; г) - эллипсоидного поперечного сечения; д) - круглого поперечного сечения; е) - круглого поперечного сечения

Рисунок В.2 – Бетонные прикромочные лотки



Рисунок В.3 – Пример конструкции прикромочного лотка из асфальтобетона

**Приложение Г**

(справочное)


**Примерный перечень необходимых механизмов и оборудования, применяемых при монтаже дренажей закрытого типа**

Таблица Г.1 - Примерный перечень необходимых механизмов и оборудования

Наименование машин, механизмов, инструментов и технологической оснастки	Ед. изм.	Кол-во
Погрузчик-экскаватор	шт.	1
Виброплита	шт.	1
Автомобили – самосвалы, Q=10,0 т	шт.	1
Нивелир по ГОСТ 10528	шт.	1
Рулетка металлическая по ГОСТ 7502	шт.	1
Жилеты оранжевые	шт.	4


Приложение Д  
(рекомендуемое)

Последовательность прокладки дренажа для понижения уровня грунтовых вод

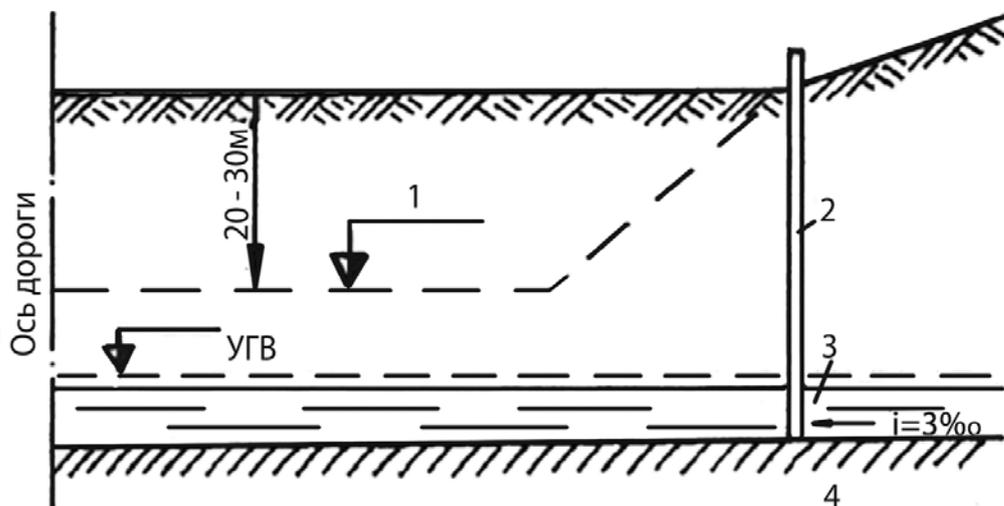


1 – проектная отметка земляного полотна, 2- иглофильтры, 3 - водоносный слой, 4 - водоупор, УГВ- уровень грунтовых вод

Рисунок Д.1 - Установка иглофильтров

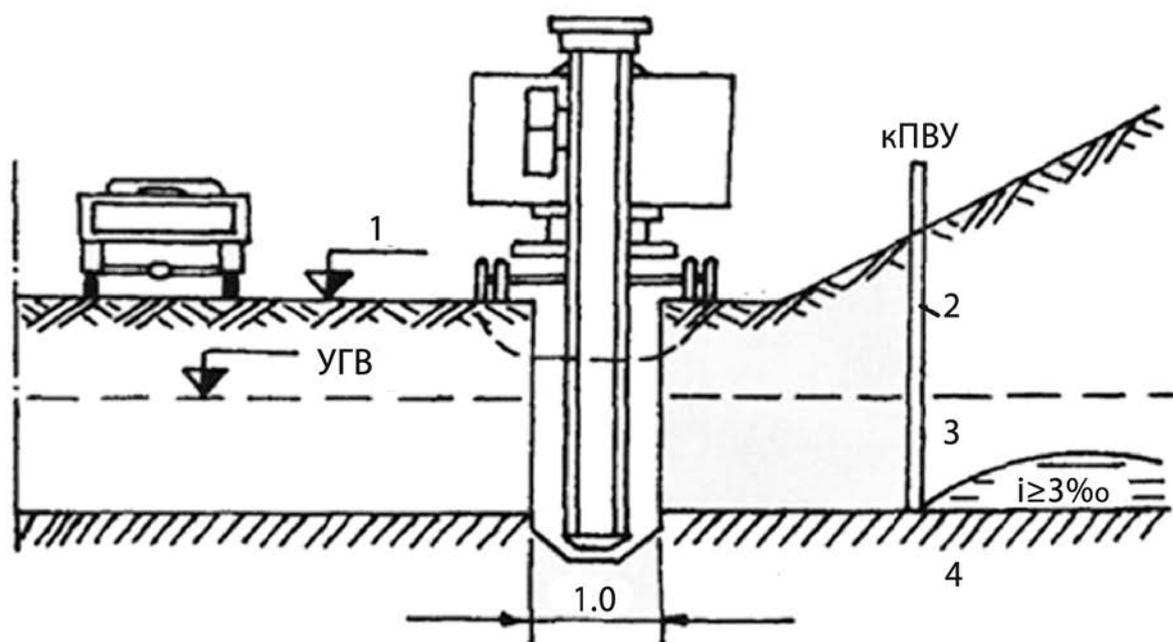


1 – проектная отметка земляного полотна, 2- иглофильтры, 3 - водоносный слой, 4 - водоупор, УГВ- уровень грунтовых вод, ПВУ- передвижная водопонижающая установка

Рисунок Д.2 - Разработка траншеи эксковатором с погрузкой в автосамосвал

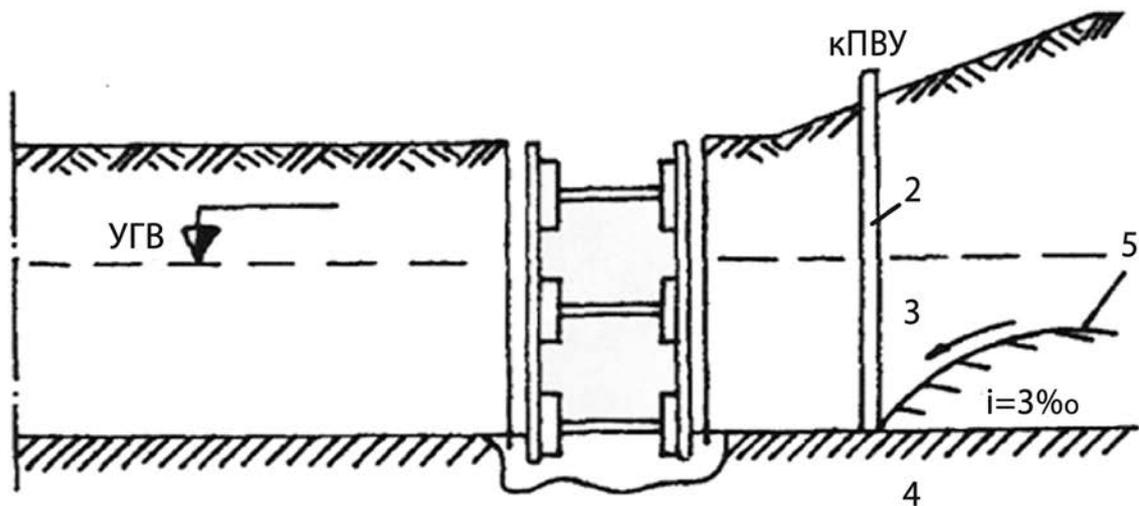


2- иглофильтры, 3 - водоносный слой, 4 - водоупор, 5 - депрессионная кривая, УГВ-уровень грунтовых вод, ПВУ- передвижная водопонижающая установка

Рисунок Д.3 - Установка инвентарных креплений

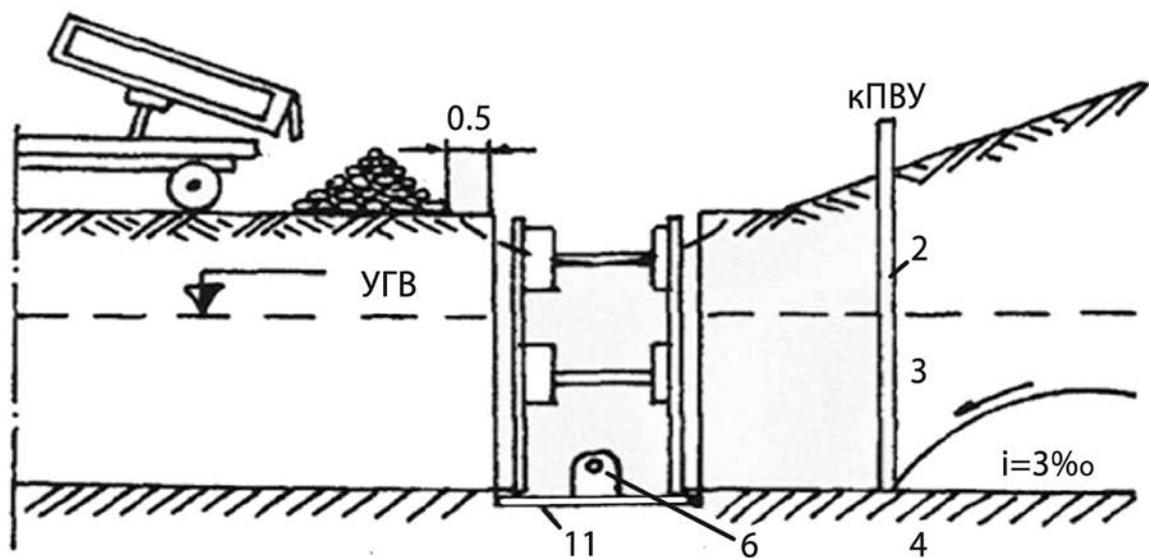


2- иглофильтры, 3 - водоносный слой, 4 - водоупор, 6 - фильтровая труба, 11- гравийное или грунтощебеночное основание, УГВ-уровень грунтовых вод, ПВУ- передвижная водопонижающая установка

Рисунок Д.4 - Устройство основания и укладка на него фильтровых труб

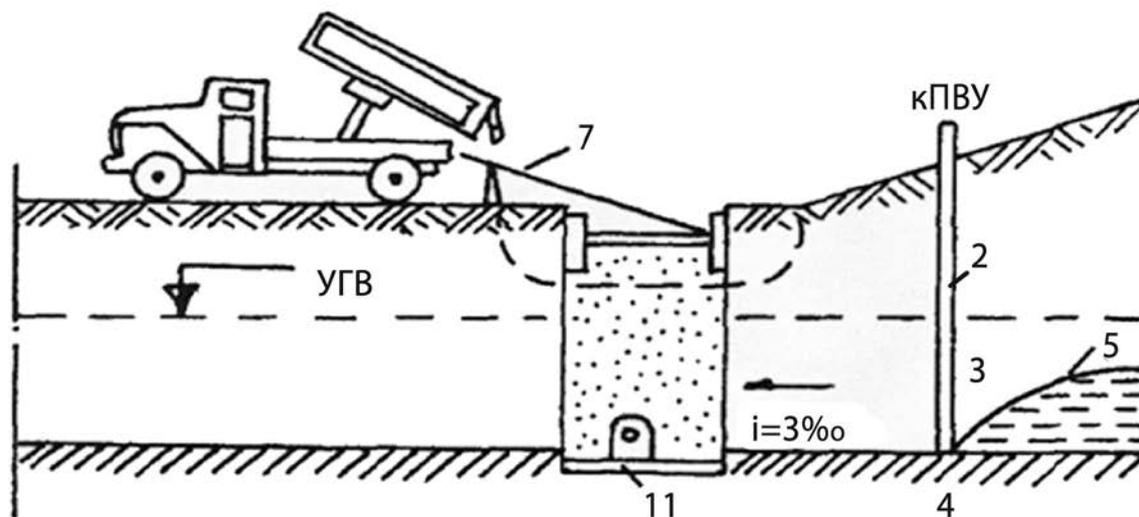

2- иглофильтры, 3 - водоносный слой, 4 - водоупор, 5 - депрессионная кривая, 7 - лоток для направления высыпаемого песка, 11- гравийное или грунтощебеночное основание, УГВ-уровень грунтовых вод, ПВУ- передвижная водопонижающая установка

Рисунок Д.5 - Засыпка траншеи песком с уплотнением и разборкой креплений

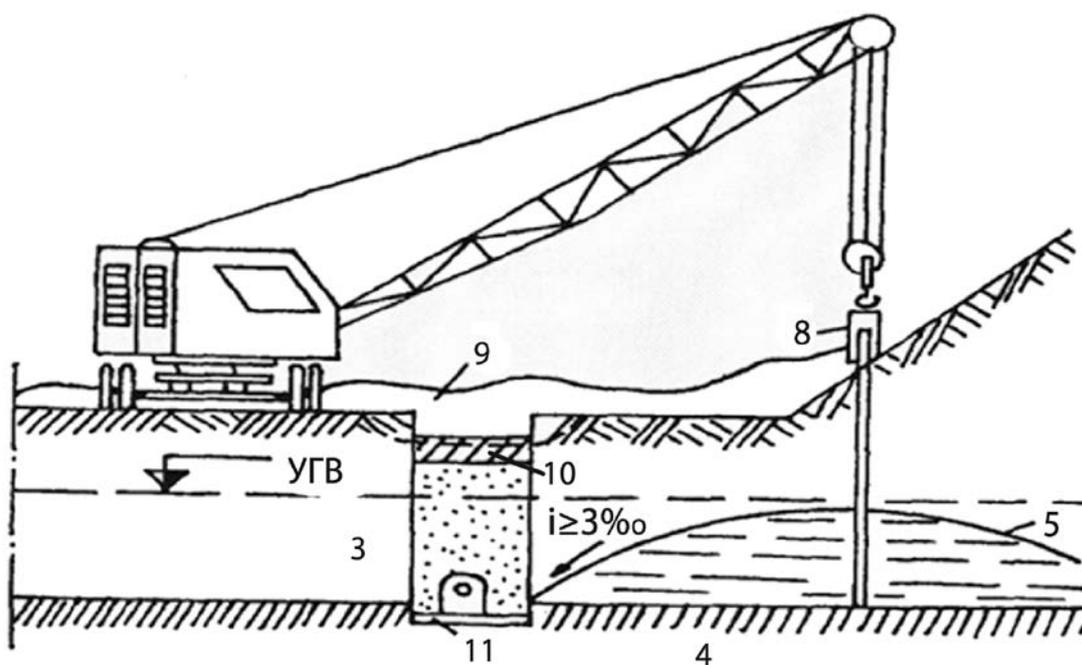

3 - водоносный слой, 4 - водоупор, 5 - депрессионная кривая, 8 - выдергиватель, 9 - кабель от передвижной электростанции, 10 - замок из глинистого грунта, 11- гравийное или грунтощебеночное основание, УГВ-уровень грунтовых вод

Рисунок Д.6 - Устройство изолирующего слоя

## Приложение Е

(справочное)

## Устройство дренажного канала и дренажной трубки

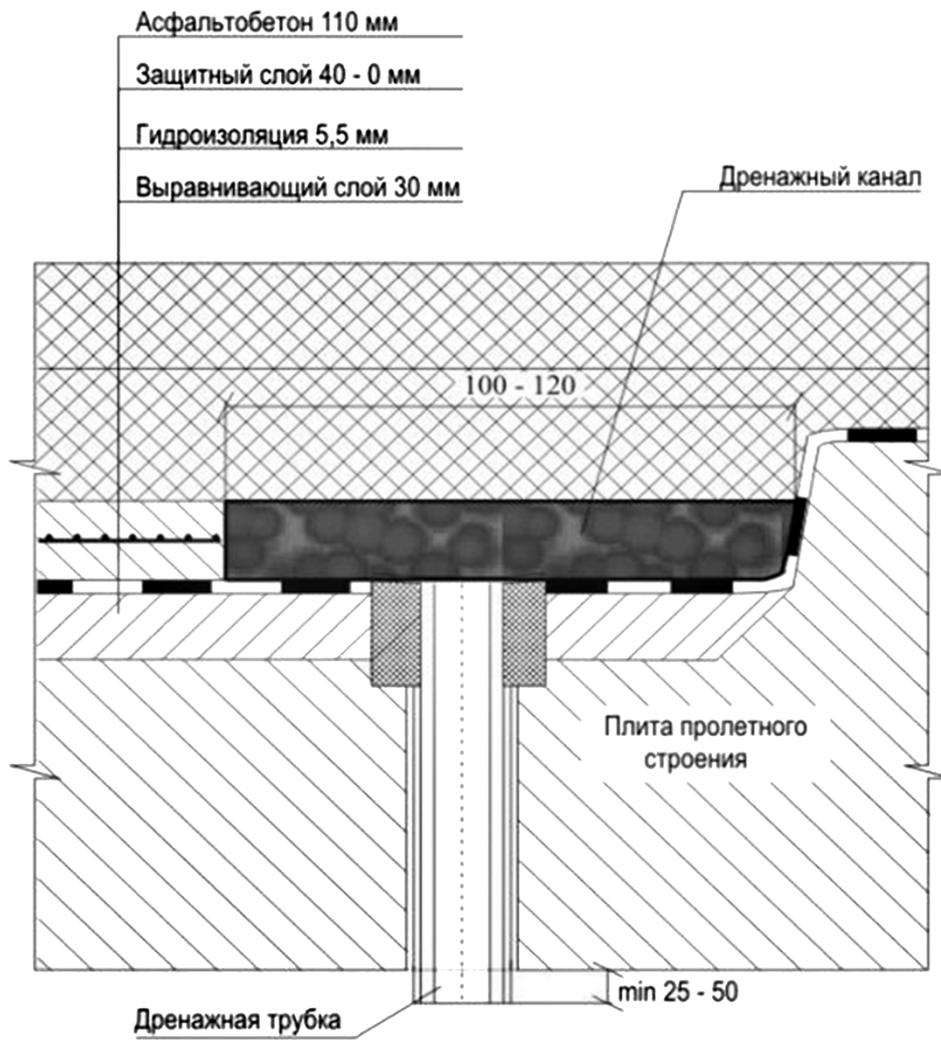


Рисунок Е.1

Приложение Ж


(справочное)

Схемы подключения дренажных трубок к системе водоотведения моста

1. С гибкой трубой

2. С использованием плеча компенсации в постоянной точке

3. Прямое соединение

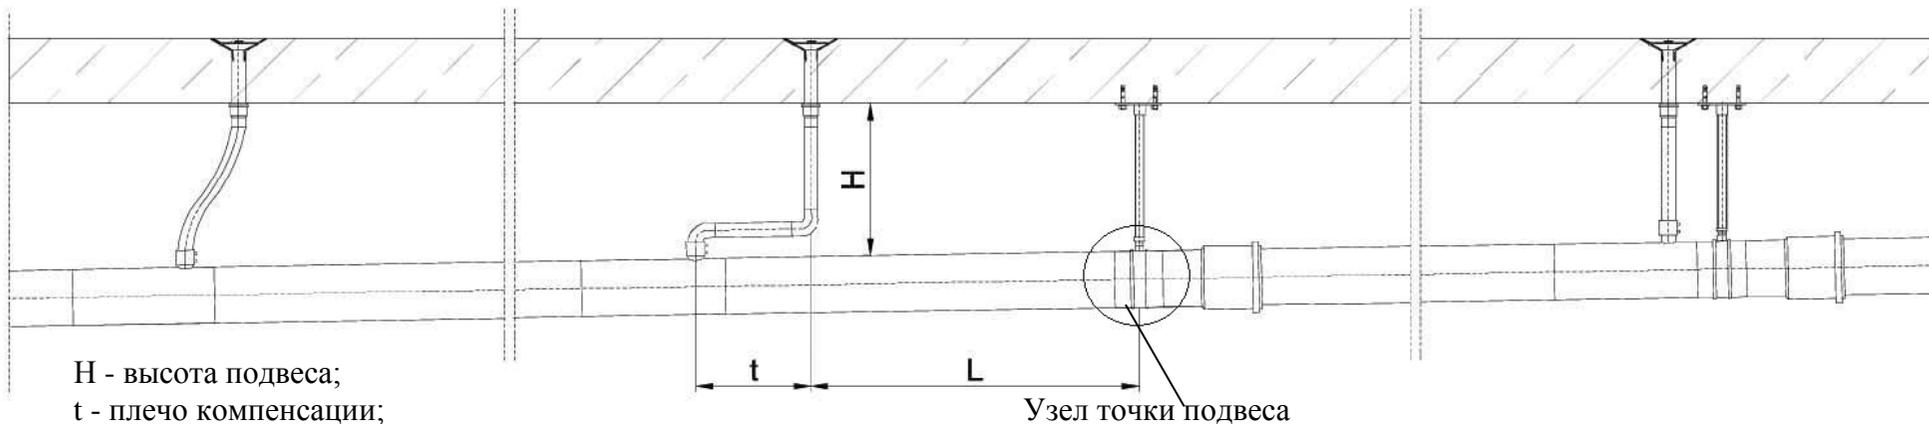

H - высота подвеса;  
 t - плечо компенсации;  
 L - расстояние от водоприемной воронки до узла точки подвеса.

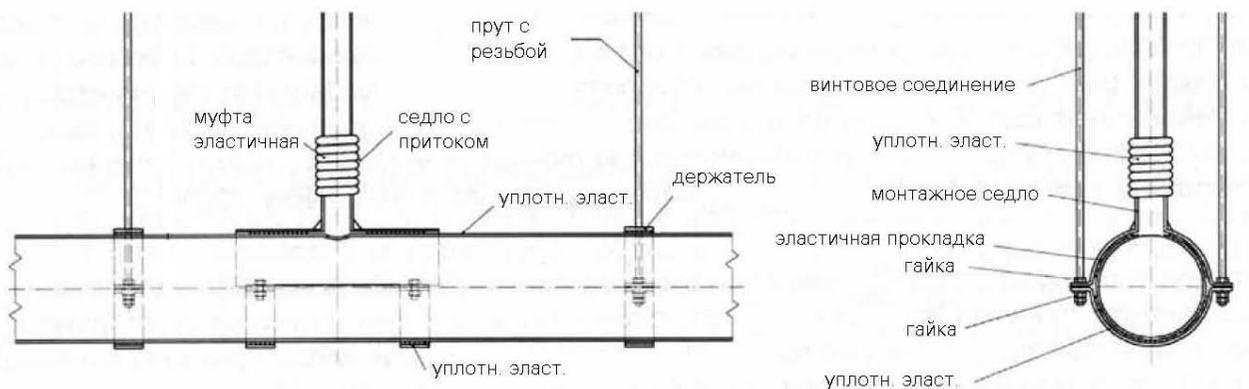


Рисунок Ж.1

## **Приложение И**

(рекомендуемое)

### **ПЕРЕЧЕНЬ**

**скрытых работ при сооружении водоотводных систем, подлежащих  
освидетельствованию после их завершения**

И.1 Геодезические и разбивочные работы:

И.1.1 Восстановление и закрепление трассы.

И.1.2 Создание геодезической разбивочной основы (ГРО).

И.1.3 Разбивка и закрепление в плане и профиле осей сооружений.

И.2 Земляные работы:

И.2.1 Снятие мохового, дернового слоя, выторфовывание, корчевка пней и удаление кустарника.

И.2.2 Нарезка уступов на косогорах.

И. 3 Малые искусственные сооружения:

И.3.1 Рытье котлованов.

И.3.2 Укладка щебеночной (песчаной) подготовки.

И.3.3 Обратная засыпка.

И.3.4 Укрепительные работы.

И.3.5 Строительство водоотводов, дренажей, водобойных колодцев.

И.3.6 Монтаж сборных конструкций, их участков, секций (до окончательного закрепления элементов).

И.3.7 Устройство гидроизоляции.

Примечание - Виды работ, для которых необходимо составление актов освидетельствования скрытых работ, уточняются проектной организацией - разработчиком для конкретного объекта и включаются в состав общих данных по рабочим чертежам.

## Приложение К

(обязательное)

## Работы, подлежащие операционному контролю

Таблица К.1 - Параметры, подлежащие проведению операционного контроля

Вид работ, контролируемый параметр или техническое требование	Разделы стандарта	Величина параметра, предельные отклонения	Контроль (метод, объем, вид регистрации)
<b>Устройство поверхностного водоотвода в условиях города</b>			
Подготовительные работы	7.1.3		Визуальный
Разработка траншеи	7.2.2	$\pm 20$ мм	Нивелир ГОСТ 10528, Рейка ГОСТ 11158
Отметки дна траншеи		$\pm 50$ мм	Рулетка ГОСТ 7502
Ширина траншеи			
Устройство цементобетонного основания	7.2.4-7.2.7		Нивелир ГОСТ 10528, Рейка ГОСТ 11158
Отклонения продольного уклона основания от проектного, не более		$\pm 0,0005$	
Ровность поверхности основания при проверке трехметровой рейкой		$\pm 5$ мм	Рейка ГОСТ 11158
Установка бордюрных блоков*	7.2.8-7.2.13		
Прямолинейность линии из бордюрных камней на участке протяженностью 3 м		$\pm 5$ мм	Нивелир ГОСТ 10528, Рейка ГОСТ 11158
Отметки смежных бордюрных блоков на стыках		$\pm 5$ мм.	
Заполнение швов цементным раствором	7.2.14		Визуальный

Продолжение таблицы К.1

Вид работ, контролируемый параметр или техническое требование	Разделы стандарта	Величина параметра, предельные отклонения	Контроль (метод, объем, вид регистрации)
Заделка пазух цементобетонной смесью	7.2.15		Визуальный
Завершающие работы	7.1.4		Визуальный
<b>Устройство водоотводных систем вне городских дорог</b>			
Устройство кюветов, нагорных и продольных водоотводных канав Отметки дна траншеи Ширина траншеи Отклонения продольного уклона дна траншеи от проектного, не более	8.2	$\pm 20$ мм	Нивелир ГОСТ 10528, Рейка ГОСТ 11158
		$\pm 50$ мм	Рулетка ГОСТ 7502
		$\pm 0,0005$	Нивелир ГОСТ 10528, Рейка ГОСТ 11158
Устройство водоотводных быстротоков	8.3	То же	
<b>Устройство дренажных систем</b>			
Земляные работы при устройстве дренажных систем Отметки дна траншеи Ширина траншеи Отклонения продольного уклона дна траншеи от проектного, не более	9.2	$\pm 20$ мм	Нивелир ГОСТ 10528, Рейка ГОСТ 11158
		$\pm 50$ мм	Рулетка ГОСТ 7502
		$\pm 0,0005$	Нивелир ГОСТ 10528, Рейка ГОСТ 11158
		$\frac{1}{4}$ диаметра трубы, но не более 50	

Продолжение таблицы К.1

Вид работ, контролируемый параметр или техническое требование	Разделы стандарта	Величина параметра, предельные отклонения	Контроль (метод, объем, вид регистрации)
по вертикали		мм в каждую сторону, не допускаются	Рулетка ГОСТ 7502
Отклонения отметок лотков труб в колодцах от проектных – не более		$\pm 5$ мм.	Нивелир ГОСТ 10528, Рейка ГОСТ 11158
<b>Устройство водоотводных и дренажных систем на мостовых сооружениях</b>			
Устройство поверхностного водоотвода на мостах Отклонения отметок оси спланированной поверхности мостового полотна от проектных в поперечном направлении Отклонение отметок оси спланированной поверхности мостового полотна от проектных в продольном направлении Отклонения уклона спланированной поверхности от проектного	10.1	$\pm 1$ см	Нивелир ГОСТ 10528, Рейка ГОСТ 11158
		$\pm 5$ см	
		$\pm 0,001$	
Отклонение параметров дренажной системы от проектных Увеличение поперечных размеров дренажных каналов Отклонения осей дренажных каналов по высоте от проектного значения Отклонение продольного уклона дренажных каналов от проектного значения	10.2	$\pm 5$ мм	Рулетка ГОСТ 7502

Окончание таблицы К.1

Вид работ, контролируемый параметр или техническое требование	Разделы стандарта	Величина параметра, предельные отклонения	Контроль (метод, объем, вид регистрации)
		$\pm 10$ мм	Нивелир ГОСТ 10528, Рейка ГОСТ 11158
		$\pm 0,0005$	
Отклонения параметров водосточной сети от проектных Отклонение продольных уклонов водоотводных труб от проектных Отклонение отметок верха дренажных труб от проектных Зазоры между секциями водоотводных труб	10.2	$\pm 0,001$	Нивелир ГОСТ 10528, Рейка ГОСТ 11158
		- 5 мм	Нивелир ГОСТ 10528, Рейка ГОСТ 11158
		0мм	Рулетка ГОСТ 7502
Примечание - При устройстве прикромочных лотков контролю подлежат те же параметры.			

## Библиография

- [1] ТУ 6-02-594-85 Полиэтиленполиамины технические.
- [2] ОДМ 218.05.003-2010 Рекомендации по применению геосинтетических материалов при строительстве и ремонте автомобильных дорог.
- [3] СТО 76255760 -001-2009 Стандарт организации «Трубы и фасонные детали трубопроводов «ХОБАС» из терморезистивных полимеров, армированных стекловолокном. Технические условия»
- [4] Министерство транспортного строительства. Всесоюзный проектно-технологический институт транспортного строительства "ВПИТРАНССТРОЙ". Технологические карты устройство сборных коллекторов на аэродромах с устройством тальвежных и водоприемных колодцев на прикромочных рядах. Москва 1981  
Технологическая карта №2 Устройство тальвежных и водоприемных колодцев на прикромочных рядах.
- [5] Федеральное государственное унитарное предприятие «Информационный центр по автомобильным дорогам» АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ И МОСТЫ СТРОИТЕЛЬСТВО И СОДЕРЖАНИЕ ДОРОЖНОГО ВОДООТВОДА Обзорная информация Выпуск 3 Москва 2006
- [6] Укрепление откосов насыпей и выемок при строительстве автомобильных дорог. Технологические карты. Миндорстрой

УССР, 1990

- [7] Методические рекомендации по применению габионных конструкций в дорожно-мостовом строительстве. ООО «ОРГАНИЗАТОР», ФГУП «СОЮЗДОРПРОЕКТ». Москва 2001.
- [8] Методические рекомендации по проектированию и технологии сооружения конструкций застенного и бестраншейного трубчатого дренажа Москва 1989 г.
- [9] Министерство жилищно-коммунального хозяйства РСФСР (Минжилкомхоз РСФСР). Ордена Трудового Красного Знамени академия коммунального хозяйства им. К.Д. Памфилова.  
Технические указания по проектированию и строительству дождевой канализации. Утверждены приказом Минжилкомхоза РСФСР № 468 от 18 сентября 1980 г. Москва, Стройиздат, 1985
- [10] Евгеньев И.Е., Казарновский В.Д. «Земляное полотно автомобильных дорог на слабых грунтах». МСК. «Транспорт»1976 г. 272 с.
- [11] Рекомендации по интенсивной технологии и мониторингу строительства земляных сооружений на слабых основаниях. МСК – 2005 г. 96с.
- [12] Методические рекомендации по расчету и проектированию вертикальных ленточных дрен при возведении насыпей на слабых грунтах. Минтрансстрой 1985г
- [13] Центральный институт нормативных исследований и научно-технической информации «ОРГТРАНССТРОЙ» Министерства транспортного строительства. Сборник технологических карт устройство сборных водопропускных лотков на автодорогах.  
Москва 1972
- [14] Требования к составу и порядку ведения исполнительной

документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения. РД-11-02-2006

- [15] Федеральный закон «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений от 30 декабря 2009 г. №384-ФЗ
- [16] Распоряжение Правительства РФ от 21 июня 2010 г. № 1047-р «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»
- [17] Серия 3.503.1-66 Изделия сборные железобетонные водоотводных сооружений на автомобильных дорогах. Рабочие чертежи.  
Материал для проектирования.
- [18] ВСН 37-84 «Инструкция по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ» Утв. Минавтодором РСФСР 25.03.1984г.

---

ОКС 93.080

Виды работ по приказу Минрегиона России от 30 декабря 2009г. №624.

Ключевые слова: водоотводные системы, дренажные системы, поверхностный водоотвод, бордюры, прикромочные лотки, кюветы, нагорные канавы, водоотводные быстротоки, дренажные трубы, дренажи, водоотводные и дренажные системы на мостовых сооружениях.

---