

**РЕКОМЕНДАЦИИ
САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ НЕКОММЕРЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА
«МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ДОРОЖНИКОВ «СОЮЗДОРСТРОЙ»**

Р 017 НОСТРОЙ 2.15.6-2014

**Инженерные сети зданий и сооружений
внутренние**

**РЕКОМЕНДАЦИИ ПО
УСТРОЙСТВУ
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ СХЕМ
СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И
КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ
ВОЗДУХА**

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

Москва 2014

ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА № 1
Очередного (годового) общего собрания членов Саморегулируемой
организации Некоммерческого партнерства «Межрегиональное
объединение дорожников «СОЮЗДОРСТРОЙ»

г. Москва

«20» февраля 2014 года

ПОВЕСТКА ДНЯ

Очередного (годового) общего собрания членов Саморегулируемой
организации Некоммерческого партнерства «Межрегиональное
объединение дорожников «СОЮЗДОРСТРОЙ»

2. Принятие новых документов Партнерства - стандартов саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Межрегиональное объединение дорожников «СОЮЗДОРСТРОЙ»:

I. 16 СТО, разработанные Партнерством для НОСТРОЙ,

II. 46 СТО НОСТРОЙ.

По второму вопросу Повестки дня, а именно Принятие новых документов Партнерства - стандартов саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Межрегиональное объединение дорожников «СОЮЗДОРСТРОЙ».

СЛУШАЛИ Хвоинского Анатолия Владимировича: В 2013 году Партнерство разработало для НОСТРОЙ 16 СТО в области строительства автомобильных дорог, мостовых сооружений и аэродромов. Эти СТО были рассмотрены Комитетом по техническому регулированию при Совете Партнерства (протокол № 7 от 12.09.2013 г.), Советом СРО НП «МОД «СОЮЗДОРСТРОЙ» (протокол № 42 от 19.12.2013 г.) и рекомендованы к утверждению на Общем Собрании.

Кроме того, на это Собрание для принятия в качестве стандартов Партнерства, выносятся 46 СТО НОСТРОЙ. Эти стандарты НОСТРОЙ рассмотрены Комитетом по техническому регулированию при Совете Партнерства СРО НП «МОД «СОЮЗДОРСТРОЙ» и рекомендованы Совету Партнерства (протоколы № 5 от 11.12.2012 г., № 8 от 16.12.2013 г.). Советом Партнерства стандарты НОСТРОЙ (протоколы №26 от 17.09.2012 г., № 42 от 19.12.2013 г.) были рассмотрены и рекомендованы для принятия их в качестве стандартов СРО НП «МОД «СОЮЗДОРСТРОЙ» на Общем собрании членов Партнерства.

Предлагаю: утвердить в качестве СТО СРО НП «МОД «СОЮЗДОРСТРОЙ» вышеуказанные стандарты.

Голосовали:

За – 239 голосов, против – нет, воздержался – нет.

Решение принято.

НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЕЙ

Рекомендации

**Инженерные сети зданий и сооружений
внутренние**

**РЕКОМЕНДАЦИИ ПО
УСТРОЙСТВУ
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ СХЕМ
СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И
КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ
ВОЗДУХА**

Р НОСТРОЙ 2.15.6-2013

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

Москва 2014

НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЕЙ

Рекомендации

Инженерные сети
зданий и сооружений внутренние

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТРОЙСТВУ
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ СХЕМ СИСТЕМ
ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ
ВОЗДУХА

Р НОСТРОЙ 2.15.6-2013

Издание официальное

Закрытое акционерное общество «ИСЗС – Консалт»

Общество с ограниченной ответственностью

Издательство «БСТ»

Москва 2014

Предисловие

- | | | |
|---|------------------------------------|---|
| 1 | РАЗРАБОТАНЫ | Закрытым акционерным обществом
«ИСЗС-Консалт» |
| 2 | ПРЕДСТАВЛЕНЫ НА
УТВЕРЖДЕНИЕ | Комитетом по системам инженерно-
технического обеспечения зданий и
сооружений Национального объединения
строителей, протокол от 15 августа 2013 г.
№ 20 |
| 3 | УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДены
В ДЕЙСТВИЕ | Решением Совета Национального
объединения строителей, протокол от 19
сентября 2013 г. № 46 |
| | 4 ВВЕДены | ВПЕРВЫЕ |

© Национальное объединение строителей, 2012

*Распространение настоящих рекомендаций осуществляется в соответствии с
действующим законодательством и с соблюдением правил, установленных
Национальным объединением строителей*

Содержание

	Стр.
Введение.....	V
1 Область применения.....	1
2 Нормативные ссылки.....	1
3 Термины и определения.....	3
4 Обозначения и сокращения.....	6
5 Основные положения.....	7
6 Системы кондиционирования воздуха с местными адиабатными увлажнителями.....	8
6.1 Описание схемы и методика расчета.....	8
6.2 Пример расчета и построения процесса с местными адиабатными увлажнителями	12
7 Система кондиционирования воздуха с прямым испарительным охлаждением.....	17
7.1 Описание системы.....	17
7.2 Методика расчета систем кондиционирования воздуха.....	18
7.3 Примеры расчета системы кондиционирования воздуха с прямым испарительным охлаждением	25
8 Система кондиционирования воздуха с косвенным испарительным охлаждением.....	28
8.1 Описание системы.....	28
8.2 Методика расчета.....	33
8.3 Пример расчета системы кондиционирования воздуха с косвенным испарительным охлаждением.....	43
9 Система кондиционирования воздуха с двухступенчатым	57

Р НОСТРОЙ 2.15.6-2013

испарительным охлаждением.....	
9.1 Описание системы.....	57
9.2 Методика расчета.....	61
9.3 Пример расчета системы кондиционирования воздуха с двухступенчатым испарительным охлаждением	65
10 Система кондиционирования воздуха с использованием низкопотенциальных источников теплоты.....	72
10.1 Описание систем.....	72
10.2 Методика расчета системы кондиционирования воздуха с использованием роторного утилизатора теплоты.....	81
10.3 Пример расчета системы кондиционирования воздуха с использованием роторного утилизатора теплоты.....	93
11 Рекомендации по монтажу, испытаниям и наладке систем кондиционирования воздуха.....	99
11.1 Монтаж оборудования вентиляционных систем.....	99
11.2 Пуск, испытание, монтажная регулировка и сдача вентиляционных систем в эксплуатацию.....	100
Приложение А (справочное) $J-d$ диаграмма влажного воздуха	105
Приложение Б (справочное) Форма опросного листа для расчета пластинчатого теплообменника.....	106
Приложение В (рекомендуемое) Форма Акта освидетельствования скрытых работ систем вентиляции и кондиционирования воздуха.....	108
Приложение Г (рекомендуемое) Форма Акта испытания и монтажной регулировки системы вентиляции (кондиционирования воздуха).....	110
Библиография.....	112

Введение

Настоящие рекомендации разработаны в рамках Программы стандартизации Национального объединения строителей и предназначен для практической реализации требований Федерального закона № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в области строительства о снижении к 2020 году энергоемкости российского ВВП не менее чем на 40 % по сравнению с уровнем 2007 года.

Настоящие рекомендации разработаны с целью внедрения в практику строительства и проектирования новых энергоэффективных схем и оборудования, обеспечивающих достижение одних и тех же конечных результатов при меньших энергетических затратах по сравнению с традиционными решениями, обеспечение безопасности и эффективности видов работ, влияющих на безопасность объектов капитального строительства, указанных в Перечне видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно Приказу №624 Минрегионразвития РФ от 30 декабря 2009 г.

Авторский коллектив: канд. техн. наук *М.Г. Тарабанов*, *А.В. Копышков*, *А.В. Околелов*, *Н.А. Королева* (ООО Научно инженерный центр «Инвент»), канд. техн. наук *А.В. Бусахин* (ООО Третье Монтажное Управление «Промвентиляция»), *Ф.В. Токарев* (НП «ИСЗС-Монтаж»).

Инженерные сети зданий и сооружений внутренние

**РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТРОЙСТВУ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ
СХЕМ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ
ВОЗДУХА**

Internal buildings and structures utilities
Recommendations in creating energy-efficient
ventilation systems and air-conditioning

1 Область применения

Настоящие рекомендации устанавливают общие правила внедрения в практику строительства и проектирования новых энергоэффективных схем и оборудования систем вентиляции и кондиционирования воздуха, обеспечивающих меньшие энергетические затраты, а также обеспечение безопасности и эффективности видов работ, влияющих на безопасность объектов капитального строительства.

2 Нормативные ссылки

В настоящих рекомендациях использованы нормативные ссылки на следующие стандарты и своды правил:

ГОСТ 12.1.005–88 «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны»

ГОСТ 30494–96 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях»

ГОСТ Р 51251–99 Фильтры очистки воздуха. Классификация.

Маркировка

ГОСТ Р 51541–99 Энергосбережение. Энергетическая эффективность. Состав показателей. Общие положения

СП 7.13130.2009 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования»

СП 44.13330.2011 «СНиП 2.09.04-87*Административные и бытовые здания»

СП 51.13330.2011 «СНиП 23-03-2003 Защита от шума»

СП 54.13330.2011 «СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные»

СП 55.13330.2011 «СНиП 31-02-2001 Дома жилые одноквартирные»

СП 56.13330.2011 «СНиП 31-03-2001. Производственные здания»

СП 60.13330.2010 «СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование»

СП 73.13330.2012 «СНиП 3.05.01-85 Внутренние санитарно-технические системы»

СП 118.13330.2012 «СНиП 31-06-2009 Общественные здания и сооружения»

СП 131.13330.2011 «СНиП 23-01-99* Строительная климатология»

Р НОСТРОЙ 2.15.3-2011 Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Рекомендации по испытанию и наладке систем вентиляции и кондиционирования воздуха

Р НОСТРОЙ 2.15.4-2011 Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Рекомендации по испытанию и наладке систем отопления, теплоснабжения и холодоснабжения

Р НОСТРОЙ 2.15.6-2013

СТО НОСТРОЙ 2.24.2-2011 Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Вентиляция и кондиционирование. Испытание и наладка систем вентиляции и кондиционирования воздуха

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных нормативных документов в информационной системе общего пользования – на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году.

Если ссылочный нормативный документ заменен (изменен, актуализирован), то при пользовании настоящими рекомендациями следует руководствоваться заменяющим (измененным, актуализированным) нормативным документом. Если ссылочный нормативный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящих рекомендациях применены термины с соответствующими определениями:

3.1 адиабатное охлаждение и увлажнение (адиабатические процессы охлаждения и увлажнения): Термодинамические процессы насыщения воздуха, в которых отсутствует взаимодействие с окружающей средой.

3.2 вентиляция: Искусственно организованный обмен воздуха в помещениях для обеспечения параметров микроклимата и чистоты воздуха в обслуживаемой зоне помещений в пределах допустимых норм.

3.3 воздух наружный: Атмосферный воздух, забираемый системой вентиляции или кондиционирования воздуха для подачи в обслуживаемое

помещение и (или) поступающий в обслуживаемое помещение за счет инфильтрации.

3.4 воздух приточный: Воздух, подаваемый в помещение системой вентиляции или кондиционирования или поступающий в помещение за счет инфильтрации.

3.5 воздух удаляемый (вытяжной): Воздух, удаляемый из помещения системой вентиляции или кондиционирования.

3.6 градирня вентиляторная закрытая: Тепломассообменный аппарат рекуперативного типа, в котором охлаждаемая жидкость (вода, раствор) подается в теплообменник, наружная поверхность которого обдувается потоком воздуха и орошается оборотной водой.

[Р НОСТРОЙ 2.15.4-2011, пункт 3.3]

3.7 градирня вентиляторная открытая: Тепломассообменный аппарат смесительного типа, в котором охлаждение оборотной воды происходит при ее непосредственном контакте с потоком воздуха.

[Р НОСТРОЙ 2.15.4-2011, пункт 3.4]

3.8 двухступенчатое испарительное охлаждение: Последовательное охлаждение воздуха косвенным и прямым испарительным охлаждением.

3.9 кондиционирование воздуха: Создание и автоматическое поддержание в обслуживаемом помещении или технологическом объеме требуемых параметров и качества воздуха независимо от внутренних возмущений и внешних воздействий.

3.10 прямое испарительное охлаждение: Охлаждение воздуха рециркулирующей водой.

Р НОСТРОЙ 2.15.6-2013

3.11 косвенное испарительное охлаждение: Охлаждение воздуха при постоянном влагосодержании вспомогательным потоком воздуха или воды предварительно охлажденным прямым испарительным охлаждением.

3.12 рециркуляция воздуха: Многократное полное или частичное использование воздуха и возвращение его в данное или другие помещения после очистки и тепловлажностной обработки (в том числе воздушно-тепловыми завесами, фэнкойлами, внутренними блоками сплит-систем и т. п.).

3.13 система кондиционирования воздуха (СКВ): Комплекс оборудования, элементов и устройств, с помощью которых обеспечивается кондиционирование воздуха в обслуживаемых помещениях.

3.14 температура «мокрого» термометра: Температура, которую принимает ненасыщенный влажный воздух в результате адиабатного тепло- и массообмена с водой в жидком или твердом состоянии, имеющей постоянную температуру после достижения им насыщенного состояния.

3.15 температура точки росы: Температура, соответствующая состоянию насыщения влажного воздуха при заданном значении влагосодержания или парциального давления водяного пара.

3.16 условный холодильный коэффициент: Отношение полученного количества холода к суммарным энергетическим затратам процесса.

3.17 энергосбережение: Реализация организационных, правовых, технических, технологических, экономических и иных мер, направленных на уменьшение объема используемых энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта от их использования (в том числе объема произведенной продукции, выполненных работ, оказанных услуг).

[Федеральный закон Российской Федерации № 261-ФЗ, статья 2 [1]]

3.18 энергоэффективность: Эффективное использование энергетических ресурсов – достижение экономически оправданной эффективности использования топливно-энергетических ресурсов с модернизацией существующей техники и технологии и при соблюдении требований к охране окружающей среды.

[ГОСТ Р 51541–99, пункт 3.5]

4 Обозначения и сокращения

d	г/кг	влажность
c	кДж/(кг·°С)	теплоемкость воздуха
E		коэффициент эффективности
ε		угловой коэффициент
G	кг/с	массовый расход воздуха
J	кДж/кг	энтальпия воздуха
L	м ³ /ч	расход воздуха
ρ	кг/м ³	плотность воздуха
Q	кВт	количество теплоты
$t_{в}$	°С	температура внутреннего воздуха
$t_{м}$	°С	температура по мокрому термометру
$t_{н}$	°С	температура наружного воздуха
$t_{п}$	°С	температура приточного воздуха
t_{w}	°С	температура воды
v	м/с	скорость движения воздуха
W	кг/ч	влаговыведения
φ	%	относительная влажность воздуха

Р НОСТРОЙ 2.15.6-2013

3,6	переводной коэффициент размерностей
$J - d$ диаграмма	графическая зависимость между параметрами: температурой, относительной влажностью, энтальпией, влагосодержанием, парциальным давлением водяных паров, характеризующими состояние влажного воздуха при постоянном заданном барометрическом давлении
РПУТ –	роторный пластинчатый утилизатор теплоты
СКВ –	система кондиционирования воздуха
УКВ –	установка кондиционирования воздуха

5 Основные положения

5.1 Устройство энергоэффективных схем систем вентиляции и кондиционирования должно осуществляться при соблюдении требований Федеральных законов РФ [1-6] и производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.005, ГОСТ Р 51541, СП 7.13130, СП 44.13330, СП 54.13330, СП 55.13330, СП 56.13330, СП 118.13330, а также настоящих рекомендаций.

Разработке проектной документации должна предшествовать разработка и согласование специальных технических условий в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 года № 87 [7] и приказом Минрегиона России от 1 апреля 2008 года № 36 [8].

5.2 Энергоэффективность схем обработки воздуха в системах вентиляции и кондиционирования достигается за счет следующих решений:

- применения местной рециркуляции воздуха и его адиабатного охлаждения и увлажнения, что позволяет отказаться от использования в

холодный период года схем с сухими охладителями, исключить контур с раствором гликоля, циркуляционным насосом и пластинчатым теплообменником, а также понизить температуру приточного воздуха на выходе из воздухонагревателя первого подогрева от 30 °С до 14-16°С и почти на 30 % сократить потребление теплоты. Кроме того, схема с местными адиабатными увлажнителями-доводчиками позволяет включать и эксплуатировать холодильные машины только при положительной температуре наружного воздуха, что значительно повышает надежность и ресурс работы холодильного оборудования;

- применение схем с испарительным, косвенным и двухступенчатым испарительным охлаждением позволяет в некоторых случаях или отказаться полностью от использования искусственного холода или значительно снизить холодильную нагрузку и достичь значения условного холодильного коэффициента до 12-15 кВт/кВт, т.е. на один киловатт затраченной мощности получить 12-15 кВт холода, что недостижимо при использовании самых лучших холодильных машин.

- применением схем с использованием теплоты обратной воды системы централизованного теплоснабжения для прямого нагрева воздуха низкопотенциальным теплоносителем.

6 Системы кондиционирования воздуха с местными адиабатными увлажнителями

6.1 Описание схемы и методика расчета

6.1.1 Схема обработки воздуха в центральных кондиционерах с использованием в качестве доводчиков местных адиабатных увлажнителей позволяет полностью отказаться от искусственного холода в зимний период и значительно уменьшить энергетические и капитальные затраты.

Р НОСТРОЙ 2.15.6-2013

6.1.2 Построение процесса обработки воздуха выполняется с использованием $J-d$ диаграммы, представленной в приложении А, и рекомендуется осуществлять в последовательности, изложенной в 6.1.3 – 6.1.14.

6.1.3 Точки с параметрами внутреннего $t_{\text{в}}$, $\varphi_{\text{в}}$ и наружного воздуха $t_{\text{н}}$, $J_{\text{н}}$ наносят на $J-d$ диаграмму (рисунок 6.1), для этих точек находят необходимые недостающие параметры: влагосодержание $d_{\text{н}}$ и температуру мокрого термометра $t_{\text{м}}$ для точки B на рисунке 6.1.

6.1.4 Принимают тип адиабатного увлажнителя, и находят для него адиабатный коэффициент эффективности E_a , затем вычисляют значение температуры воздуха на выходе из увлажнителя по формуле:

$$t_{\text{п.у}} = t_{\text{в}} - E_a (t_{\text{в}} - t_{\text{м}}), \quad (1)$$

6.1.5 Через точку B (рисунок 6.1) проводят луч адиабатного увлажнения до изотермы $t_{\text{п.у}}$ и получают точку $П_{\text{у}}$, характеризующую параметры приточного воздуха на выходе из увлажнителя: энтальпию $J_{\text{пу}}$; влагосодержание $d_{\text{пу}}$. Наносят точку $П$ с параметрами приточного воздуха $t_{\text{п}}$, которую рекомендуется принимать на 8 градусов ниже температуры внутреннего воздуха.

6.1.6 Через точки $П_{\text{у}}$ и $П$ проводят прямую до пересечения с линией влагосодержания наружного воздуха $d_{\text{н}}$ и получают точку $П_{\text{н}}$, которой соответствуют параметры приточного наружного воздуха: температура $t_{\text{пн}}$; влагосодержание $d_{\text{пн}}$, энтальпия $J_{\text{пн}}$.

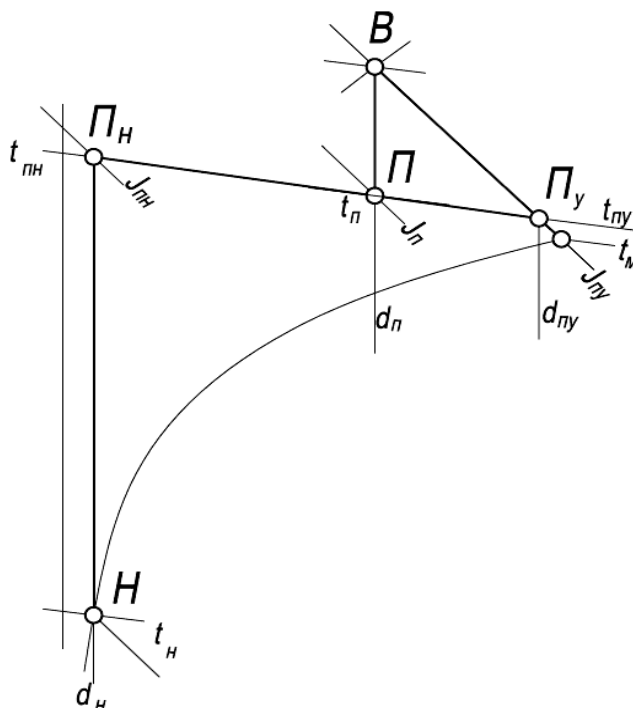


Рисунок 6.1 – Построение процессов обработки воздуха в системе кондиционирования с местными адиабатическими увлажнителями на $J-d$ диаграмме

6.1.7 Анализ схемы процесса, приведенной на рисунке 6.1, показывает, что при повышении температуры и влагосодержания наружного воздуха точка приточного воздуха $П$, а за нею и точка внутреннего воздуха $В$, будут смещаться вверх и вправо.

6.1.8 Определение граничного состояния наружного воздуха, при котором возможна работа предложенной схемы, выполняют построением процесса, приведенного на рисунке 6.2.

Граничным состоянием в данном случае является режим, требующий включения холодильной машины.

6.1.9 Наносят точку $В$ на $J-d$ диаграмме и определяют для нее недостающие параметры влагосодержания d_B , энтальпии J_B , температуры мокрого термометра t_M .

Р НОСТРОЙ 2.15.6-2013

6.1.10 Через точку B проводят луч адиабатного увлажнения воздуха и при коэффициенте эффективности E_a находят точку $П_y$, характеризующую параметры приточного воздуха на выходе из увлажнителя: температуру $t_{пу}$, влагосодержание $d_{пу}$, энтальпию $J_{пу}$.

6.1.11 Через точку B проводят луч процесса в помещении по линии $d_e = \text{const}$ до пересечения с изотермой $t_{п}$, сохраняя рабочую разность температур $\Delta t_p = t_b - t_{п}$ такую же, как и для расчетного холодного периода.

6.1.12 Определяют значение энтальпии в точке $П$, $J_{п}$ и уточняют массовый расход приточного воздуха, $G_{п}$, кг/ч, по формуле:

$$G_{п} = \frac{Q \cdot 3,6}{J_b - J_{п}}, \quad (2)$$

6.1.13 Из уравнения баланса влагосодержаний определяют массовый расход воздуха $G_{пу}$ на выходе из увлажнителя:

$$G_{н} \cdot d_{н} + G_{пу} \cdot d_{пу} = d_{п} \cdot (G_{пу} + G_{н}), \quad (3)$$

где расходы $G_{н}$, $G_{пу}$ измеряются в кг/ч, а влагосодержания $d_{п}$, $d_{пу}$, $d_{н}$ – в г/кг.

6.1.14 Через точки $П_y$ и $П$ проводят прямую до пересечения с линией $d = \text{const}$ и получают точку $П_{н}$, характеризующую параметры приточного наружного воздуха: температуру $t_{пн}$, влагосодержание $d_{пн}$, энтальпию $J_{пн}$.

6.1.15 Определяют температуру точки росы $t_{рпн.}$, которая характеризует границу переходного периода для новой схемы, это значит что, при температуре наружного воздуха $t_{рпн.}$ и относительной влажности $\varphi_b = 100\%$ необходимо включать холодильные установки и переходить на летний режим работы СКВ.

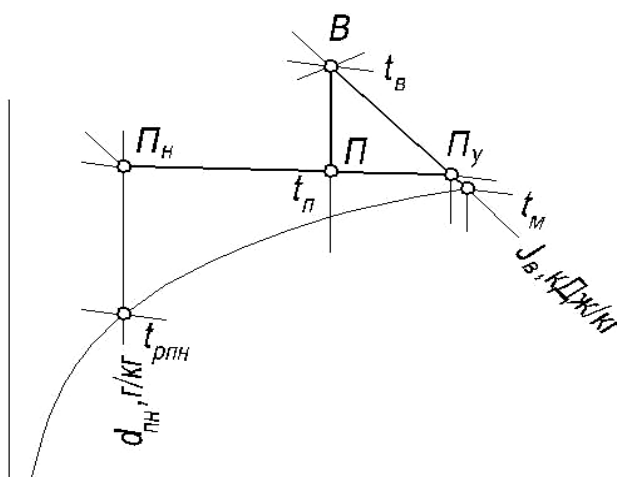


Рисунок 6.2 – Процесс определения граничного состояния наружного воздуха

6.2 Пример расчета и построения процесса с местными адиабатными увлажнителями

6.2.1 Исходные данные:

- офисное помещение;
- площадь помещения – 100 м²;
- высота от пола до подшивного потолка – 3,3 м;
- расчетные теплоизбытки в холодный период года – 7000 Вт;
- количество людей в помещении – 16 человек;
- расчетные параметры наружного воздуха – $t_n =$ минус 28 °С, $J_n =$ минус 27,5 кДж/кг;
- расчетные параметры внутреннего воздуха в холодный период – $t_b = 22$ °С, $\varphi_b = 35$ %;
- допустимые параметры внутреннего воздуха в переходный период (в данном случае переходным считается режим, требующий включения холодильной машины) – $t_{вн.п} = 24$ °С, $\varphi_{вн.п} = 45$ %.

6.2.2 Порядок построения и расчета приведены в п.п.6.2.2.1 – 6.2.2.7.

Р НОСТРОЙ 2.15.6-2013

6.2.2.1 Процесс обработки воздуха для схемы с местными увлажнителями строят на $J-d$ диаграмме (рисунок 6.3).

Наносят точки с параметрами внутреннего и наружного воздуха: $t_{\text{в}} = 22$ °С, $\varphi_{\text{в}} = 35$ %; $t_{\text{н}} =$ минус 28 °С, $J_{\text{н}} =$ минус 27,5 кДж/кг, и находят для этих точек необходимые недостающие параметры влагосодержания $d_{\text{н}}$ и температуры «мокрого» термометра $t_{\text{м}}$: $d_{\text{н}} = 0,28$ г/кг; $t_{\text{м}} = 13,02$ °С.

6.2.2.2 В данном примере в качестве адиабатного увлажнителя используется роторный пластинчатый теплообменник, для которого адиабатный коэффициент эффективности E_a принимают $E_a = 0,88$.

6.2.2.3 Вычисляют значение температуры воздуха $t_{\text{пу}}$, °С, на выходе из увлажнителя по формуле (1):

$$t_{\text{пу}} = t_{\text{в}} - E_a \cdot (t_{\text{в}} - t_{\text{м}}) = 22 - 0,88 \cdot (22 - 13,02) = 14,1.$$

6.2.2.4 Выполняют необходимые построения. Через точку B проводят луч адиабатного увлажнения до изотермы 14,1 °С, получают точку $П_y$ с параметрами: энтальпия и влагосодержание воздуха на выходе из увлажнителя $J_{\text{пу}} = 37,24$ кДж/кг, $d_{\text{пу}} = 9,124$ г/кг.

Наносят точку $П$ с параметрами смеси приточного воздуха: температуры, влагосодержания и энтальпии $t_{\text{п}} = 14$ °С, $d_{\text{п}} = 5,87$ г/кг, $J_{\text{п}} = 28,9$ кДж/кг.

Через точки $П_y$ и $П$ проводят прямую до пересечения с линией влагосодержания наружного воздуха $d_{\text{н}} = 0,28$ г/кг, получают точку $П_{\text{н}}$ с параметрами приточного наружного воздуха: $t_{\text{пн}} = 13,8$ °С; $d_{\text{пн}} = 0,28$ г/кг, $J_{\text{пн}} = 14,59$ кДж/кг.

6.2.2.5 Принимают расход наружного воздуха из расчета нормы воздухообмена в офисном помещении по СТО НП «АВОК» 2.1-2008 [9] 60 м³/ч на одного человека $L=60 \cdot 16 = 960 \approx 1000$ м³/ч ($G_{\text{н}} = L \cdot 1,2 = 1200$ кг/ч), и из уравнения баланса влагосодержаний определяют массовый

расход воздуха $G_{\text{пу}}$, кг/ч, подаваемого в помещение после увлажнителя по формуле (3):

$$1200 \cdot 0,28 + G_{\text{пу}} \cdot 9,124 = 5,87 \cdot (G_{\text{пу}} + 1200),$$

откуда $G_{\text{пу}} = 2060$ кг/ч, что соответствует $1720 \text{ м}^3 / \text{ч}$

6.2.2.6 Проверяют полученное значение по балансу энтальпий:

$$G_{\text{н}} \cdot J_{\text{пн}} + G_{\text{пу}} \cdot J_{\text{пу}} - J_{\text{п}} \cdot (G_{\text{н}} + G_{\text{пу}}) \approx 0.$$

$$1200 \cdot 14,59 + 2060 \cdot 37,24 - 28,90 \cdot (1200+2060) \cdot \approx 0,$$

(с погрешностью $\sim 1\%$. построение процесса выполнено правильно).

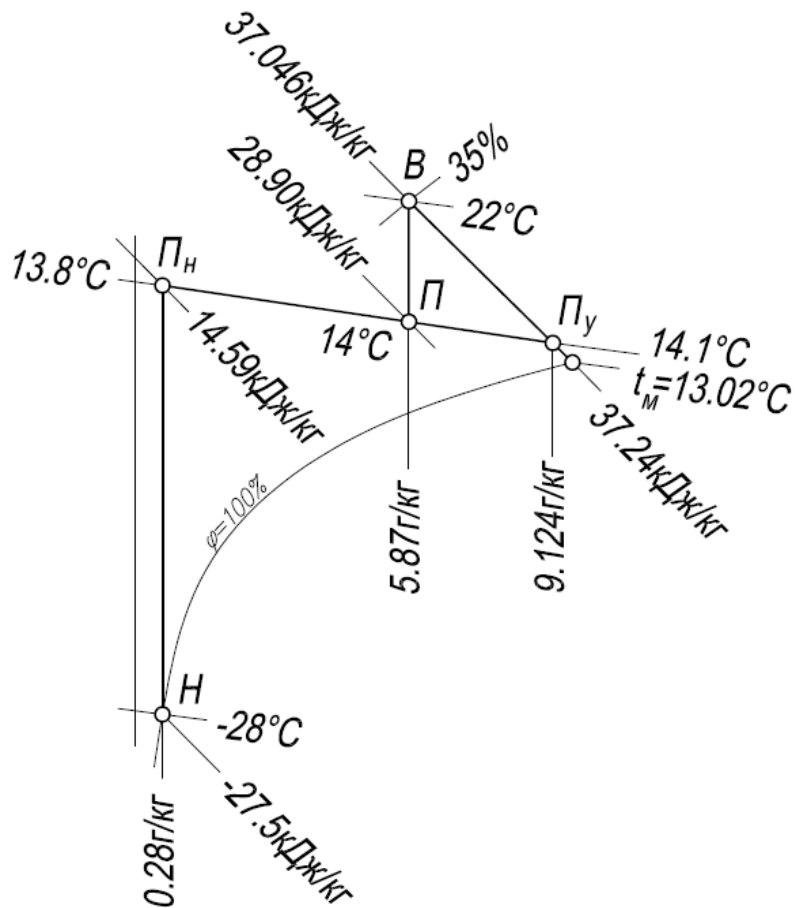


Рисунок 6.3 – $J-d$ диаграмма процессов обработки воздуха в системе кондиционирования с местными адиабатическими увлажнителями

Р НОСТРОЙ 2.15.6-2013

6.2.2.7 Для определения граничного состояния наружного воздуха, при котором возможна работа предложенной схемы, выполняют построение процесса, приведенного на рисунке 6.2.

Предварительно принимают, что максимальные допустимые параметры внутреннего воздуха в переходный период до включения холодильных машин составляют $t_B = 24$ °С, $\varphi_B = 45$ %. Наносят точку B соответствующую этим параметрам, на $J-d$ диаграмме (рисунок 6.4) и для нее определяют недостающие параметры влагосодержания, энтальпии и температуры «мокрого» термометра: $d_B = 8,556$ г/кг; $J_B = 45,913$ кДж/кг; $t_M = 16,2$ °С.

Через точку B проводим луч адиабатного увлажнения воздуха и при коэффициенте эффективности $E_a = 0,88$ находим точку $П_y$, характеризующую параметры приточного воздуха на выходе из увлажнителя: $t_{пy} = 17,136$ °С; $d_{пy} = 11,40$ г/кг; $J_{пy} = 46,103$ кДж/кг.

Через точку B проводят луч процесса в помещении по линии $d_g = \text{const} = 8,556$ г/кг до пересечения с изотермой $t_n = 16$ °С, сохраняя рабочую разность температур $\Delta t_p = 24 - 16 = 8$ °С, такую же, как и для расчетного холодного периода ($22 - 14 = 8$ °С).

Определяют недостающие параметры в точке $П$: влагосодержание $d_n = 8,556$ г/кг, энтальпия $J_n = 37,742$ кДж/кг и по формуле (2) уточняют расход приточного воздуха G_n , кг/ч, при расчетных теплоизбытках в холодный период года $Q = 7000$ Вт:

$$G_n = \frac{7000 \cdot 3,6}{45,913 - 37,742} = 3260,$$

что точно соответствует значению расхода для расчетного холодного периода.

Из уравнения баланса влагосодержаний определяют значение влагосодержания наружного воздуха d_n , г/кг, из уравнения (3):

$$1200 \cdot d_n + 2060 \cdot 11,4 = 8,556 \cdot (1200 + 2060);$$

откуда $d_n = 3,674$ г/кг.

Проводят через точки Π_y и Π прямую до пересечения с линией, соответствующей значению влагосодержания $d = 3,674$ г/кг = const и получаем точку Π_n , характеризующую параметры приточного наружного воздуха $t_{пн.} = 14,02$ °С; $d_{пн.} = 3,674$ г/кг; $J_{пн.} = 23,389$ кДж/кг.

Определяют температуру точки росы $t_{рпн.} =$ минус 0,6 °С, которая является условием перехода СКВ на летний режим, т.е. при температуре наружного воздуха минус 0,6 °С и относительной влажности $\phi_v = 100$ % необходимо включать холодильные установки и переходить на летний режим работы СКВ.

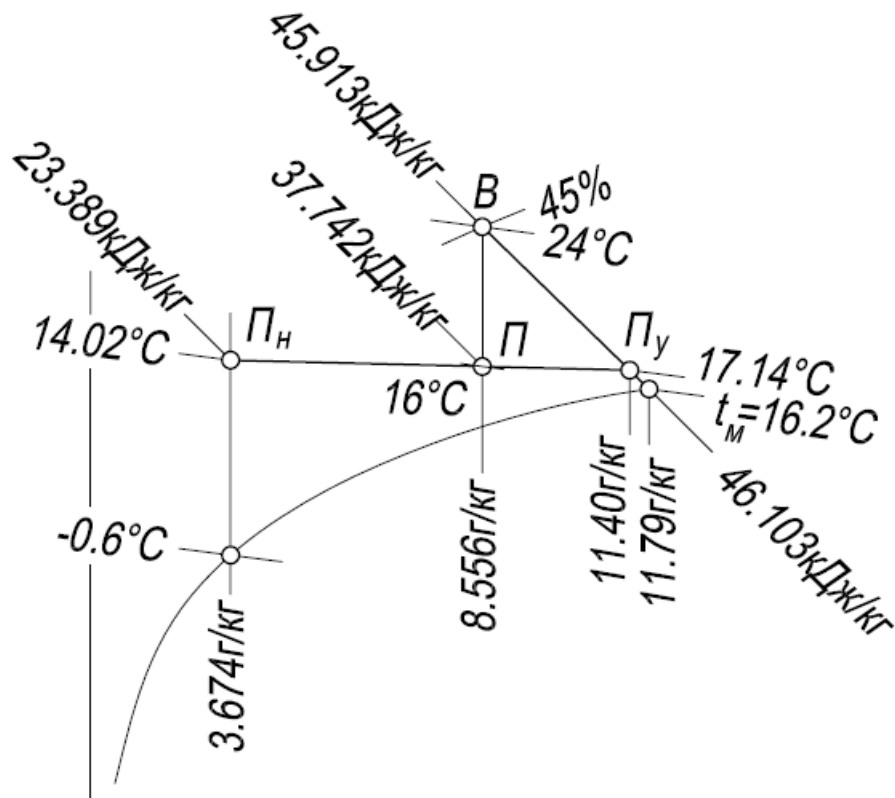


Рисунок 6.4 – Определение граничных параметров наружного воздуха

7 Система кондиционирования воздуха с прямым испарительным охлаждением

7.1 Описание системы

7.1.1 Систему кондиционирования воздуха (СКВ) с испарительным охлаждением рекомендуется использовать в жилых и общественных зданиях, производственных помещениях, системах обработки воздуха для объектов энергетики и т.п. Для осуществления процессов испарительного охлаждения следует использовать форсуночные камеры, насадочные, пленочные и пенные аппараты.

7.1.2 СКВ с испарительным охлаждением являются наиболее экономичным способом охлаждения воздуха, так как предполагают применение стандартного относительно дешевого оборудования без использования источников искусственного холода. Энергозатраты при этом сводятся к перемещению воздуха и рециркуляционной воды в адиабатических увлажнителях.

7.1.3 Преимущества таких систем кондиционирования воздуха:


- конструктивная простота и надежность;
- минимальные затраты на обслуживание при эксплуатации.

7.1.4 Недостатки прямых испарительных систем кондиционирования воздуха:

- невозможность поддержания параметров приточного воздуха;
- зависимость от внешних климатических условий;
- исключение рециркуляции в обслуживаемом помещении.

7.1.5 Применение СКВ с испарительным охлаждением обычно ограничивается климатическими зонами с сухим климатом.

7.1.6 Принципиальная схема СКВ с испарительным охлаждением приточного воздуха показана на рисунке 7.1.

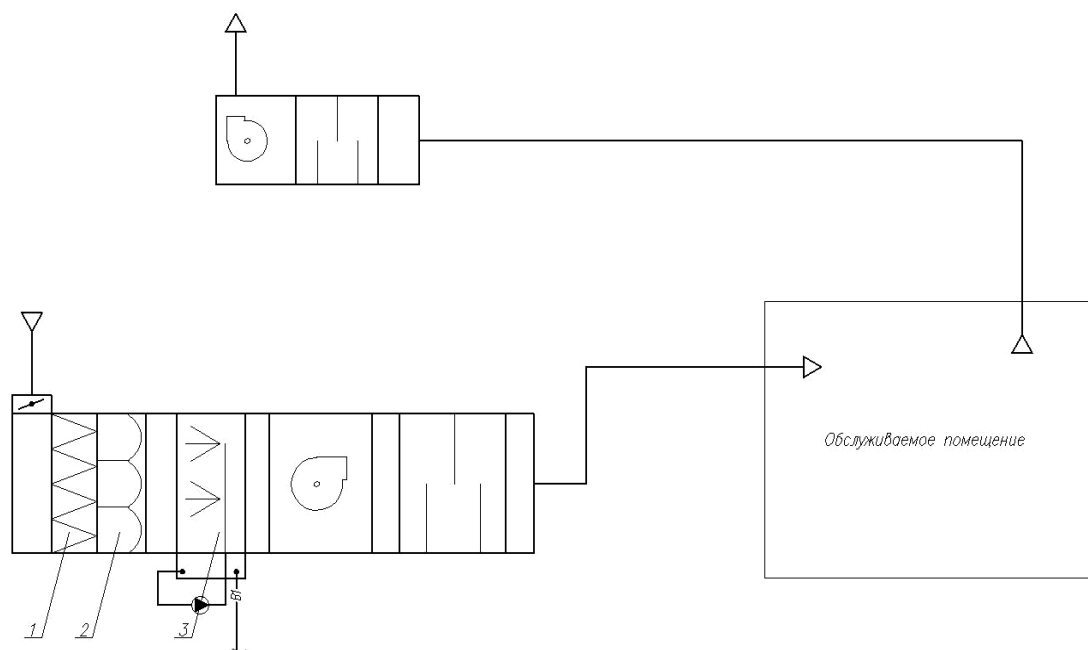

1, 2 – фильтры грубой и тонкой очистки; 3 – увлажнитель воздуха

Рисунок 7.1 – Принципиальная схема системы кондиционирования воздуха с прямым испарительным охлаждением

7.1.7 Для адиабатического увлажнения (охлаждения) следует использовать воду питьевого качества, при необходимости умягчаемую до определенного солесодержания (устанавливается производителем увлажнителя). С целью предотвращения засоления увлажнителя организуется периодическая или непрерывная замена части циркулирующей воды на свежую.

7.2 Методика расчета систем кондиционирования воздуха

7.2.1 Расчет СКВ с испарительным охлаждением принципиально не отличается от расчета приточной системы кондиционирования с

Р НОСТРОЙ 2.15.6-2013

поверхностными воздухоохладителями Пример построения процесса испарительного охлаждения на $J-d$ диаграмме для производственного помещения приведен в 7.3.1..

7.2.2 Исходными данными для расчета являются:

- расчетные тепло- и влагоизбытки обслуживаемого помещения;
- требуемые параметры внутреннего воздуха;
- параметры наружного воздуха в теплый период года.


7.2.3 На $J-d$ диаграмме (рисунок 7.2) наносят точки внутреннего B и наружного H воздуха. Из точки внутреннего воздуха строят луч ε , кДж/кг, процесса ассимиляции тепловлагоизбытков:

$$\varepsilon = 3,6 \cdot \frac{Q_{\text{изб}}}{W}, \quad (4)$$

где $Q_{\text{изб}}$ – расчетные полные тепlopоступления в помещение, Вт;

W – влаговыделения в помещении, кг/ч.

7.2.4 Из точки наружного воздуха проводят луч процесса $t_m = \text{const}$. Находят точку пересечения лучей процессов ассимиляции тепловлагоизбытков с лучом адиабатического охлаждения воздуха в испарительном аппарате, точку $П$. Данная точка $П$, отображает параметры приточного воздуха, который необходимо подавать для ассимиляции тепловлагоизбытков.

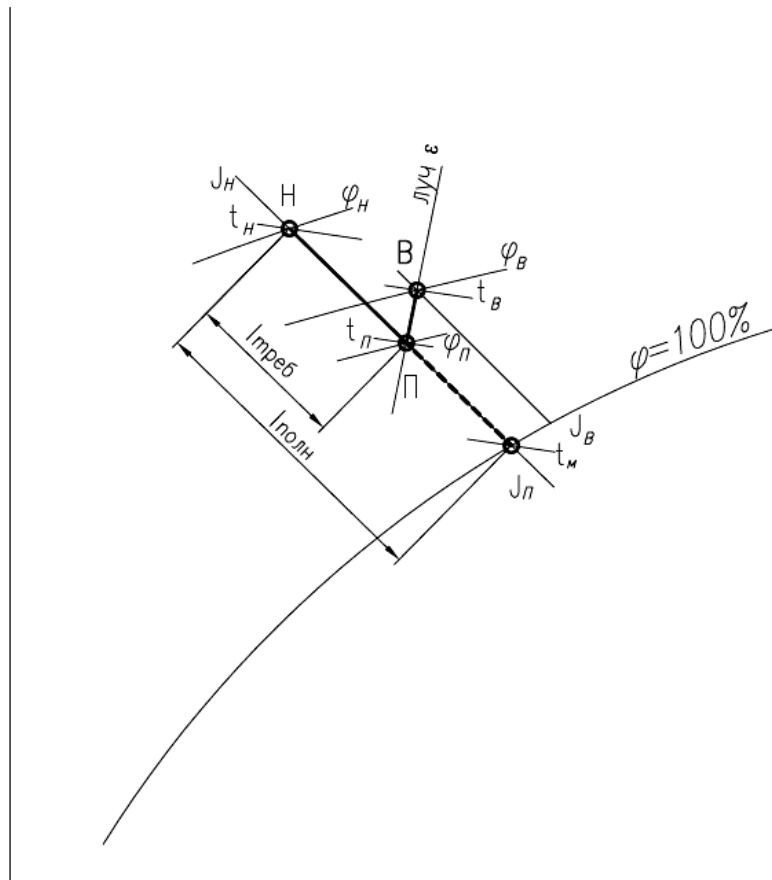

J_H – энтальпия наружного воздуха, кДж/кг; t_H – температура наружного воздуха, °С; φ_H – влажность наружного воздуха; J_B – энтальпия внутреннего воздуха, кДж/кг; t_B – температура внутреннего воздуха, °С; φ_B – влажность внутреннего воздуха; $J_П$ – энтальпия приточного воздуха, кДж/кг; $t_П$ – температура приточного воздуха, °С; $\varphi_П$ – влажность приточного воздуха.

Рисунок 7.2 – Схема построения процесса с прямым испарительным охлаждением на $J-d$ диаграмме

7.2.5 Исходя из построения на $J-d$ диаграмме, определяют расход воздуха L , м³/ч, требуемый для поддержания заданных параметров воздушной среды по формуле:

$$L = \frac{3,6 \cdot Q_{\text{изб}}}{\rho \cdot (J_B - J_П)}, \quad (5)$$

где $Q_{\text{изб}}$ – теплоступления в помещении, Вт

Р НОСТРОЙ 2.15.6-2013

$J_{в}$ – энтальпия внутреннего воздуха, кДж/кг;

$J_{п}$ – энтальпия приточного воздуха, кДж/кг;

ρ – плотность воздуха, кг/м³.

7.2.6 По соотношению отрезков $l_{полн}$ и $l_{треб}$ определяют требуемый коэффициент адиабатической эффективности увлажнителя.

7.2.7 На основании расхода воздуха и коэффициента адиабатической эффективности осуществляют подбор аппарата для увлажнения воздуха. Подбор следует осуществлять по расчетным программам заводов-производителей оборудования и каталогам.

7.2.8 В соответствии с типом увлажнителей выбирают метод регулирования температуры приточного воздуха при изменении параметров наружного воздуха. Регулирование рекомендуется осуществлять:

- изменением расхода воздуха, подаваемого приточной установкой;
- переходом на частичную рециркуляцию;
- изменением расхода воды, подаваемой на увлажнитель;
- догревом приточного воздуха в воздухонагревателе второго подогрева.

7.2.9 Системы кондиционирования воздуха с испарительным охлаждением в большинстве случаев применяют на объектах, не требующих точного поддержания тепловлажностных параметров. В основном, это объекты различных отраслей промышленности, где при высокой теплонапряженности помещений требуется дешевый способ охлаждения внутреннего воздуха, либо воздуха, подаваемого для душирования постоянных рабочих мест.

По этой причине рассмотрены примеры применения испарительного охлаждения именно на таких объектах.

7.2.10 Одним из основных устройств местной приточной вентиляции является воздушное душирование. Методика расчета воздушного душирования подробно рассмотрена в справочниках [10, 11], пример расчета приведен в 7.3.3.

7.2.11 При борьбе с избытками тепла определяют отношение разности температур – температурный параметр P_T по формуле:

$$P_T = \frac{t_{p.з} - t_p}{t_{p.з} - t_o}, \quad (6)$$

где $t_{p.з}$ – температура воздуха в рабочей зоне, °С;

t_p – нормируемая температура воздуха на рабочем месте, принимаемая по таблице 1, °С;

$t_o = t_{охл} + \Delta t_{п}$ – температура воздуха на выходе из душирующего патрубка, °С (здесь $t_{охл}$ – температура воздуха на выходе из форсуночной камеры после адиабатического охлаждения, °С; $\Delta t_{п}$ – нагрев воздуха в вентиляторе и воздуховодах между форсуночной камерой и душирующим патрубком, принимаемый не менее 1,5°С).

Т а б л и ц а 1 – Нормы температур и скоростей движения воздуха при воздушном душировании [10]

Период года	Категория работы	Температура, °С (верхняя строка), и скорость, м/с, (нижняя строка), при интенсивности теплового излучения, ккал/(ч·м ²)				
		300-600	600-1200	1200-1800	1800-2400	>2400
Теплый	Легкая	22-24	21-23	20-22	19-22	19-20
		0,5-1	0,7-1,5	1-2	2-3	2,5-3,5
	Средней тяжести	21-23	20-22	19-21	18-21	18-19
0,7-1,5		1,5-2	1,5-2,5	2-3,5	3-3,5	
	Тяжелая	20-22	19-21	18-20	18-19	18-19
		1-2	1,5-2,5	2-3	3-3,5	3-3,5
Холодный и	Легкая	22-23	21-22	20-21	19-22	19-22

Р НОСТРОЙ 2.15.6-2013

переходный		0,5-0,7	0,5-1	1-1,5	1,5-2	1,5-2
	Средней тяжести	21-22	20-21	19-20	19-21	19-21
		0,7-1	1-1,5	1,5-2	2-2,5	2-2,5
Тяжелая	20-21	19-20	18-19	18-19	18-19	
	1-1,5	1,5-2	2-2,5	2,5-3	2,5-3	

7.2.12 При $P_T < 1$ применяют адиабатическое охлаждение воздуха, при $P_T > 1$ – искусственное его охлаждение.

7.2.13 При $P_T < 0,6$ расчет ведут в следующем порядке:

Определяют площадь сечения душирующего патрубка F_o , м²:

$$F_o = \left(\frac{P_T \cdot x}{0,6 \cdot n} \right)^2, \quad (7)$$

где x – расстояние от душирующего патрубка до рабочего места, м;
 n – опытный коэффициент, характеризующий изменение температуры (или концентрации газов) по оси струи (принимается по таблице 2).

Т а б л и ц а 2 – Коэффициенты n и m для расчета душирующих патрубков [10]

Тип душирующего патрубка	n	m
ППД (серия 4.904-22)	4,5	6,3
ПДв (серия 4.904-36) при α (угол наклона лопаток отсчитывается от горизонтального направления), град: 30 45 60	4 3,4 3,1	5,5 5,1 4,5
ПДн (серия 4.904-36) при α (угол наклона лопаток отсчитывается от горизонтального направления), град: 0 – 20 > 20	3,1 2,8	4,5 4
Цилиндрическая труба	4,8	6,8
ВНИИГС (серия 4.904-21, вып.1)	4,5	6,6

7.2.14 Определяют скорость движения воздуха на выходе из патрубка, м/с, по формуле:

$$v_o = \frac{v_p \cdot x}{0,7 \cdot m \cdot \sqrt{F_o}} , \quad (8)$$

где v_p – нормируемая скорость движения воздуха на рабочем месте, м/с (принимается по таблице 1);

x – расстояние от душирующего патрубка до рабочего места, м;

m – опытный коэффициент, характеризующий изменение скорости по оси струи (принимается по таблице 2).

7.2.15 При P_T в пределах от 0,6 до 1 расчет ведут по формулам:

$$F_o = \left(\frac{x + 5,3 \cdot P_T - 3,2}{0,75 \cdot n} \right)^2 , \quad (9)$$

$$v_o = \frac{v_p}{0,7 + 0,1 \cdot (0,8 \cdot m \cdot \sqrt{F_o} - x)} . \quad (10)$$

7.2.16 При значениях P_T , близких к единице, расчет по формуле (9) дает патрубки очень больших размеров. В этих случаях нужно устраивать искусственное охлаждение воздуха и вести расчет по формулам, предложенным для условия $P_T > 1$:

$$F_o = \left(\frac{x}{0,8 \cdot m} \right)^2 , \quad (11)$$

$$v_o = \frac{v_p}{0,7} . \quad (12)$$

7.2.17 Температуру воздуха t_o , °С, выходящего из приточного патрубка, при этом определяют по формуле:

$$t_o = t_{p.з} - \frac{(t_{p.з} - t_p) \cdot x}{0,6 \cdot n \cdot \sqrt{F_o}} . \quad (13)$$

7.2.18 Расчет по формулам (11) - (13) дает экономически более выгодное сочетание между расходом воздуха и его температурой. Если

РНОСТРОЙ 2.15.6-2013

кроме расстояния до душирующего патрубка x задан и его размер F_o , причем $x/\sqrt{F_o} > m$, то температуру подаваемого воздуха определяют по формуле (13), а скорость движения воздуха v_o , м/с, по формуле:

$$v_o = \frac{v_p \cdot x}{0,7 \cdot m \cdot \sqrt{F_o}}. \quad (14)$$

7.3 Примеры расчета системы кондиционирования воздуха с прямым испарительным охлаждением

7.3.1 Пример 7.1 – Пример построения процесса испарительного охлаждения на $J-d$ диаграмме для производственного помещения.

Исходные данные:

- общая площадь – 600 м²;
- расчетные теплоизбытки – $Q_{изб} = 72000$ Вт;
- расчетные влагоизбытки – $W_{изб} = 14,4$ кг/ч;
- расчетные параметры внутреннего воздуха в теплый период года – $t_b = 28$ °С; $\varphi_b = 60$ %; $J_b = 67$ кДж/кг.
- расчетные параметры наружного воздуха в теплый период года – $t_n = 32$ °С; $\varphi_n = 40$ %; $J_n = 63,4$ кДж/кг.

7.3.2 Порядок расчета изложен в 7.3.2.1 – 7.3.2.6.

7.3.2.1 Вычисляют значение углового коэффициента ε , кДж/кг, луча процесса в помещении по формуле (4):

$$\varepsilon = 3,6 \cdot \frac{72000}{14,4} = 18000$$

7.3.2.2 На $J-d$ диаграмме (рисунок 7.3) наносим точки H и B с параметрами соответственно наружного и внутреннего воздуха. Из точки B проводим луч процесса ассимиляции тепловлагоизбытков в помещении с угловым коэффициентом $\varepsilon = 18000$ кДж/кг.

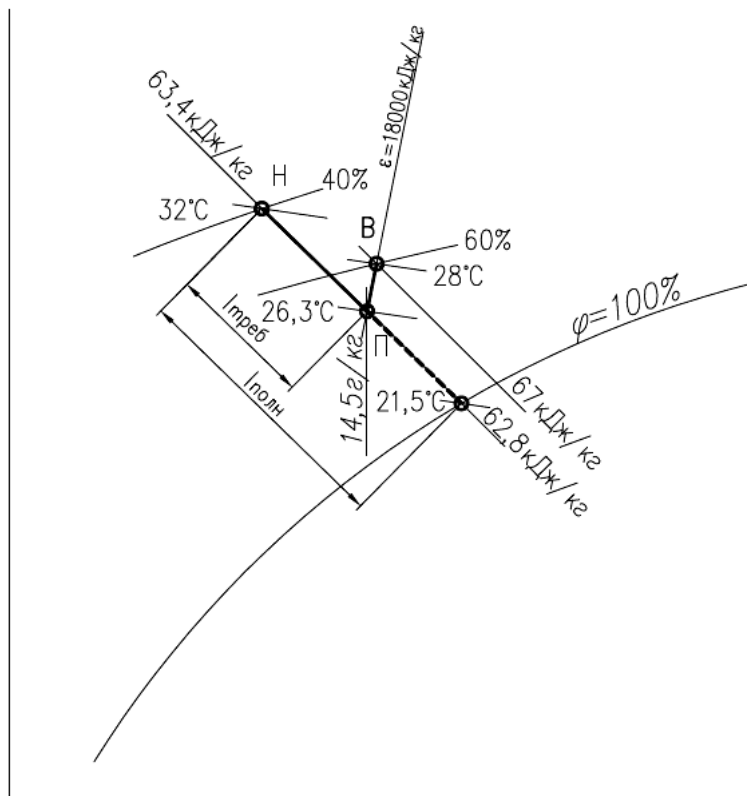


Рисунок 7.3 – Пример построения процесса испарительного охлаждения на $J-d$ диаграмме для производственного помещения

7.3.2.3 Из точки наружного воздуха проводят луч процесса $t_m = \text{const} = 21,5 \text{ }^\circ\text{C}$. Далее находим точку Π пересечения лучей процессов ассимиляции тепловлагоизбытков с лучом адиабатического охлаждения воздуха в испарительном аппарате. Данная точка отображает параметры приточного воздуха, который необходимо подавать для ассимиляции тепловлагоизбытков $t_{\Pi} = 26,3^\circ\text{C}$, $d_{\Pi} = 14,5 \text{ г/кг}$, $J_{\Pi} = 62,8 \text{ кДж/кг}$.

7.3.2.4 Исходя из построения на $J-d$ диаграмме, определяем расход воздуха L , $\text{м}^3/\text{ч}$, требуемый для поддержания заданных параметров воздушной среды по формуле (5):

$$L = \frac{72000 \cdot 3,6}{1,2 \cdot (67 - 62,8)} = 51500 .$$

РНОСТРОЙ 2.15.6-2013

7.3.2.5 Определяем требуемый коэффициент $E_{\text{тр}}$ адиабатической эффективности увлажнителя по соотношению отрезков $l_{\text{полн}}$ и $l_{\text{треб}}$, измеренных по $J-d$ диаграмме из рисунка 7.3:

$$E_{\text{тр}} = \frac{l_{\text{полн}}}{l_{\text{треб}}} = \frac{43,3}{91,5} = 0,47 .$$

7.3.2.6 На основании расхода воздуха и коэффициента адиабатической эффективности по расчетным программам заводов-производителей оборудования и каталогам осуществляют подбор аппарата для увлажнения воздуха.

7.3.3 Пример 7.2 – Пример расчета воздушного душирования

Исходные данные:

На рабочей площадке, расчетная ширина которой 1 м, требуется поддерживать скорость движения воздуха $v_p = 3$ м/с и температуру $t_p = 22^\circ\text{C}$. Температура воздуха в рабочей зоне $t_{p.з} = 30^\circ\text{C}$. Путем адиабатического охлаждения наружного воздуха можно получить $t_{\text{охл}} = 21^\circ\text{C}$. Возможное минимальное расстояние от выходного сечения душирующего патрубка до рабочего места $x = 2$ м. Определить требуемый для душирования расход воздуха.

7.3.4 Порядок расчета приведен в 7.3.4.1 – 7.3.4.7.

7.3.4.1 Определяют отношение разностей температур (температурный параметр) P_T по формуле (6), при этом значение t_0 в знаменателе вычисляют согласно 7.2.11:

$$P_T = \frac{30 - 22}{30 - (21 + 1,5)} = 1,06 .$$

7.3.4.2 Так как $P_T > 1$, необходимо искусственное охлаждение воздуха и проведение расчета душирующей установки по формулам (11)-(13).

7.3.4.3 Принимают к установке душирующий патрубок ППД и по таблице 2 находят $n = 4,5$ и $m = 6,3$.

7.3.4.4 Определяют площадь выходного сечения патрубка F_o , m^2 , по формуле (11):

$$F_o = \left(\frac{2}{0,8 \cdot 6,3} \right)^2 = 0,16 .$$

Устанавливают патрубок ППД-6 с $F_o = 0,16 m^2$.

7.3.4.5 Определяют скорость движения воздуха v_o , м/с, выходящего на выходе из патрубка по формуле (12):

$$v_o = \frac{3}{0,7} = 4,3 .$$

7.3.4.6 Определяют температуру воздуха t_o , °С, выходящего из душирующего патрубка, по формуле (13):

$$t_o = 30 - \frac{(30 - 22) \cdot 2}{0,6 \cdot 4,5 \cdot \sqrt{0,16}} = 15 .$$

7.3.4.7 Определяют расход воздуха L , $m^3/ч$, подаваемого через душирующий патрубок по формуле:

$$L = F_o \cdot v_o \cdot 3600 = 0,16 \cdot 4,3 \cdot 3600 \cong 2500 .$$

8 Система кондиционирования воздуха с косвенным испарительным охлаждением

8.1 Описание системы

8.1.1 Схемы систем кондиционирования воздуха с косвенным испарительным охлаждением рекомендуется применять в случаях, когда параметры внутреннего воздуха невозможно получить прямым испарением, увеличивающим влагосодержание приточного воздуха.

Р НОСТРОЙ 2.15.6-2013

8.1.2 Охлаждение приточного воздуха при этом осуществляется в теплообменном аппарате рекуперативного либо регенеративного типа, контактирующего со вспомогательным потоком воздуха, охлаждаемым испарительным охлаждением.

8.1.3 Схему применяют в случае, если требуется подавать приточный воздух без осушки. Поддержание комфортных параметров внутренней среды при этом следует осуществлять местными доводчиками.

8.1.4 Объем приточного воздуха определяют по санитарным нормам либо по воздушному балансу помещений (при наличии технологической вытяжной вентиляции).

8.1.5 В качестве вспомогательного потока воздуха, в зависимости от санитарно-гигиенических требований по качеству приточного воздуха, используют либо наружный, либо вытяжной воздух. Вытяжному воздуху при наличии местных доводчиков рекомендуется отдавать предпочтение как повышающему энергетическую эффективность процесса. Наружный воздух используют в тех случаях, когда не допускается перетекания вытяжного воздуха в приточный через неплотности теплообменника-утилизатора. При невозможности получения требуемых параметров приточного воздуха с использованием в качестве вспомогательного потока наружного воздуха, либо при невозможности блокирования приточных и вытяжных установок, следует применять схему с промежуточным теплоносителем.


8.1.6 Использование регенеративных теплообменников роторного типа либо с неподвижной насадкой допускается, если по санитарным нормам (СП 60.13330) для обслуживаемого помещения (группы помещений) разрешен контакт приточного и вытяжного воздуха.

8.1.7 Не допускается использование в качестве вспомогательного потока вытяжного воздуха с дурнопахнущими, ядовитыми,

взрывоопасными примесями, а также со значительным содержанием взвешенных частиц, загрязняющих поверхность теплообмена.

8.1.8 Вспомогательный поток воздуха перед подачей на увлажнение требуется очищать в воздушных фильтрах с конечной степенью фильтрации не менее F5(EU5) в соответствии с ГОСТ Р 51251 (пункт 4.2).


8.1.9 Варианты конструктивного исполнения систем кондиционирования воздуха с косвенным испарительным охлаждением показаны на рисунках 8.1 – 8.3.

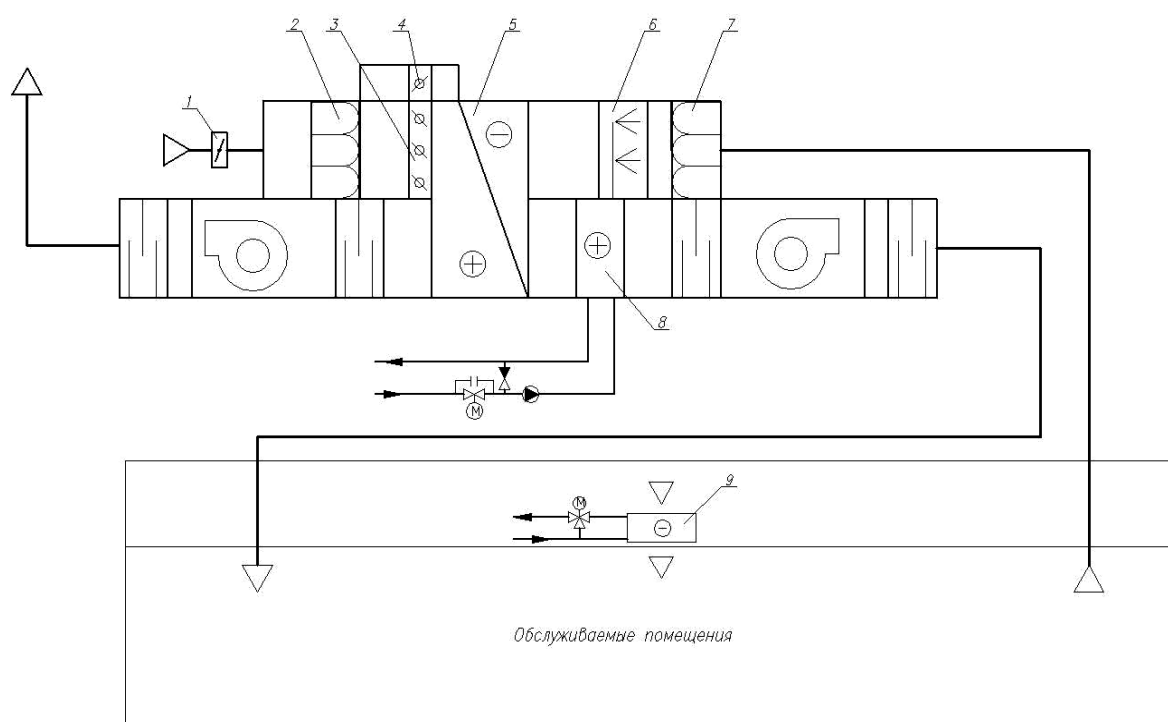

1 – клапан наружного воздуха; 2 – воздушный фильтр (приточный воздух); 3,4 – клапаны обводного канала; 5 – пластинчатый теплообменник «воздух-воздух»; 6 – адиабатический увлажнитель (вытяжной воздух); 7 – воздушный фильтр (вытяжной воздух); 8 – воздухонагреватель (приточный воздух); 9 – местный доводчик


Рисунок 8.1 – Принципиальная схема системы кондиционирования воздуха с косвенным испарительным охлаждением с пластинчатым теплообменником

«ВОЗДУХ-ВОЗДУХ»

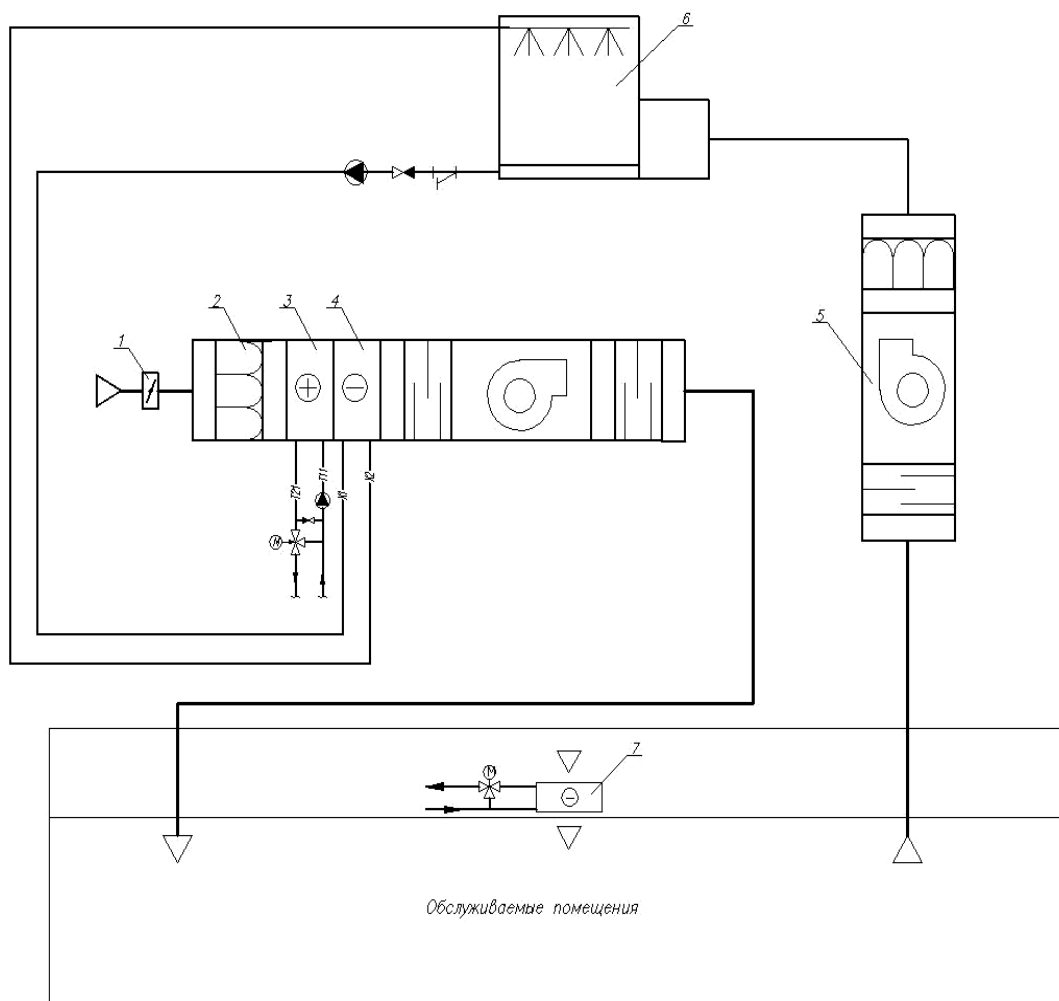

1 – клапан наружного воздуха; 2 – воздушный фильтр; 3 – воздухонагреватель I подогрева; 4 – теплообменник-утилизатор; 5 – вытяжная установка; 6 – вентиляторная градирня открытого типа; 7 – местный доводчик

Рисунок 8.2 – Принципиальная схема системы кондиционирования воздуха с косвенным испарительным охлаждением с промежуточным теплоносителем

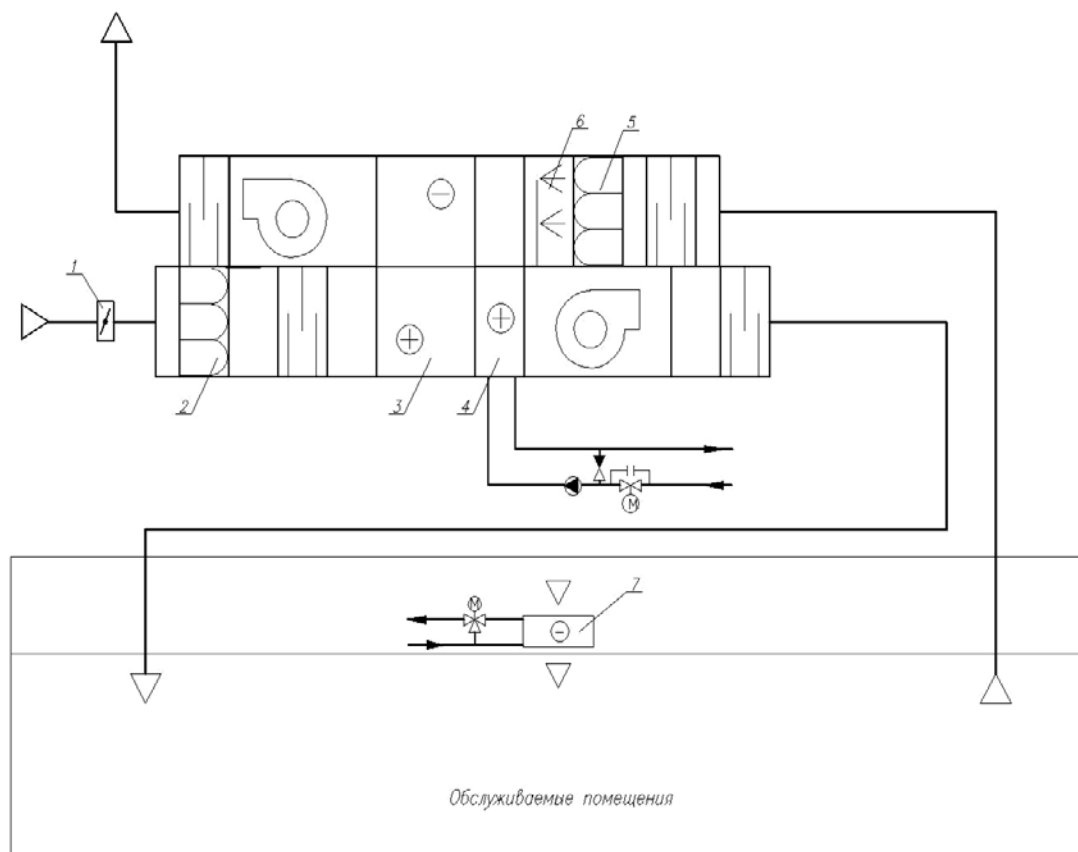

1 – клапан наружного воздуха; 2 – воздушный фильтр (приточный воздух); 3 – роторный утилизатор; 4 – воздухонагреватель; 5 – воздушный фильтр (вытяжной воздух); 6 – адиабатический увлажнитель; 7 – местный доводчик

Рисунок 8.3 – Принципиальная схема системы кондиционирования воздуха с косвенным испарительным охлаждением с роторным регенератором

8.1.10 Предпочтение следует отдавать системам кондиционирования воздуха с регенеративными теплообменниками, так как данная схема обладает большей энергетической эффективностью и меньшей стоимостью оборудования.

8.1.11 Схемы систем кондиционирования воздуха с регенеративными и пластинчатыми теплообменниками при использовании вытяжного воздуха в качестве вспомогательного потока следует в обязательном порядке проверять на работоспособность в холодный период

Р НОСТРОЙ 2.15.6-2013

года. Также следует разрабатывать мероприятия по регулированию процессов утилизации теплоты в холодный период года с целью исключения обмерзания теплообменников.

8.1.12 Мероприятия, исключающие обмерзание теплообменников включают:

- обвод части обрабатываемого приточного воздуха в пластинчатом теплообменнике;
- регулирование частоты вращения роторного утилизатора;
- догрев вытяжного воздуха перед утилизатором.

8.2 Методика расчета

8.2.1 Исходными данными для расчета являются:

- расчетные тепло- и влагоизбытки обслуживаемого помещения;
- требуемые параметры внутреннего воздуха, параметры наружного воздуха в теплый период года;
- расчетный воздухообмен (по наружному воздуху) по санитарным либо технологическим требованиям.

8.2.2 На $J-d$ диаграмме (рисунок 8.4) наносят точки внутреннего B , наружного H и удаляемого U воздуха. Точку U принимают на 1° выше температуры внутреннего воздуха. Из точки внутреннего воздуха B строят луч процесса ассимиляции тепловлагоизбытков ε , кДж/кг, в соответствии с (4).

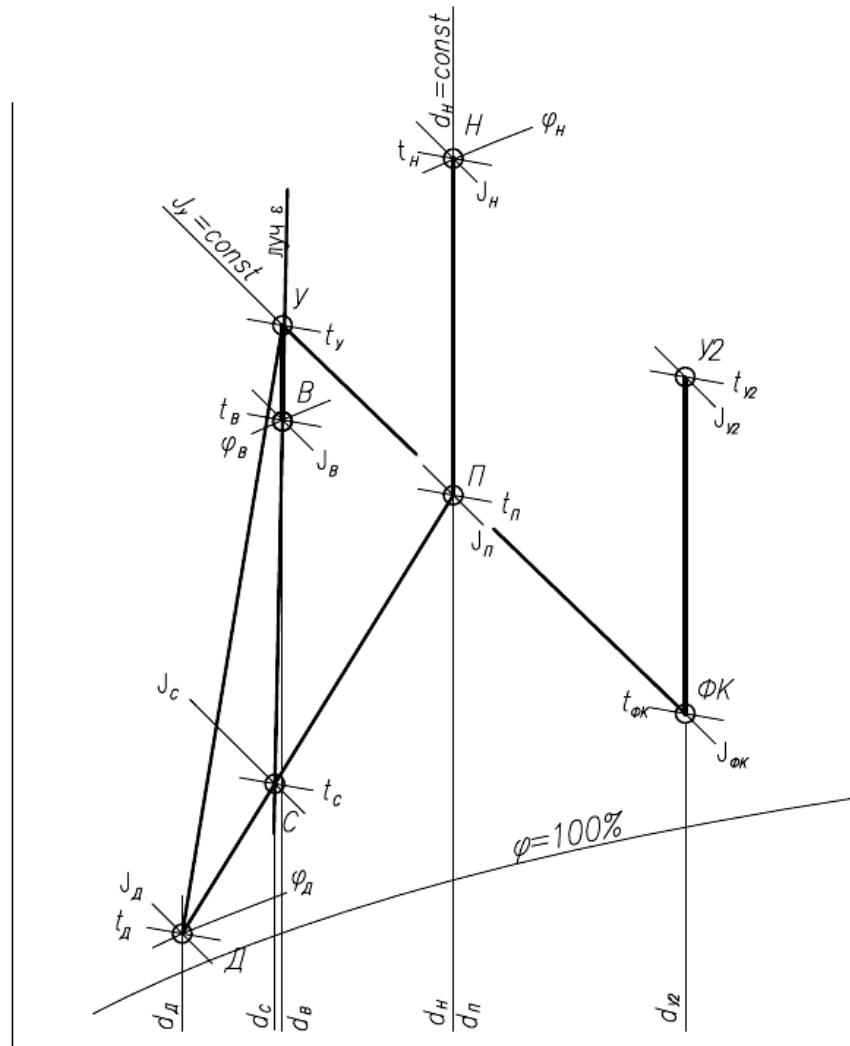


Рисунок 8.4 – Схема построения процессов обработки воздуха в системе кондиционирования с косвенным испарительным охлаждением и местными доводчиками

8.2.3 Из точки H наружного воздуха по $d_H = \text{const}$ строят луч процесса, отражающий охлаждение приточного воздуха в теплообменнике-охладителе (роторном утилизаторе, пластинчатом или поверхностном теплообменнике).

РНОСТРОЙ 2.15.6-2013

8.2.4 В зависимости от типа используемого вспомогательного потока воздуха (наружный или вытяжной воздух) строят соответствующий луч процесса адиабатического увлажнения по $J_y = \text{const}$ вспомогательного потока. В случае использования наружного воздуха в качестве вспомогательного потока требуемый расход определяют из соображений экономической целесообразности. Рекомендуется принимать его в объеме обрабатываемого приточного воздуха (± 10) %. В случае использования удаляемого воздуха его расход известен из расчета воздухообмена обслуживаемого помещения (группы помещений). Подбирают адиабатический увлажнитель с максимально возможным (по техническим и экономическим соображениям) коэффициентом эффективности.

8.2.5 Расчет адиабатического увлажнителя выполняют по компьютерной программе подбора оборудования на основании начальных параметров вспомогательного потока воздуха (точка У). На основании программного подбора увлажнителя, рассчитанного по программам предприятий-производителей, определяют температуру охлажденного вытяжного воздуха на выходе из форсуночной камеры $t_{\text{фк}}$. На $J-d$ диаграмме на пересечении луча процесса адиабатического увлажнения с температурой $t_{\text{фк}}$ строят точку ΦK , соответствующую параметрам вытяжного воздуха на выходе из форсуночной камеры.

8.2.6 Исходя из расхода воздуха во вспомогательном потоке и расхода наружного воздуха, по данным производителя оборудования подбирают теплообменник (регенеративный, пластинчатый или поверхностного типа), обеспечивающий при заданных параметрах наружного воздуха и вспомогательного потока (после его увлажнения) максимальный коэффициент эффективности. При подборе теплообменника следует учитывать стоимостные и массогабаритные факторы применяемого оборудования. Не следует применять

теплообменники, обладающие наиболее высоким коэффициентом эффективности, но не подлежащие транспортировке и монтажу стандартными способами.

Примечание – Теплообменники с максимально возможными теплотехническими характеристиками могут относиться к уникальному оборудованию, имеющему завышенную стоимость, и, как следствие, увеличение сроков окупаемости энергоэффективной схемы СКВ.

8.2.7 На основе результатов подбора теплообменника-утилизатора, выполненного по данным каталога предприятия-производителя (либо по расчетной программе подбора предприятия-производителя) определяют параметры приточного и вытяжного воздуха после прохождения ротора. Строят на $J-d$ диаграмме точки $П$ с параметрами приточного воздуха и $У_2$ с параметрами вытяжного воздуха, удаляемого в атмосферу после прохождения ротора.

8.2.8 Производят расчет системы кондиционирования воздуха с применением местных доводчиков – внутренних блоков мультизональной системы.

На $J-d$ диаграмме строят процесс охлаждения внутреннего воздуха в местных доводчиках – канальных блоков мультизональной системы. Определяют тип блоков, в зависимости от конструктивных особенностей помещений (настенные, канальные, кассетные), выбирают типоразмер блока и производят расчет производительности блока при заданных параметрах внутреннего воздуха. По программе подбора оборудования получают величины полной $Q_{п}$, кВт, и явной $Q_{я}$, кВт, холодопроизводительности, а также расход воздуха, обрабатываемого блоком $L_{д}$, м³/ч. Расчет следует производить при средних оборотах (по данным предприятий-производителей оборудования) вентилятора блока.

Р НОСТРОЙ 2.15.6-2013

Определяют параметры воздуха (температуру и энтальпию) на выходе из блока по формулам:

$$t_{\text{выход}} = t_{\text{в}} - \frac{Q_{\text{я}} \cdot 3,6}{\rho \cdot c \cdot L_{\text{блок}}}, \quad (15)$$

$$J_{\text{выход}} = J_{\text{в}} - \frac{Q_{\text{п}} \cdot 3,6}{\rho \cdot L_{\text{блок}}}, \quad (16)$$

где $Q_{\text{я}}$ – явная холодопроизводительность (принимают из программы подбора оборудования), Вт;

$Q_{\text{п}}$ – полная холодопроизводительность (принимают из программы подбора оборудования), Вт;

$J_{\text{в}}$ – энтальпия внутреннего воздуха, кДж/кг;

$t_{\text{в}}$ – температура внутреннего воздуха, °С;

$L_{\text{блок}}$ – расход воздуха (принимают из программы подбора оборудования), м³/ч;

ρ – плотность воздуха, кг/м³;

c – теплоемкость воздуха, кДж/(кг·°С).

8.2.9 По параметрам температуры и энтальпии, рассчитанным по формулам 15 и 16, наносят «точку воздуха» на выходе из доводчика D , точки P и D соединяют прямой, отражающей процесс смешения приточного воздуха и воздуха на выходе из доводчиков. На пересечении луча процесса ассимиляции тепловлагоизбытков в помещении, построенного ранее и прямой $P-D$, находят «точку смеси» C приточного воздуха и воздуха из доводчика. Данной смесью осуществляют ассимиляцию тепловлагоизбытков в помещении.

8.2.10 Определяют полный расход воздуха $L_{\text{полный}}$, м³/ч, (приточного и из доводчиков), требуемый для ассимиляции теплоизбытков помещения:

$$L_{\text{полный}} = \frac{3,6 \cdot Q_{\text{тп}}}{\rho \cdot (J_{\text{в}} - J_{\text{с}})}, \quad (17)$$

где $Q_{\text{тп}}$ – тепловыделения в помещениях, Вт;

$J_{\text{в}}$ – энтальпия внутреннего воздуха, кДж/кг;

$J_{\text{с}}$ – энтальпия смешения воздуха, кДж/кг;

ρ – плотность воздуха, кг/м³.

8.2.11 Определяют соотношение между приточным воздухом и воздухом из доводчиков по длине отрезков $D-C$ и $C-П$ по формуле:

$$k = \frac{l_{D-C}}{l_{C-П}}, \quad (18)$$

Примечание – Соотношение расходов воздуха может быть любым. При определении соотношения следует учесть, что точка смеси смещается в сторону большего расхода воздуха.

8.2.12 Для СКВ с регенеративными и пластинчатыми теплообменниками при использовании удаляемого воздуха в качестве вспомогательного потока необходимо произвести проверку работы системы в холодный период года (рисунок 8.5).

8.2.13 На $J-d$ диаграмме наносят точки наружного и внутреннего воздуха (H и B соответственно). От точки B по $d = \text{const}$ откладывают точку с параметрами удаляемого воздуха (точка $У$) (с учетом температурной стратификации). Точки $У$ и H соединяют прямой линией, отображающей процесс теплообмена в идеальных условиях.

8.2.14 По известной величине коэффициента эффективности теплообменника на прямой откладывают достижимые параметры удаляемого (точка $У'$) и приточного (точка P') воздуха на выходе из теплообменника. Положение точек определяют из соотношения отрезков:

$$E = \frac{l_{У-У'}}{l_{У-Н}} = \frac{l_{P'-H}}{l_{У-Н}}, \quad (19)$$

Р НОСТРОЙ 2.15.6-2013

8.2.15 В случае, если точка $У'$ лежит в зоне отрицательных температур, требуется предусмотреть мероприятия по предотвращению обмерзания теплообменника по пункту 8.1.12.

Догрев вытяжного воздуха перед пластинчатым или регенеративным теплообменником является наиболее простым и надежным способом регулирования, но должен применяться исключительно по экономическому обоснованию. Целью догрева является подъем точки выходящего из утилизатора вытяжного воздуха в зону положительных температур. Графически, если точка $У'$ оказывается в зоне за линией $\varphi = 100\%$, ее положение уточняют переносом по $J = \text{const}$ на $\varphi = 100\%$, как показано на рисунке 8.5.

8.2.16 Для пластинчатого теплообменника следует предусмотреть обвод части наружного воздуха. При необходимости обвод наружного воздуха следует оговаривать в опросных листах, выдаваемых производителю теплообменника (приложение Б).

8.2.17 Определяют угловой коэффициент ε , кДж/кг, луча процесса в холодный период года. Из точки $В$ по определенному ε строят луч процесса ассимиляции теплоизбытков приточным воздухом. Из точки $Р'$ по $d = \text{const}$ откладывают луч процесса нагрева приточного воздуха в воздухонагревателе второго подогрева. На пересечении с лучом ассимиляции теплоизбытков строят точку с параметрами приточного воздуха (точка $П'$).

8.2.18 Определяют разницу энтальпий ΔJ , кДж/кг, внутреннего и приточного воздуха, обеспечивающую ассимиляцию теплоизбытков помещений по формуле:

$$\Delta J = \frac{3,6 \cdot Q_{\text{тп}}}{\rho \cdot L_{\text{п}}}, \quad (20)$$

где $Q_{\text{тп}}$ – тепловыделения в помещениях, Вт;

$L_{\text{п}}$ – расход приточного воздуха, м³/ч;

ρ – плотность воздуха, кг/м³.

8.2.19 По данным на $J-d$ диаграмме определяют разницу энтальпий ΔJ , кДж/кг, приточного и внутреннего воздуха по формуле:

$$\Delta J = J_{\text{в}} - J_{\text{п}}, \quad (21)$$

где $J_{\text{в}}$ – энтальпия внутреннего воздуха, кДж/кг;

$J_{\text{п}}$ – энтальпия приточного воздуха, кДж/кг.

8.2.20 Если по расчету проектным расходом приточного воздуха с параметрами точки Π' невозможно добиться ассимиляции всех теплоизбытков помещений, производителю оборудования в таком случае требуется заложить возможность снижения скорости вращения ротора-утилизатора для снижения коэффициента эффективности утилизатора теплоты.

8.2.21 Необходимое значение коэффициента эффективности роторного теплообменника и реальный процесс обработки воздуха в расчетный холодный период года определяют уточняющим построением на $J-d$ диаграмме.

8.2.22 От точки B по ε откладывают отрезок разницы энтальпий ΔJ , кДж/кг, обеспечивающую ассимиляцию теплоизбытков помещений, рассчитанную по формуле (20), строят точку Π . От точки Π по $d = \text{const}$ откладывают луч процесса нагрева приточного воздуха в воздухонагревателе второго подогрева. На пересечении с отрезком $У-Н$ строят точку P с параметрами воздуха на выходе из утилизатора.

8.2.23 По соотношению отрезков $У-Н$ и $Н-Р$ определяют требуемый коэффициент эффективности роторного теплообменника:

$$E_{\text{треб}} = \frac{l_{\text{Н-Р}}}{l_{\text{У-Н}}}, \quad (22)$$

РНОСТРОЙ 2.15.6-2013

По известному коэффициенту $E_{\text{треб}}$ уточняют параметры вытяжного воздуха на выходе из утилизатора (точка У').

8.2.24 Определяют расход теплоты $Q_{\text{т}}$, Вт, на нагрев воздуха в теплообменнике второго подогрева по формуле:

$$Q_{\text{т}} = \frac{\rho \cdot L_{\text{п}} \cdot (J_{\text{п}} - J_{\text{р}})}{3,6}, \quad (23)$$

где $J_{\text{п}}$ – энтальпия приточного воздуха, кДж/кг;

$J_{\text{р}}$ – энтальпия воздуха на выходе из утилизатора, кДж/кг;

$L_{\text{п}}$ – расход приточного воздуха, м³/ч;

ρ – плотность воздуха, кг/м³.

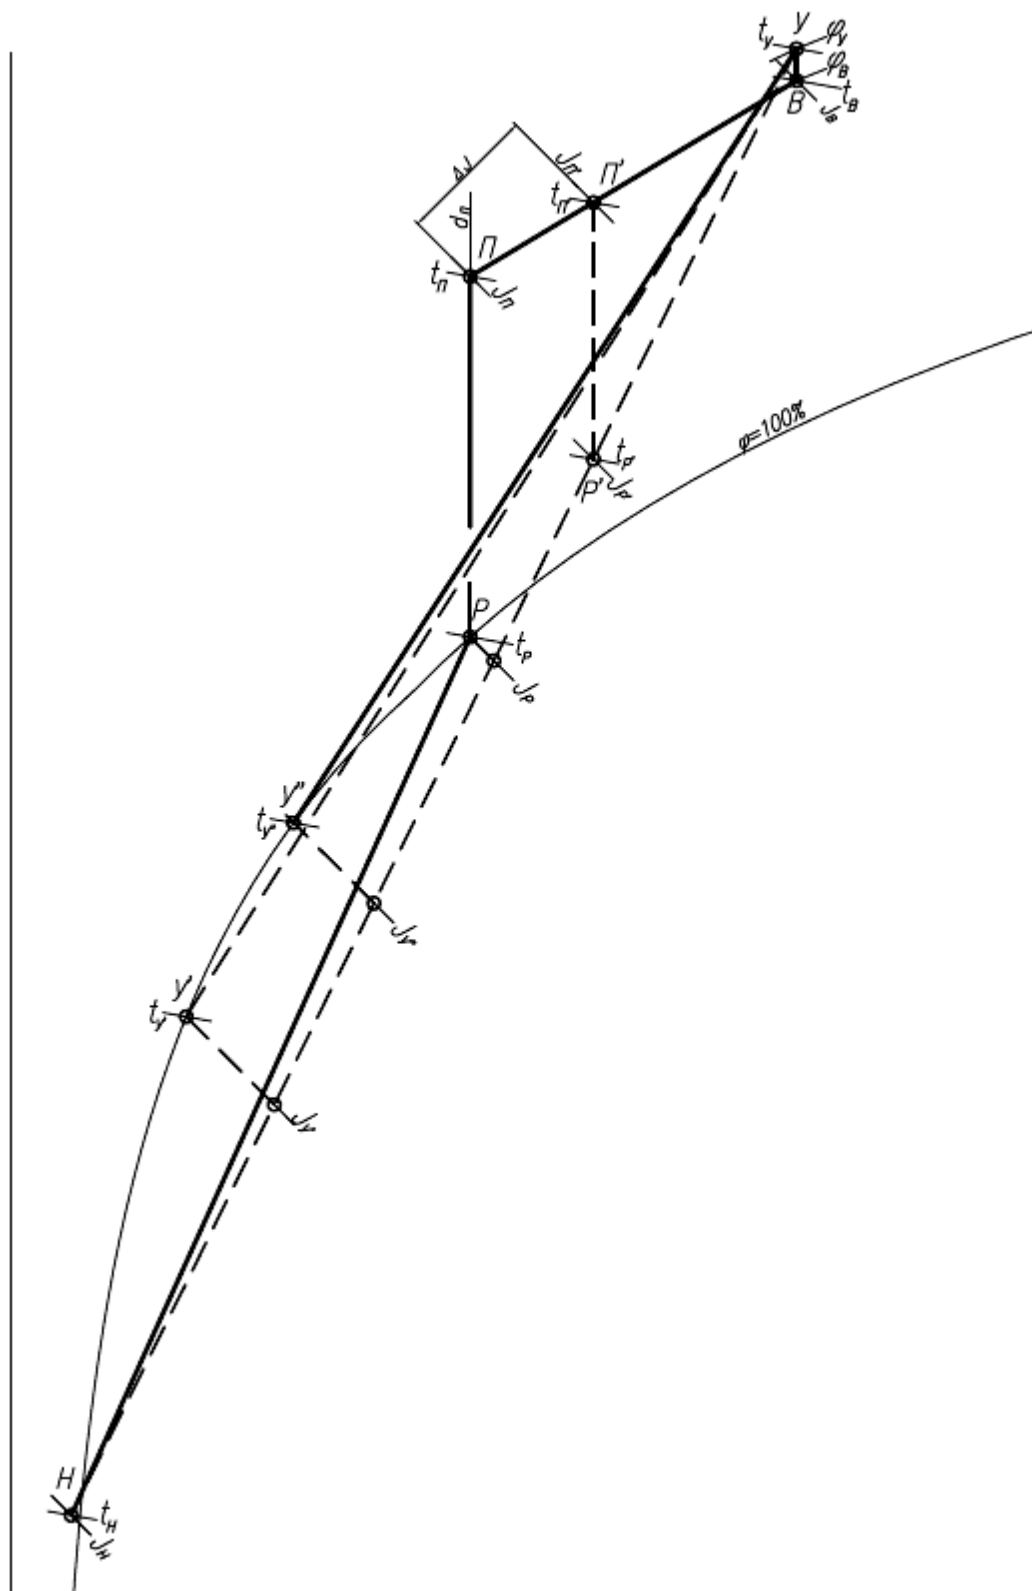


Рисунок 8.5 – Проверка режима работы в холодный период года

8.3 Пример расчета системы кондиционирования воздуха с косвенным испарительным охлаждением

8.3.1 Исходные данные:

- общая площадь торговых помещений – $S_{\text{тп}} = 2500 \text{ м}^2$;
- помещения разделены перегородками на неполную высоту этажа и могут рассматриваться как единый объем;
- высота этажа до подвесного потолка и объем соответственно – 3 м и 7500 м^3 ;
- удельная торговая площадь на одного покупателя – $F_{\text{уд}} = 5 \text{ м}^2/\text{чел}$;
- расчетное количество покупателей – $n = 500$ человек;
- принятые по результатам расчета теплового баланса здания [10] удельные тепловыделения (явные и полные) – $q_{\text{уд.я}} = 70 \text{ Вт/м}^2$, $q_{\text{уд.п}} = 82 \text{ Вт/м}^2$;
- параметры внутреннего воздуха:
 - 1) в холодный период $t_{\text{в}} = 21 \text{ }^\circ\text{C}$; $\varphi_{\text{в}} = 50\%$;
 - 2) в теплый период $t_{\text{в}} = 24 \text{ }^\circ\text{C}$; $\varphi_{\text{в}} = 50\%$;
- параметры наружного воздуха:
 - 1) в холодный период $t_{\text{н}} = \text{минус } 28 \text{ }^\circ\text{C}$; $\varphi_{\text{н}} = 85\%$;
 - 2) в теплый период $t_{\text{н}} = +30 \text{ }^\circ\text{C}$; $\varphi_{\text{н}} = 40\%$;
- в качестве вспомогательного потока принят вытяжной воздух.

8.3.2 Порядок расчета приведен в 8.3.2.1 – 8.3.2.16.

8.3.2.1 Тепловыделения $Q_{\text{тп.п}}$, Вт, в торговых помещениях рассчитывают исходя из принятых удельных тепловыделений по формуле:

$$Q_{\text{тп.п}} = q_{\text{уд.п}} \cdot S_{\text{тп.п}} \quad (24)$$

$$Q_{\text{тп.п}} = 82 \cdot 2500 = 205000$$

8.3.2.2 Суммарные влаговыделения $\sum W$, г/ч, от людей составляют:

$$\Sigma W = W_{\text{уд}} \cdot \frac{S_{\text{пл}}}{F_{\text{уд}}}, \quad (25)$$

$$\Sigma W = 106 \cdot \frac{2500}{5} = 53000$$

где $W_{\text{уд}} = 106$ – удельные влаговыделения от одного человека, г/ч, из расчета влаговыделений по [10].

8.3.2.3 Значение углового коэффициента ε , кДж/кг, луча процесса в помещении по формуле (4):

$$\varepsilon = 3,6 \cdot \frac{205000}{53} = 13900.$$

8.3.2.4 Расчетный воздухообмен по наружному воздуху принимают, исходя из расхода по СТО НП «АВОК» 2.1-2008 [9] $L_p = 60 \text{ м}^3/\text{ч}$ на одного человека. Для упрощения расчетов в торговой зоне дисбаланс приточного и вытяжного воздуха не выполняют.

Таким образом, расходы приточного $L_{\text{п}}$, $\text{м}^3/\text{ч}$, и вытяжного $L_{\text{в}}$, $\text{м}^3/\text{ч}$, воздуха равны и составляют:

$$L_{\text{п}} = L_{\text{в}} = n \cdot L_p, \quad (26)$$

$$L_{\text{п}} = L_{\text{в}} = 500 \cdot 60 = 30000$$

8.3.2.5 На $J-d$ диаграмме (рисунок 8.6) наносят точки внутреннего, наружного и удаляемого воздуха в теплый период года. Расчетные параметры удаляемого воздуха (точка У), в связи с наличием температурной стратификации приняты на 1°C выше расчетной температуры внутреннего воздуха. Из точки В строят луч процесса адиабатического увлажнения по $t_m = 17^\circ\text{C}$. Из точки В строят луч процесса по $\varepsilon = 13900$ кДж/кг.

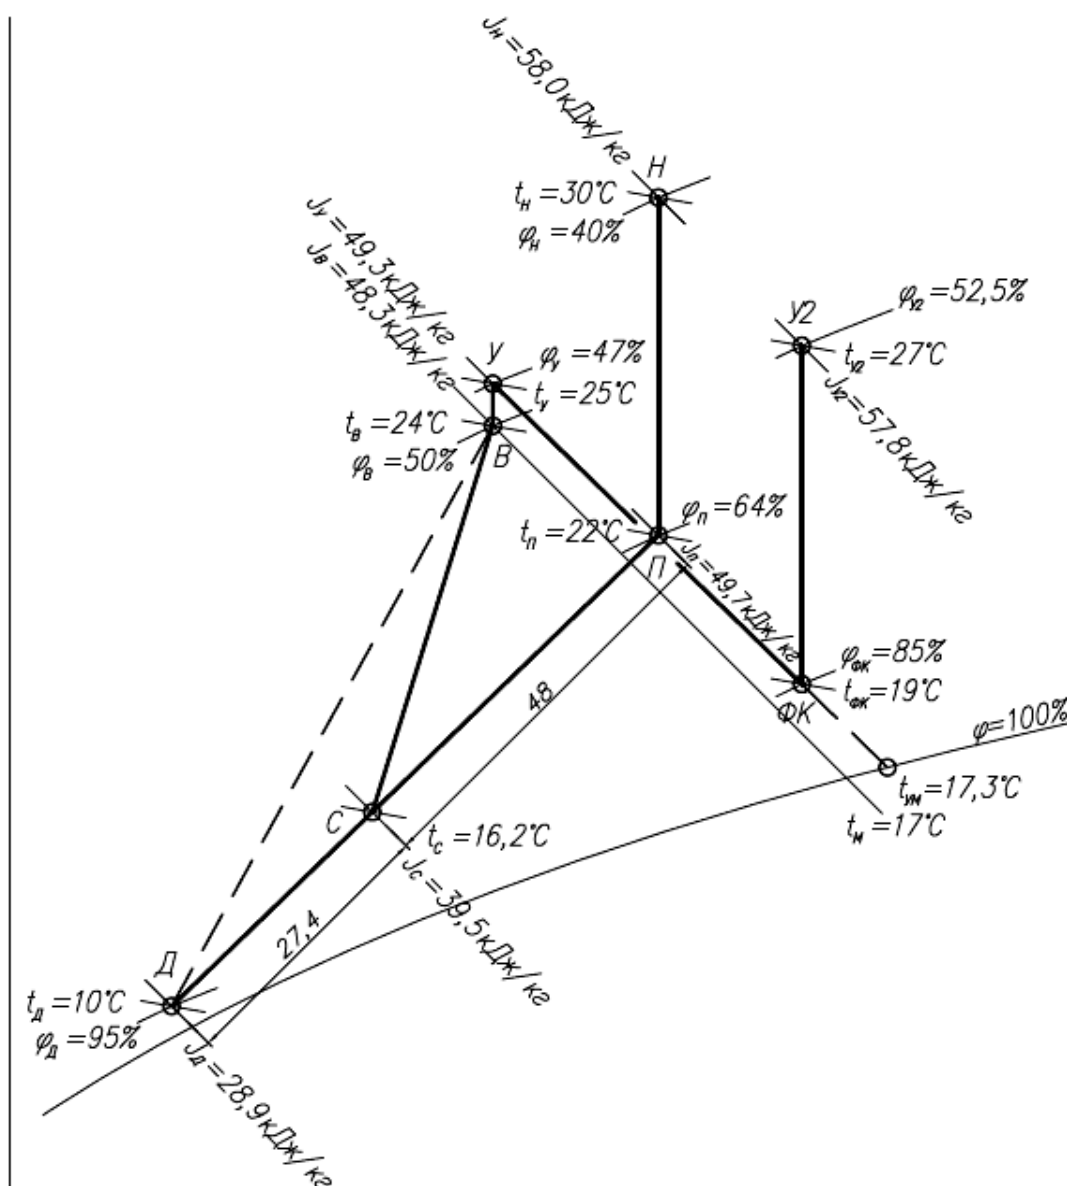


Рисунок 8.6 – *J-d* диаграмма процессов обработки воздуха в системе кондиционирования с косвенным испарительным охлаждением и местными доводчиками – блоками мультizonальной системы

8.3.2.6 По программе предприятий-производителей оборудования определяют тип и марку адиабатического увлажнителя. Расчет

увлажнителя выполнен по компьютерной программе подбора оборудования на основании начальных параметров вспомогательного потока воздуха (точка $У$ с параметрами энтальпии $J_y=49,3$ кДж/кг и температуры $t_y = 25$ °С). В установке в данном примере подобрана форсуночная камера с коэффициентом эффективности 0,79, охлаждающая вытяжной воздух до 19 °С.

На $J-d$ диаграмме на пересечении луча процесса адиабатического увлажнения с температурой $t_{фк} = 19$ °С строят точку $ФК$, соответствующую параметрам вытяжного воздуха на выходе из форсуночной камеры.

8.3.2.7 По известным расходам и параметрам приточного и вытяжного воздуха подбирают регенеративный теплообменник-утилизатор роторного типа (энтальпийное колесо) и определяют (по полученным данным подбора в программе расчета теплообменников) параметры приточного и вытяжного воздуха после прохождения ротора. Строят точки $П$ с параметрами приточного воздуха $t_{п} = 22$ °С, $\varphi = 64$ %, и $У_2$ с параметрами вытяжного воздуха $t_{y2} = 27$ °С, $\varphi = 52,5$ %, удаляемого в атмосферу после прохождения ротора. Следует отметить, что точка $У_2$ всегда лежит ниже точки $Н$, и, следовательно, воздух после прохождения теплообменника-утилизатора в некоторых случаях рационально применять при охлаждении помещений, в которых допустимо использование рециркуляционного воздуха (например технических помещений с теплоизбытками). Возможность применения подобных решений следует оценивать на этапе проектирования на основании требований нормативных документов.

РНОСТРОЙ 2.15.6-2013

8.3.2.7 Проверяют тепловой баланс по приточному и вытяжному воздуху. Так как процесс идет без изменения влагосодержания, используют зависимость следующего вида:

$$\frac{\rho \cdot c \cdot L_{\text{п}} \cdot (t_{\text{н}} - t_{\text{п}})}{3,6} = \frac{\rho \cdot c \cdot L_{\text{в}} \cdot (t_{\text{в}2} - t_{\text{фк}})}{3,6}, \quad (27)$$

$$\frac{1,2 \cdot 1,005 \cdot 30000 \cdot (30 - 22)}{3,6} = \frac{1,2 \cdot 1,005 \cdot 30000 \cdot (27 - 19)}{3,6}$$

$$80400 \text{ Вт} = 80400 \text{ Вт}$$

8.3.2.8 Производят расчет системы кондиционирования воздуха с применением местных доводчиков – внутренних блоков мультizonальной системы.

На *J-d* диаграмме строят процесс охлаждения внутреннего воздуха в местных доводчиках – канальных блоках мультizonальной системы. Для этого определяют тип блоков в зависимости от конструктивных особенностей помещений (настенные, канальные, кассетные) и задания на проектирование, выбирают типоразмер блока и производят расчет производительности блока при заданных параметрах внутреннего воздуха. Определяют (по программе подбора мультizonальной системы) величины полной $Q_{\text{п}} = 3600 \text{ Вт}$ и явной $Q_{\text{я}} = 2600 \text{ Вт}$ холодопроизводительности, а также расход воздуха, обрабатываемого доводчиком (блоком) $L_{\text{д}} = 550 \text{ м}^3/\text{ч}$. Расчет вентилятора блока следует производить при средних оборотах (по данным предприятия-производителя оборудования), что указывается при подборе в программе.

8.3.2.9 По полученным значениям определяют параметры воздуха на выходе из доводчика (блока): температуру, °С, и энтальпию, кДж/кг, по формулам (15), (16):

$$t_{\text{выход}} = 24 - \frac{2600 \cdot 3,6}{1,2 \cdot 1,005 \cdot 550} = 10$$

$$J_{\text{выход}} = 48,3 - \frac{3600 \cdot 3,6}{1,2 \cdot 550} = 28,9$$

Примечание – В данном примере приняты настенные блоки с начальными параметрами $t_b = 24$ °С, $J_b = 48,3$ кДж/кг. При установке канальных или кассетных блоков начальными параметрами должны быть параметры точки У (рисунок 8.6).

8.3.2.10 Строят точку воздуха на выходе из доводчика Д, точки П и Д соединяют прямой, отражающей процесс смешения приточного воздуха и воздуха на выходе из доводчиков. На пересечении луча процесса ассимиляции тепловлагоизбытков в помещении, построенного ранее и прямой П-Д находят точку смеси приточного воздуха и воздуха из доводчика (точку С) с параметрами $t_c = 16,2$ °С, $J = 39,5$ кДж/кг. Данной смесью осуществляют ассимиляцию тепловлагоизбытков в помещении.

8.3.2.11 Определяют полный расход воздуха $L_{\text{полный}}$, м³/ч, (приточного и из доводчиков), требуемый для ассимиляции теплоизбытков помещения по формуле (17):

$$L_{\text{полный}} = \frac{3,6 \cdot 205000}{1,2 \cdot (48,3 - 39,5)} = 70000$$

8.3.2.12 Так как расход приточного воздуха является исходной величиной, то расход воздуха в доводчиках L_d , м³/ч, определяют как разницу между полным расходом и расходом приточного воздуха:

$$L_d = L_{\text{полный}} - L_{\text{п}} = 70000 - 30000 = 40000$$

Выполняют проверку верности соотношения между расходом приточного воздуха и воздуха доводчиков.

8.3.2.13 Определяют соотношение между приточным воздухом и воздухом из доводчиков по длине отрезков Д-С и С-П. В рассматриваемом случае по формуле (18):

Р НОСТРОЙ 2.15.6-2013

$$k = \frac{l_{c-d}}{l_{п-с}} = \frac{27,4}{48} = 0,57$$

Примечание – В практике проектирования соотношение расходов воздуха может быть любым. При определении соотношения следует учесть, что «точка смеси» смещается в сторону большего расхода воздуха.

8.3.2.14 Расход воздуха, обрабатываемого доводчиками, L_d , м³/ч, определяется из соотношения:

$$L_d = L_{\text{полный}} \cdot k, \quad (28)$$

$$L_d = 70000 \cdot 0,57 \cong 40000$$

Так как расход воздуха, обрабатываемого доводчиками, определенный двумя способами, совпадает, расчет считается верным.

8.3.2.15 По известным величинам расхода воздуха, обрабатываемого доводчиками, и производительности отдельного доводчика определяют количество внутренних блоков мультizonальной системы, подлежащих к установке для поддержания требуемых параметров микроклимата:

$$n = \frac{L_d}{L_{\text{блок}}} = \frac{40000}{550} \cong 73, \quad (29)$$

Таким образом, предусматривают 73 шт. внутренних блоков мультizonальной системы.

8.3.2.16 Возможность регулирования скорости вращения регенеративного теплообменника следует указывать при выдаче опросных листов производителю.

8.3.2.17 Проводят проверку работы системы кондиционирования воздуха в холодный период года.

Выполняют расчет в первом приближении. Для этого на $J-d$ диаграмме (рисунок 8.7) наносят точки наружного H и внутреннего воздуха B , с параметрами $t_b = 21^\circ\text{C}$, $J_b = 41,2$ кДж/кг. От точки B по $d = \text{const}$ откладывают точку с параметрами удаляемого воздуха (с учетом

температурной стратификации). В рассматриваемом случае температуру в верхней зоне помещения поднимают на $1\text{ }^{\circ}\text{C}$ от $t_y = 22\text{ }^{\circ}\text{C}$. Точки $У$ и $Н$ соединяют прямой линией, соответствующей идеальному процессу тепломассобмена в регенеративном теплообменнике.

По известной величине коэффициента эффективности теплообменника на прямой откладывают реально достижимые параметры вытяжного (точка $У'$) и приточного (точка $Р'$) воздуха на выходе из теплообменника. Положение точек определяют из соотношения отрезков в соответствии с (19).

Так как точка $У'$ при построении оказывается в зоне за линией $\varphi = 100\%$, ее положение уточняют переносом по $J = \text{const}$ на $\varphi = 100\%$.

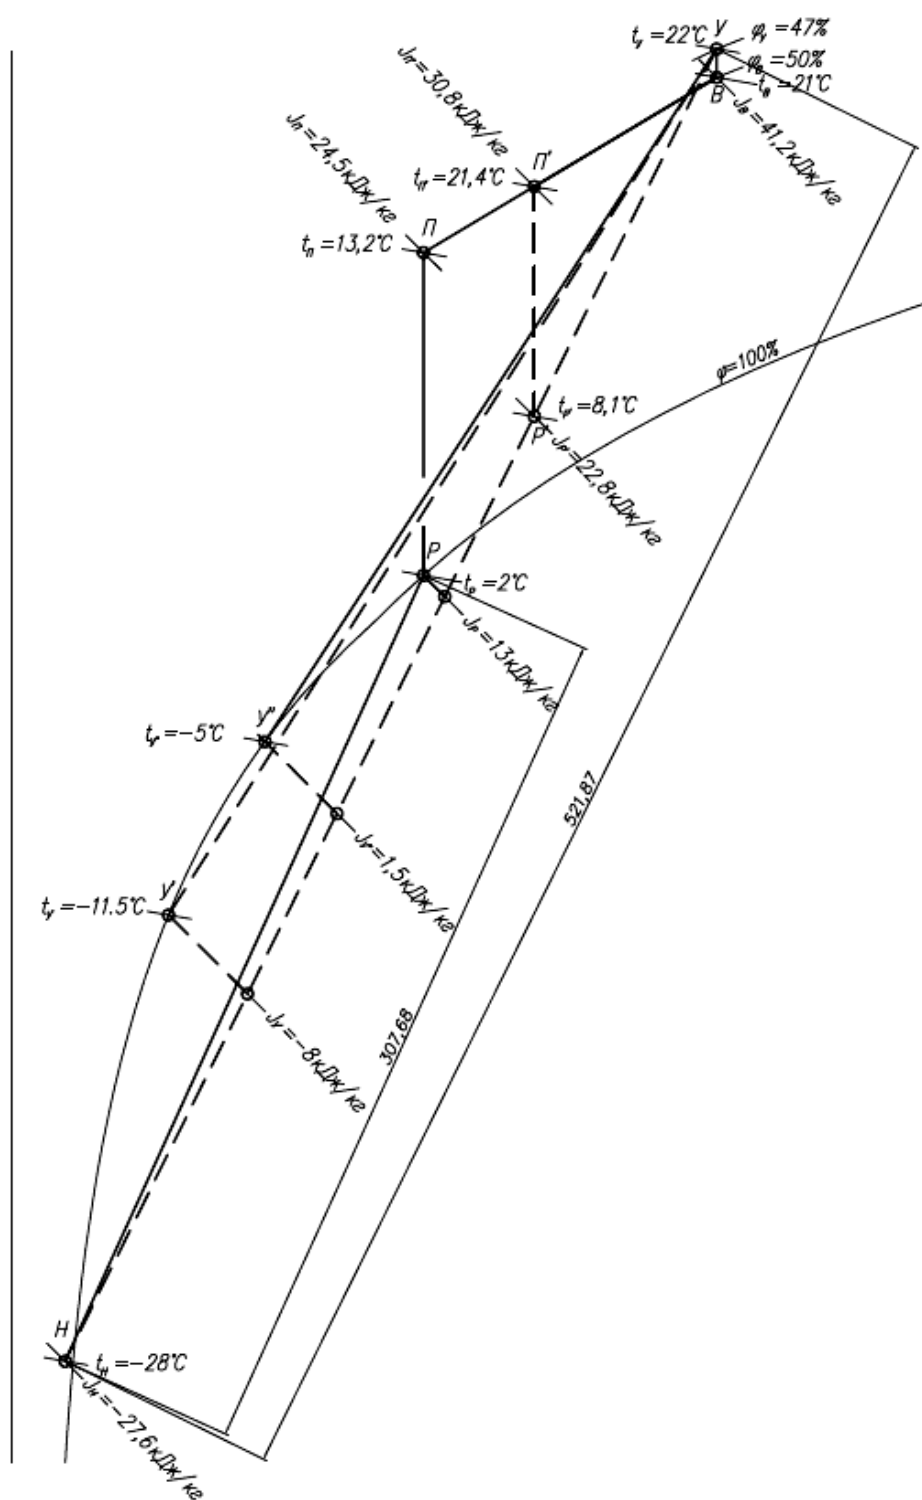


Рисунок 8.7 – $J-d$ диаграмма процессов обработки воздуха в системе кондиционирования с косвенным испарительным охлаждением в холодный период года (рабочий режим)

8.3.2.18 По результатам расчета теплового баланса здания [10] получили величину удельных теплоизбытков по полной теплоте в холодный период года 66 Вт/м^2 , а значит $Q_{\text{изб}} = 66 \cdot 2500 = 165000 \text{ Вт}$. Удельные влаговыделения от одного человека в холодный период получили $69,4 \text{ г/ч}$, тогда $W = 69,4 \cdot 500 = 34700 \text{ г/ч} = 34,7 \text{ кг/ч}$.

8.3.2.19 Определяют угловой коэффициент ε , кДж/кг, луча процесса в холодный период года (с учетом принятых теплоизбытков и влаговыделений) по (4):

$$\varepsilon = 3,6 \cdot \frac{165000}{34,7} = 4755 \approx 4800$$

Из точки B по $\varepsilon=4800 \text{ кДж/кг}$ строят луч процесса ассимиляции теплоизбытков приточным воздухом. Из точки P' по $d = \text{const}$ откладывают луч процесса нагрева приточного воздуха в воздухонагревателе второго подогрева. На пересечении с лучом ассимиляции теплоизбытков строят точку с параметрами приточного воздуха $t_{\text{п.}} = 21,4^\circ\text{C}$, $J_{\text{п.}} = 30,8 \text{ кДж/кг}$ (точка Π').

8.3.2.18 Определяют разницу энтальпий ΔJ , кДж/кг, внутреннего и приточного воздуха, обеспечивающую ассимиляцию теплоизбытков помещений по (20):

$$\Delta J = \frac{3,6 \cdot 165000}{1,2 \cdot 30000} = 16,5$$

По $J-d$ диаграмме определяют разницу энтальпий ΔJ , кДж/кг, приточного и внутреннего воздуха по формуле (21):

$$\Delta J = 41,2 - 30,8 = 10,4$$

Из расчета видно, что проектным расходом приточного воздуха с параметрами точки Π' невозможно добиться ассимиляции всех теплоизбытков помещений. Производителю оборудования в таком случае

РНОСТРОЙ 2.15.6-2013

требуется заложить возможность снижения скорости вращения ротора-утилизатора для снижения коэффициента эффективности утилизатора теплоты.

8.3.2.19 Необходимое значение коэффициента эффективности роторного теплообменника и реальный процесс обработки воздуха в расчетный холодный период года определяют уточняющим построением на $J-d$ диаграмме.

От точки B по $\varepsilon = 4800$ кДж/кг откладывают отрезок разницы энтальпий $\Delta J = 16,5$ кДж/кг и строят точку Π , отражающую параметры приточного воздуха, необходимые для ассимиляции теплоизбытков помещения. От точки Π с параметрами $t_{\Pi} = 13,2$ °С, $J_{\Pi} = 24,5$ кДж/кг по $d = \text{const}$ откладывают луч процесса нагрева приточного воздуха в воздухонагревателе второго подогрева. На пересечении с отрезком $У-Н$ строят точку P с параметрами воздуха на выходе из утилизатора. В рассматриваемом примере точка P лежит на линии $\varphi = 100$ %, с температурой $t_P = 2$ °С, энтальпией $J_P = 13$ кДж/кг следовательно, положение точки на отрезке $У-Н$ определяют по $J = \text{const}$ от точки P .

По соотношению отрезков $У-Н$ и $Н-Р$ определяют требуемый коэффициент эффективности роторного теплообменника по (22):

$$E_{\text{тр}} = \frac{l_{Н-Р}}{l_{У-Н}} = \frac{307,68}{521,87} = 0,58$$

По известному коэффициенту $E_{\text{тр}}$ уточняют параметры вытяжного воздуха на выходе из утилизатора (точка $У$).

8.3.2.20 Определяют расход теплоты $Q_{\text{т}}$, Вт, на нагрев воздуха в теплообменнике второго подогрева по (23):

$$Q_{\text{т}} = \frac{1,3 \cdot 30000 \cdot (24,5 - 13)}{3,6} = 124000$$

8.3.2.21 Так как рассматриваемое здание имеет два режима работы – дневной (рабочий) и ночной (дежурный), следует учесть снижение температуры внутреннего воздуха в дежурном режиме и его влияние на работу системы кондиционирования. Целью нижеприведенного расчета является определение мощности теплообменника второго подогрева для обеспечения «разогрева» помещений в период перехода от дежурного режима к рабочему.


Температура внутреннего воздуха в обслуживаемых помещениях при дежурном режиме зависит от совокупности характеристик теплоустойчивости здания и теплопоступлений от системы дежурного отопления здания. Реальные параметры внутренней среды в значительной мере зависят от качества строительно-монтажных, пусконаладочных работ, действительных теплотехнических характеристик применяемых строительных материалов и пр. факторов, учесть которые в расчетах невозможно. По этой причине за расчетные параметры внутренней среды помещения следует принимать расчетную температуру внутреннего воздуха, поддерживаемую системой дежурного отопления. При этом принимается, что охлаждение здания происходит без массообменных процессов с окружающей средой.

8.3.2.22 На $J-d$ диаграмме (рисунок 8.8) от точки B по $d = \text{const}$ откладывают луч процесса охлаждения внутреннего воздуха до температуры, поддерживаемой дежурным отоплением ($t_{\text{вн}} = 12 \text{ }^\circ\text{C}$). Строят точку BH .

Точку BH соединяют с точкой H . По описанной ранее методике откладывают точки U' и P при максимальном коэффициенте эффективности теплообменника $E = 0,72$.

РНОСТРОЙ 2.15.6-2013

Из точки P с параметрами $t_P = 3,1$ °С, $J_P = 15,4$ кДж/кг по $d = \text{const}$ проводят луч процесса до пересечения с $t_B = 21$ °С. Строят точку Π с параметрами $t_{\Pi} = 21$ °С, $J_{\Pi} = 33,4$ кДж/кг.

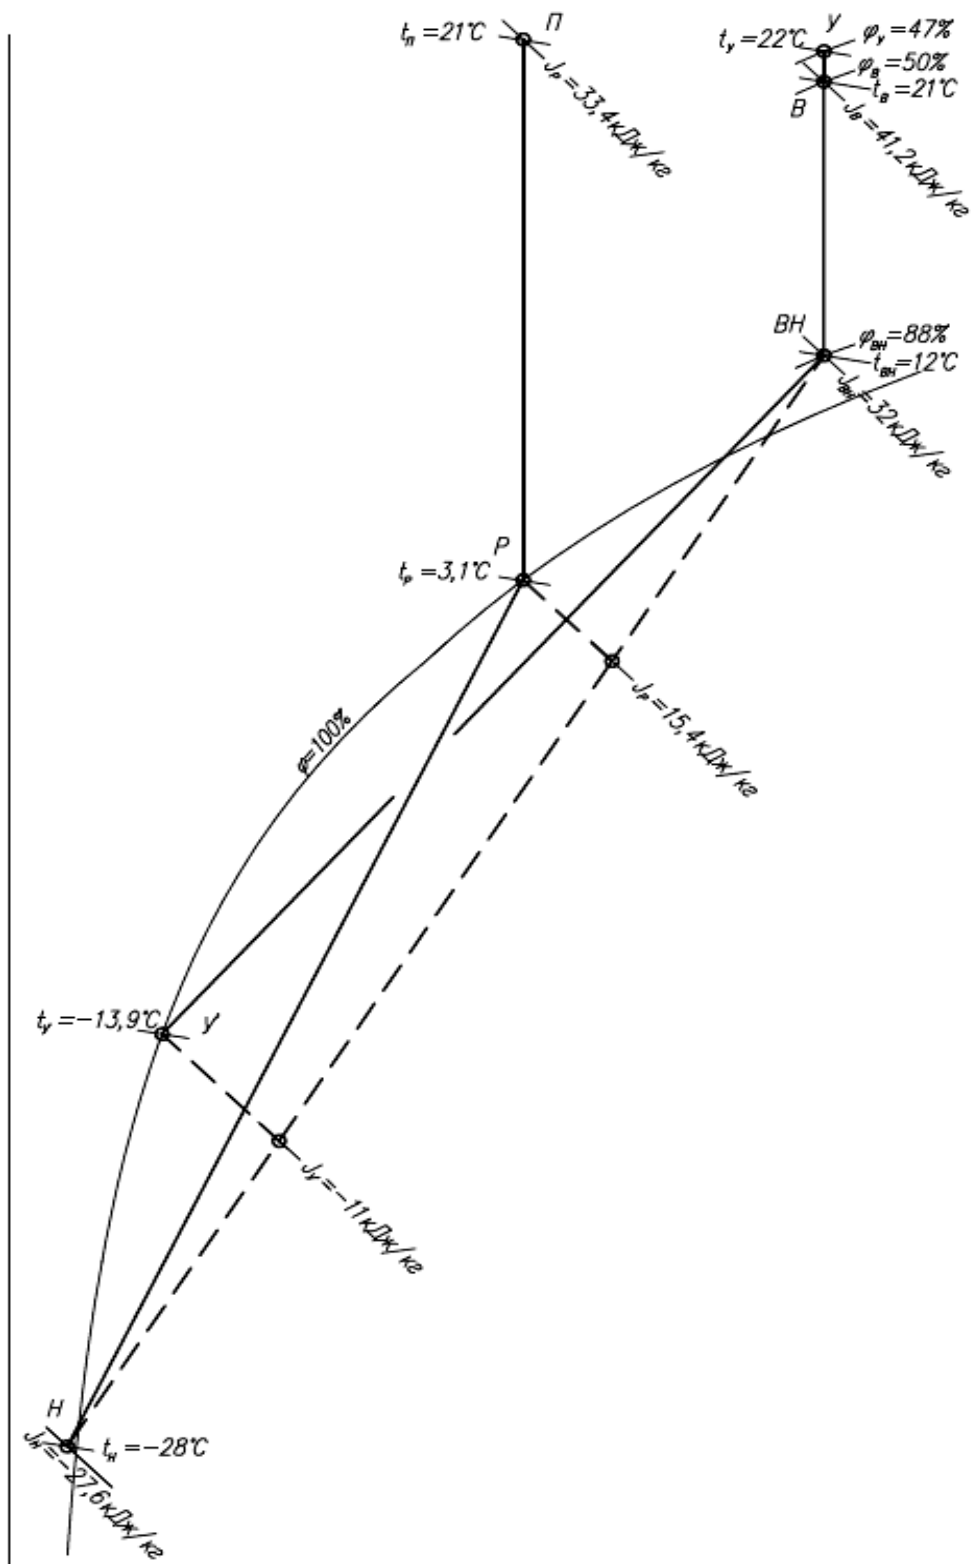

Р НОСТРОЙ 2.15.6-2013

Рисунок 8.8 – *J-d* диаграмма процессов обработки воздуха в системе кондиционирования с косвенным испарительным охлаждением в холодный период года (режим разогрева помещений)

8.3.2.24 Определяют расход теплоты Q_T , Вт, на воздухонагреватель второго подогрева по (23):

$$Q_T = \frac{1,3 \cdot 30000 \cdot (33,4 - 15,4)}{3,6} = 195000$$

По полученным данным подбирают теплообменник второго подогрева и расчет системы кондиционирования воздуха считается завершенным. $\varphi = 100 \%$

8.3.2.25 По завершению разогрева помещений (из условия $t_y = t_n = 21 \text{ }^\circ\text{C}$) систему кондиционирования воздуха на период неполной загрузки здания (в утренние часы и в будние дни) целесообразно переводить на режим сниженной производительности по воздуху. Для этого следует предусматривать синхронное плавное регулирование оборотов приточного и вытяжного вентиляторов по сигналу датчика CO_2 в вытяжном воздуховоде. Снижение расхода воздуха по CO_2 следует ограничивать сигналом от датчика температуры в вытяжном воздуховоде, отвечающего за поддержание проектной температуры внутреннего воздуха в обслуживаемых помещениях.

9 Система кондиционирования воздуха с двухступенчатым испарительным охлаждением

9.1 Описание системы

9.1.1 Системы кондиционирования воздуха с двухступенчатым испарительным охлаждением следует применять в случаях, когда

требуется более глубокое (по сравнению с испарительным и косвенным испарительным охлаждением) охлаждение приточного воздуха. Также данная СКВ позволяет более точно регулировать параметры воздуха на выходе из приточной установки.

9.1.2 Охлаждение воздуха в данной схеме осуществляют в две ступени:

- охлаждение косвенно-испарительным методом;
- охлаждение прямым испарительным методом.


9.1.3 Первую ступень осуществляют в регенеративных, пластинчатых утилизаторах или в поверхностных теплообменниках промежуточным теплоносителем с помощью вспомогательного потока воздуха.

9.1.4 Вторую ступень осуществляют в адиабатических увлажнителях.

9.1.5 Требования к вспомогательному потоку воздуха и проверке работы системы в холодный период года аналогичны схеме с косвенным испарительным охлаждением.


9.1.6 Варианты исполнения систем кондиционирования воздуха с двухступенчатым охлаждением аналогичны СКВ с косвенным испарительным охлаждением и приведены на рисунках 9.1 – 9.3.

Р НОСТРОЙ 2.15.6-2013

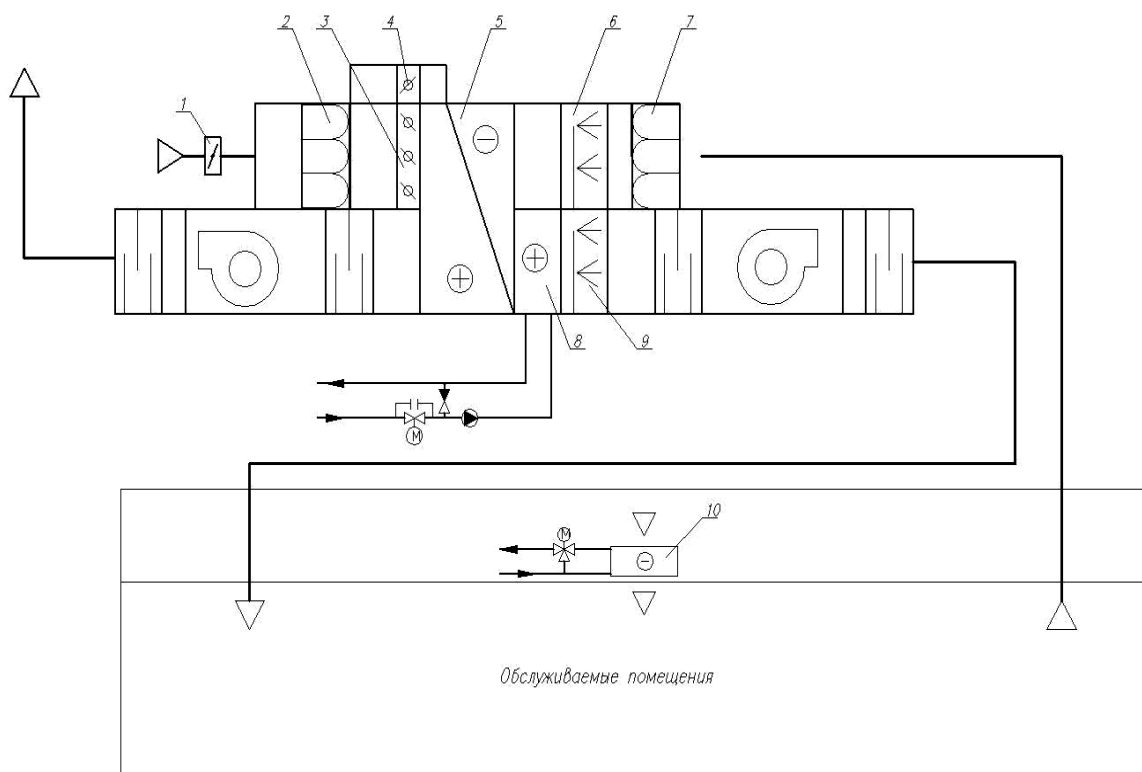

1 – клапан наружного воздуха; 2 – воздушный фильтр (приточный воздух); 3,4 – клапаны обводного канала; 5 – пластинчатый теплообменник «воздух-воздух»; 6 – адиабатический увлажнитель (вытяжной воздух); 7 – воздушный фильтр (вытяжной воздух); 8 – воздухонагреватель (приточный воздух); 9 – адиабатический увлажнитель (приточный воздух); 10 – местный доводчик


Рисунок 9.1 – Принципиальная схема системы кондиционирования воздуха с двухступенчатым испарительным охлаждением с пластинчатым теплообменником «воздух-воздух»

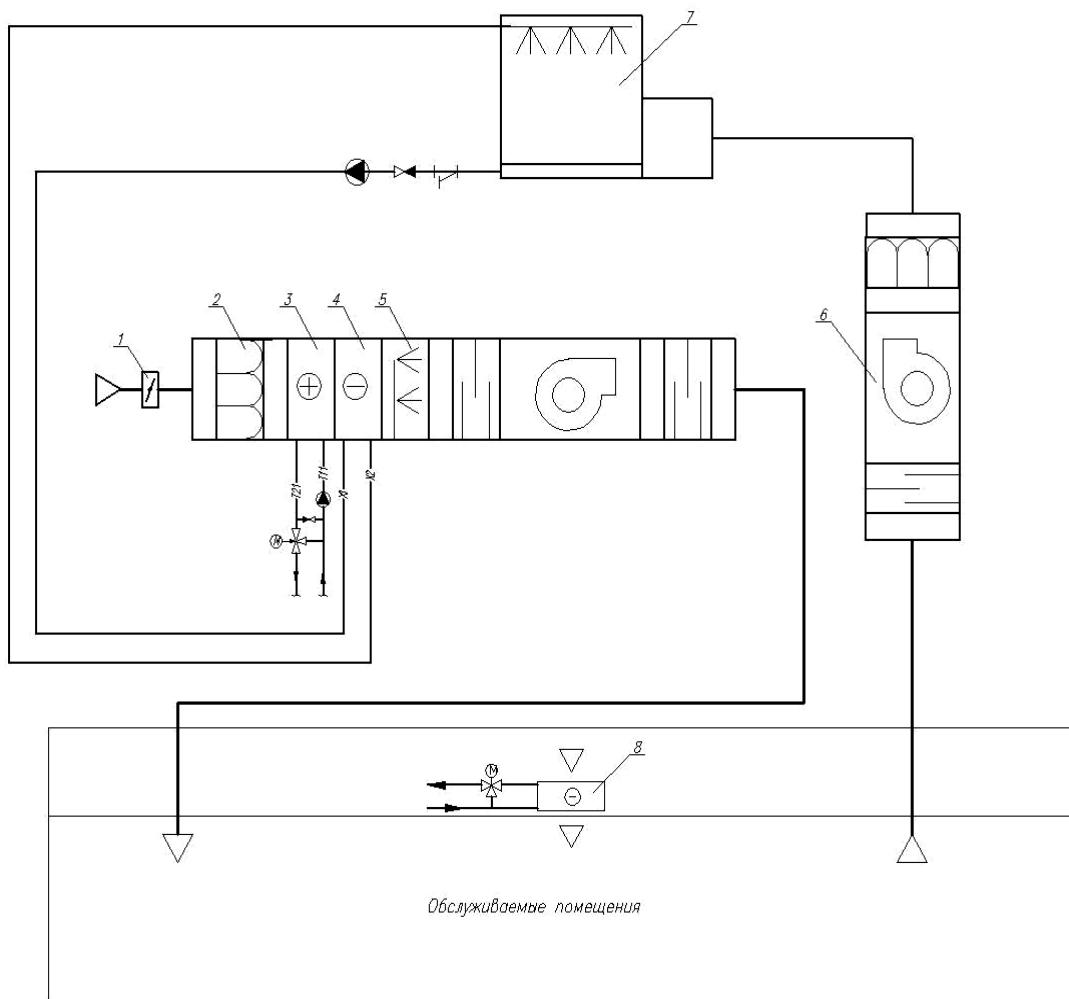

1 – клапан наружного воздуха; 2 – воздушный фильтр; 3 – воздухонагреватель I подогрева; 4 – теплообменник-утилизатор; 5 – адиабатический увлажнитель; 6 – вытяжная установка; 7 – градирня открытого типа без вентилятора; 8 – местный доводчик

Рисунок 9.2 – Принципиальная схема системы кондиционирования воздуха с двухступенчатым испарительным охлаждением с промежуточным теплоносителем

РНОСТРОЙ 2.15.6-2013

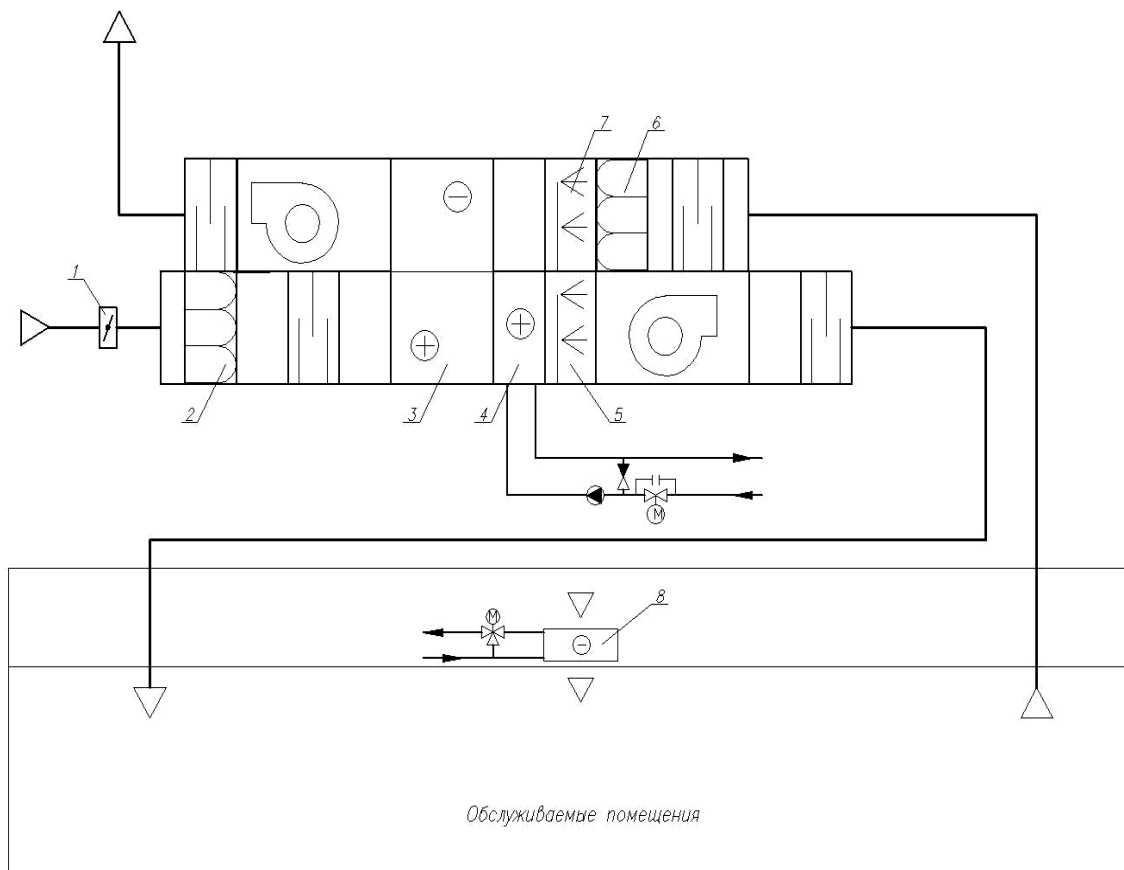

1 – клапан наружного воздуха; 2 – воздушный фильтр (приточный воздух); 3 – роторный утилизатор; 4 – воздухонагреватель; 5 – адиабатический увлажнитель (приточный воздух); 6 – воздушный фильтр (вытяжной воздух); 7 – адиабатический увлажнитель (вытяжной воздух); 8 – местный доводчик

Рисунок 9.3 – Принципиальная схема системы кондиционирования воздуха с двухступенчатым испарительным охлаждением с роторным регенератором

9.2 Методика расчета


9.2.1 Исходными данными для проектирования являются:

- расчетные тепло- и влагоизбытки обслуживаемого помещения;
- требуемые параметры внутреннего воздуха;
- параметры наружного воздуха в теплый период года;

- расчетный воздухообмен (по наружному воздуху) по санитарным, либо технологическим требованиям.

9.2.2 На $J-d$ диаграмме (рисунок 9.4) откладывают точки внутреннего B , наружного H воздуха. Из точки внутреннего воздуха строят луч процесса ассимиляции тепловлагоизбытков по (4).

9.2.3 Из точки H наружного воздуха по $d = \text{const}$ проводят луч процесса, отражающий охлаждение приточного воздуха в теплообменнике-охладителе (роторном утилизаторе, пластинчатом или поверхностном теплообменнике).

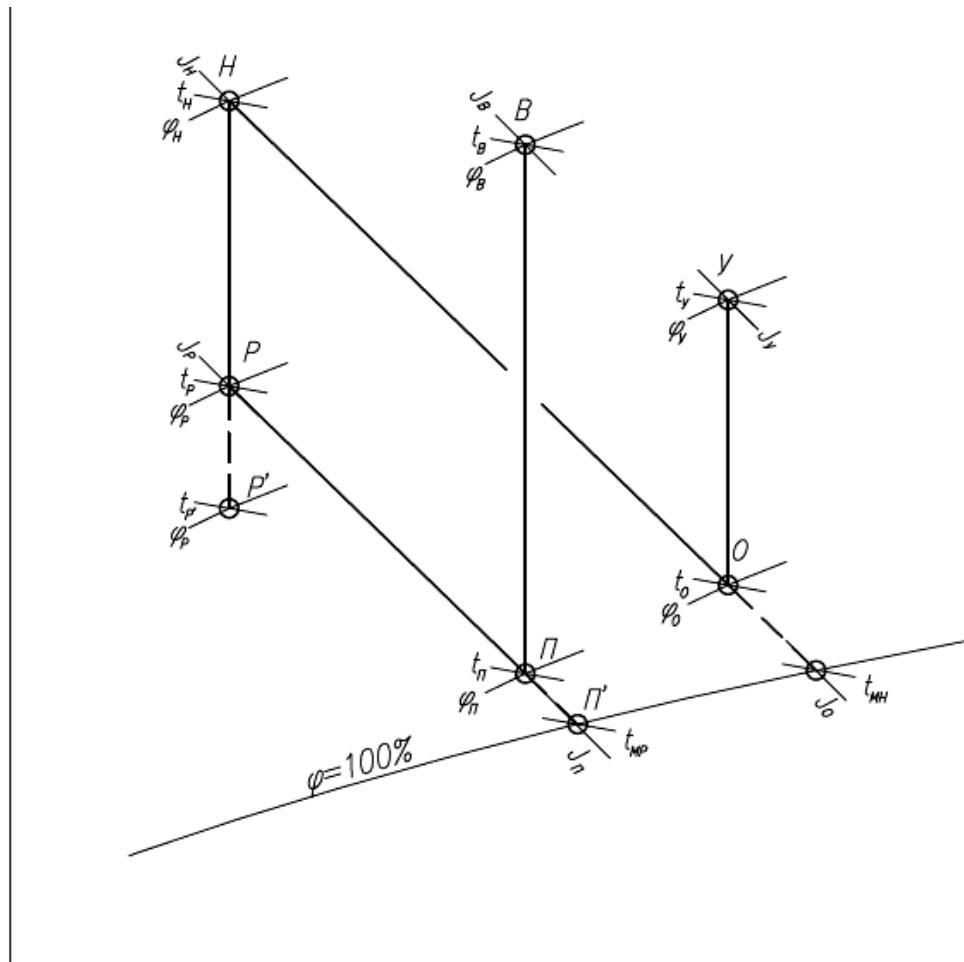

РНОСТРОЙ 2.15.6-2013

J_n – энтальпия наружного воздуха, кДж/кг; t_n – температура наружного воздуха, °С; φ_n – влажность наружного воздуха; J_b – энтальпия внутреннего воздуха, кДж/кг; t_b – температура внутреннего воздуха, °С; φ_b – влажность внутреннего воздуха; $J_{п1}$ – энтальпия приточного воздуха, кДж/кг; $t_{п1}$ – температура приточного воздуха, °С; $\varphi_{п1}$ – влажность приточного воздуха; J_p – энтальпия приточного воздуха на выходе из теплообменника-охладителя, кДж/кг; t_p – температура приточного воздуха на выходе из теплообменника-охладителя, °С; φ_p – влажность приточного воздуха на выходе из теплообменника-охладителя; J_y – энтальпия удаляемого воздуха вспомогательного потока на выходе из теплоутилизатора, кДж/кг; t_y – температура удаляемого воздуха вспомогательного потока на выходе из теплоутилизатора, °С; φ_y – влажность удаляемого воздуха вспомогательного потока на выходе из теплоутилизатора; J_o – энтальпия воздуха на выходе из увлажнителя, кДж/кг; t_o – температура воздуха на выходе из увлажнителя, °С; φ_o – влажность воздуха на выходе из увлажнителя; Р', П', О' – точки предварительного построения.

Рисунок 9.4 – Схема построения процессов обработки воздуха в системе кондиционирования воздуха с косвенным двухступенчатым охлаждением

9.2.4 В зависимости от типа используемого вспомогательного потока воздуха (наружный или вытяжной воздух) строят соответствующий луч процесса адиабатического увлажнения вспомогательного потока. В случае использования наружного воздуха в качестве вспомогательного потока требуемый расход определяют из соображений экономической целесообразности. Рекомендуется принимать его в объеме обрабатываемого приточного воздуха ($\pm 10\%$). В случае использования вытяжного воздуха его расход известен из расчета воздухообмена обслуживаемого помещения (группы помещений). Подбирают адиабатический увлажнитель с максимально возможным (по техническим и экономическим соображениям) коэффициентом эффективности.

9.2.5 Исходя из расхода воздуха во вспомогательном потоке и расхода наружного воздуха, по данным производителя оборудования,

подбирается теплообменник (регенеративный, пластинчатый или поверхностного типа), обеспечивающий при заданных параметрах наружного воздуха и вспомогательного потока (после его увлажнения) максимальный коэффициент эффективности.

9.2.6 При подборе теплообменника следует учитывать стоимостные и массогабаритные факторы применяемого оборудования. Не следует применять теплообменники, обладающие наиболее высоким коэффициентом эффективности, но не подлежащие транспортировке и монтажу стандартными способами.

9.2.7 Результаты подбора оборудования (параметры приточного воздуха на выходе из теплообменника – точка P , параметры воздуха вспомогательного потока на выходе из увлажнителя – точка O , параметры удаляемого воздуха вспомогательного потока на выходе из теплоутилизатора – точка $У$) наносят на $J-d$ диаграмму. Проверяют тепловой баланс по охлаждающей и охлаждаемой сторонам теплообменника. При необходимости корректируется расход воздуха во вспомогательном потоке.

9.2.8 Из точки с параметрами приточного воздуха, выходящего из теплообменника (точка P) по $t_{\text{мр}} = \text{const}$ строят луч процесса адиабатического увлажнения приточного воздуха. По данным производителя оборудования выбирается адиабатический увлажнитель. На луче процесса строят точку конечных параметров приточного воздуха (точка $П$) на выходе из адиабатического увлажнителя.

9.2.9 В зависимости от местоположения полученной точки параметров приточного воздуха на выходе из увлажнителя (точка $П$) делается вывод о необходимости применения местных доводчиков для поддержания требуемых параметров внутреннего воздуха в помещении.

Р НОСТРОЙ 2.15.6-2013

9.2.10 Для СКВ с регенеративными и пластинчатыми теплообменниками при использовании вытяжного воздуха в качестве вспомогательного потока необходимо произвести проверку работы системы в холодный период года, методика расчета и построения проверки которой приведена в 8.2.14 – 8.2.24 и на рисунке 8.5.

9.3 Пример расчета системы кондиционирования воздуха с двухступенчатым охлаждением

9.3.1 Исходные данные:

Трансформаторные подстанции на «минус» втором этаже торгово-развлекательного комплекса.

площадь помещения – $F = 14 \text{ м}^2$,

количество помещений – $n = 12$ шт.;

Установлены трансформаторы с потерями холостого хода на рабочем режиме $Q = 10000$ Вт.

На основании технологического задания требуется поддержание температуры t_v воздуха в помещении трансформатора в диапазоне от $5 \text{ }^\circ\text{C}$ до $30 \text{ }^\circ\text{C}$.

Расчетные параметры наружного воздуха:

- в холодный период $t_n = \text{минус } 28 \text{ }^\circ\text{C}$; $\varphi_n = 85\%$;

- в теплый период $t_n = 30 \text{ }^\circ\text{C}$; $\varphi_n = 40\%$.

9.3.2 Порядок расчета изложен в 9.3.2.1 – 9.3.2.6.

9.3.2.1 На $J-d$ диаграмме (рисунок 9.5) откладывают параметры наружного воздуха (точка H) и задают максимальную температуру внутреннего воздуха в теплый период года $t_v = 30 \text{ }^\circ\text{C}$.

Вспомогательным потоком воздуха в теплый период года принят наружный воздух с начальными параметрами точки H . Предварительно расход вспомогательного воздуха принимают равным расходу приточного

воздуха. Так как вспомогательный поток охлаждается испарительным методом, из точки H по $t_{\text{мн}} = \text{const}$ ($t_{\text{мн}} = 20$ °С) проводят луч процесса адиабатического увлажнения (точка O'). Предварительно задается эффективность увлажнителя (диапазон значений E_o от 0,8 до 0,95; в примере принят $E_o = 0,85$) и, исходя из известной при построении величины отрезка HO' , определяют длину отрезка HO по $l_{\text{но}} = E_o \cdot l_{\text{но}'}$ и получают точку O с параметрами воздуха на выходе из увлажнителя.

Из точки H по $d = \text{const}$ откладывают луч процесса охлаждения приточного воздуха в регенеративном теплообменнике (первая ступень охлаждения). На луче откладывают точку P' с параметрами приточного воздуха $t_{p'} = 21,5$ °С на выходе из регенеративного теплообменника при идеальном процессе теплообмена.

При этом конечная (идеальная) температура $t_{p'}$, °С, приточного воздуха:

$$t_{p'} = t_o = 21,5$$

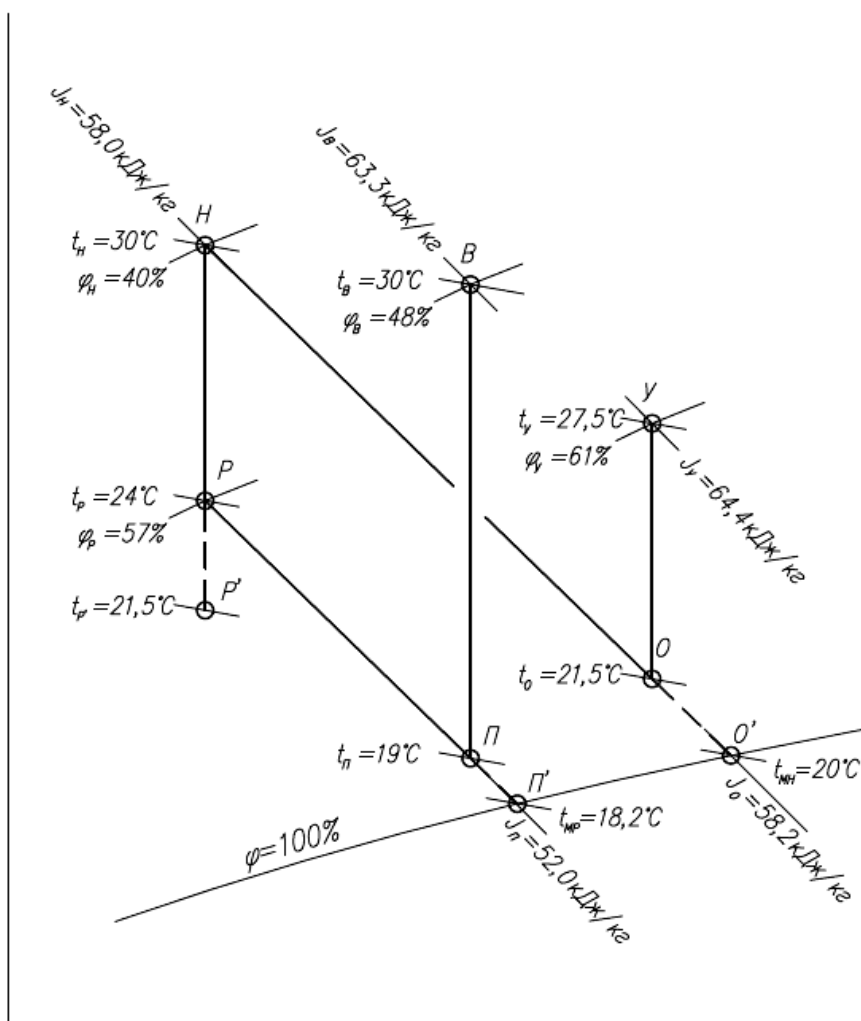


Рисунок 9.5 – $J-d$ диаграмма охлаждения приточного воздуха двухступенчатым способом (предварительное построение)

9.3.2.2 Задают коэффициент эффективности регенеративного теплообменника (диапазон значений E_p от 0,5 до 0,75; в примере принят $E_p = 0,7$). По заданному коэффициенту E_p и конструктивно известной длине отрезка HP' находят длину отрезка HP $l_{HP} = E_p \cdot l_{HP'}$ и наносят точку P , отражающую реально достижимую температуру приточного воздуха на выходе из регенеративного теплообменника. Параметры удаляемого

воздуха точка $У$, конструктивно откладывается отрезком OU по $d = \text{const}$, соответствующей отрезку HP .

Из точки P по $t_{\text{мр}} = \text{const}$ ($t_{\text{мр}} = 18,2$ °С) откладывают луч процесса испарительного охлаждения приточного воздуха в адиабатическом увлажнителе (вторая степень охлаждения). Предварительно задают эффективность увлажнителя (диапазон значений $E_{\text{п}}$ от 0,8 до 0,95, в примере принят $E_{\text{п}} = 0,85$), после чего вычисляют длину отрезка PII из соотношения:

$$E_{\text{п}} = \frac{l_{PII}}{l_{PII'}} \quad , \quad (30)$$

затем откладывают точку II с параметрами приточного воздуха $t_{\text{п}} = 19$ °С, подаваемого в помещение.

Примечание – Так как все двенадцать помещений трансформаторов идентичны, расход воздуха, необходимый для ассимиляции теплоизбытков рассматривается на примере одного помещения.

Из точки II откладывают луч процесса ассимиляции теплоизбытков в помещении. Так как в рассматриваемом примере нет влаговыделений, то луч процесса ассимиляции теплоизбытков проходит вертикально по $d = \text{const}$. На пересечении луча процесса с заданной температурой внутреннего воздуха $t_{\text{в}} = 30$ °С строят точку B .

9.3.2.3 По полученной разности температур приточного и внутреннего воздуха находят расход L , м³/ч, приточного воздуха, необходимый для ассимиляции теплоизбытков:

$$L = \frac{3,6 \cdot Q}{\rho \cdot c \cdot (t_{\text{в}} - t_{\text{п}})} \quad , \quad (31)$$

$$L = \frac{3,6 \cdot 10000}{1,2 \cdot 1,005 \cdot (30 - 19)} \cong 2700$$

РНОСТРОЙ 2.15.6-2013

9.3.2.4 Определяют производительность $L_{\text{пу}}$, м³/ч, приточной установки, обслуживающей все помещения трансформаторов:

$$L_{\text{пу}} = n \cdot L = 12 \cdot 2700 = 32400 \quad , \quad (32)$$

9.3.2.5 По результатам предварительных расчетов (по значениям t_n , φ_n , $L_{\text{пу}}$, E_p) компонуют реальную приточную установку, после расчета которой получают уточненные температуры приточного и удаляемого воздуха (t_p , t_y), производят корректировку расчетов с отображением на $J-d$ диаграмме (рисунок 9.6).

Проверяют тепловой баланс, Вт, по охлаждающей и охлаждаемой сторонам теплообменника по формуле:

$$\frac{\rho \cdot c \cdot L_{\text{п}} \cdot (t_n - t_p)}{3,6} = \frac{\rho \cdot c \cdot L_{\text{п}} \cdot (t_y - t_o)}{3,6} \quad , \quad (33)$$

где $L_{\text{п}}$ – расход приточного воздуха для ассимиляции теплоизбытков, рассчитанный по формуле (31);

c – теплоемкость воздуха, кДж/(кг·°C);

ρ – плотность воздуха, кг/м³;

t_n – температура наружного воздуха, °C;


t_p – температура приточного воздуха на выходе из регенеративного теплообменника, $t_p = 23,9$ °C;

t_y – температура удаляемого воздуха, $t_y = 27,6$ °C;

t_o – температура воздуха на выходе из увлажнителя, $t_o = 21,5$ °C.

$$\frac{1,2 \cdot 1,005 \cdot 2700 \cdot (30 - 23,9)}{3,6} = \frac{1,2 \cdot 1,005 \cdot 2700 \cdot (27,6 - 21,5)}{3,6}$$

$$5510 = 5510$$

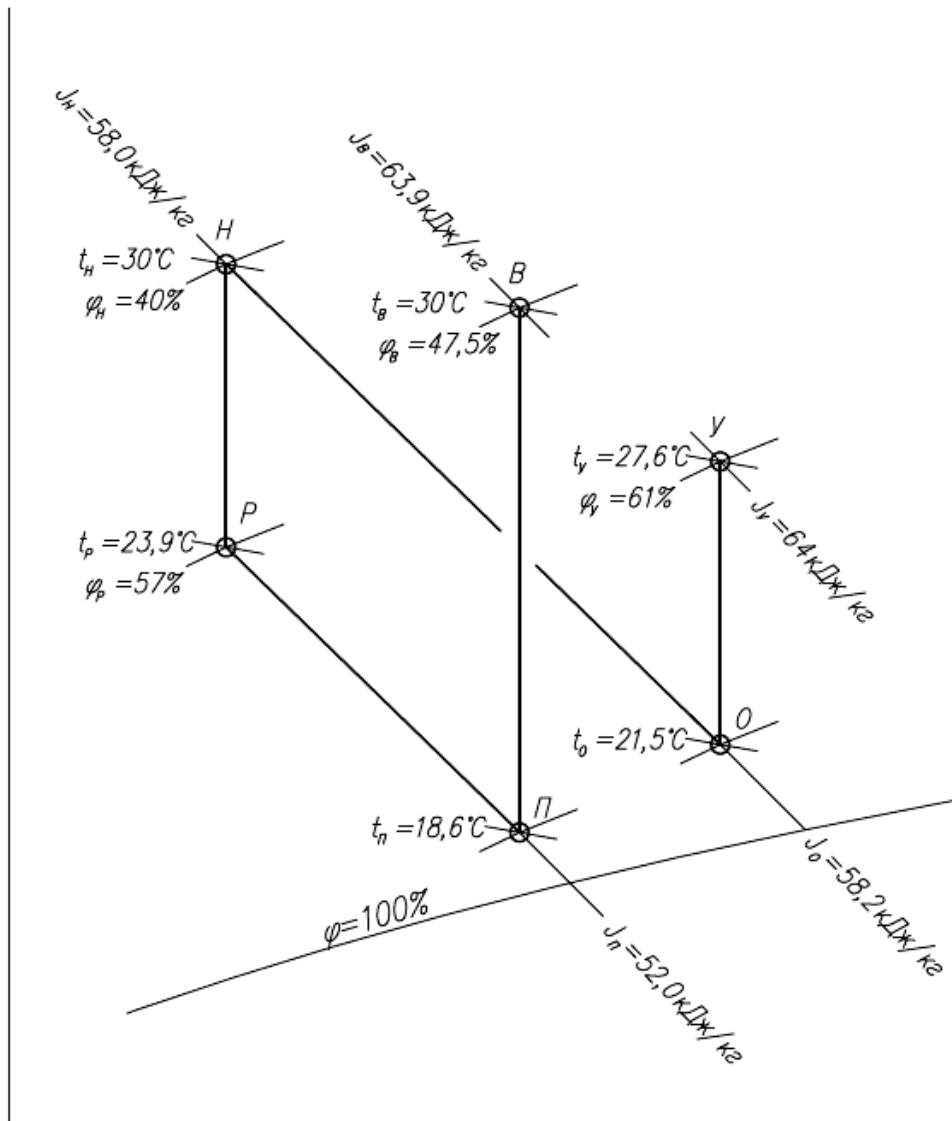

J_H – энтальпия наружного воздуха, кДж/кг; t_H – температура наружного воздуха, °С; φ_H – влажность наружного воздуха; J_B – энтальпия внутреннего воздуха, кДж/кг; t_B – температура внутреннего воздуха, °С; φ_B – влажность внутреннего воздуха; J_P – энтальпия приточного воздуха, кДж/кг; t_P – температура приточного воздуха, °С; φ_P – влажность приточного воздуха; J_{Π} – энтальпия приточного воздуха на выходе из теплообменника-охладителя, кДж/кг; t_{Π} – температура приточного воздуха на выходе из теплообменника-охладителя, °С; φ_{Π} – влажность приточного воздуха на выходе из теплообменника-охладителя; J_Y – энтальпия удаляемого воздуха вспомогательного потока на выходе из теплоутилизатора, кДж/кг; t_Y – температура удаляемого воздуха вспомогательного потока на выходе из теплоутилизатора, °С; φ_Y – влажность

Р НОСТРОЙ 2.15.6-2013

удаляемого воздуха вспомогательного потока на выходе из теплоутилизатора; J_0 – энтальпия воздуха на выходе из увлажнителя, кДж/кг; t_0 – температура воздуха на выходе из увлажнителя, °С; φ_0 – влажность воздуха на выходе из увлажнителя.

Рисунок 9.6 – $J-d$ диаграмма охлаждения приточного воздуха двухступенчатым способом (построение по результатам подбора приточной установки)

9.3.2.6 Производят проверку работы системы кондиционирования воздуха в холодный период года.

Из соображений экономии тепловой энергии в холодный период года принято переключение вспомогательного потока воздуха с наружного воздухозабора на воздух, удаляемый из трансформаторного помещения.

Поскольку в помещении трансформаторной отсутствуют влаговыведения, и приточный воздух при подаче в помещение не увлажняется, опасность обмерзания роторного регенератора отсутствует. Поэтому проверка работы системы в холодный период года сводится к определению температуры внутреннего воздуха $t_{в}$, °С, одного из помещений при работе системы вентиляции по формуле:

$$t_{в} = t_{н} - \frac{3,6 \cdot Q}{\rho_{н} \cdot L \cdot (E_p - 1)}, \quad (34)$$

где $t_{н}$ и $\rho_{н}$ – соответственно температура и плотность воздуха в расчетный холодный период года;

Q – теплопоступления от оборудования за вычетом потерь теплоты через наружные ограждающие конструкции, Вт.

В первом приближении потери теплоты принимают равными нулю. Определяют температуру $t_{в}$, °С, по (34):

$$t_{в} = -28 - \frac{3,6 \cdot 10000}{1,4 \cdot 2700 \cdot (0,72 - 1)} = 6.$$

где: 10000 Вт – это теплота для трансформаторов с потерями холостого хода на рабочем режиме (см. 9.3.1).

Потери теплоты через наружные ограждающие конструкции помещения трансформатора, составляют 160 Вт, при температурном перепаде, °С:

$$t_{\text{в}} - t_{\text{н}} = 6 - (-28) = 34 .$$

С учетом потерь теплоты через наружные ограждающие конструкции помещения трансформатора, количество теплоступлений равняется (10000 – 160) Вт.

Производят проверку температуры внутреннего воздуха $t_{\text{в}}$, °С, при полученном значении потерь теплоты по (34):

$$t_{\text{в}} = -28 - \frac{3,6 \cdot (10000 - 160)}{1,4 \cdot 2700 \cdot (0,72 - 1)} = 5,5$$

$$t_{\text{в}} \approx 5 \text{ °С}.$$

Проверяют температуру приточного воздуха $t_{\text{п}}$, °С, подаваемого в помещение трансформатора по формуле:

$$t_{\text{п}} = t_{\text{н}} + \left(t_{\text{в}} - t_{\text{н}} - \frac{3,6 \cdot Q}{\rho \cdot L} \right) , \quad (35)$$

$$t_{\text{п}} = -28 + \left(5,5 - (-28) - \frac{3,6 \cdot (10000 - 160)}{1,4 \cdot 2700} \right) = -3,9 \text{ °С}$$

Так как температура $t_{\text{н}} =$ минус 28 °С относится к температуре холодной пятидневки, постоянные рабочие места в помещении трансформатора отсутствуют и температурный режим в помещении выполняется, дополнительный нагрев приточного воздуха не требуется и расчет считается выполненным.

10 Системы кондиционирования воздуха с использованием низкопотенциальных источников теплоты

10.1 Описание систем

Р НОСТРОЙ 2.15.6-2013

10.1.1 Источниками низкопотенциальной теплоты могут являться:

- теплота удаляемого системами вытяжной вентиляции воздуха;
- теплоноситель, получаемый в теплонасосных установках;
- технологические источники низкопотенциальной теплоты

(оборотная вода систем охлаждения оборудования, сбросы отработанной воды, используемой в производственном процессе и т.п.);

- обратная вода тепловой сети.

10.1.2 Системы кондиционирования воздуха с использованием теплоты обратной воды применяют в случае использования в качестве источника тепла системы централизованного городского теплоснабжения. Использование теплоты обратной воды увеличивает пропускную способность тепловых сетей за счет увеличения рабочего перепада температур и сокращает энергозатраты на транспортировку теплоносителя.

10.1.3 Теплоноситель, вырабатываемый в теплонасосных установках, также принадлежит к категории низкопотенциального, т.к. параметры прямой воды составляют не выше 60°C.

10.1.4 Применение технологических источников низкопотенциальной теплоты должно рассматриваться в каждом конкретном случае. Обоснованием для применения технологических источников теплоты являются следующие факторы:

- стабильный объем вырабатываемой теплоты;
- низкая химическая агрессивность теплоносителя.

10.1.5 Утилизацию теплоты удаляемого вентиляционного воздуха в данном конкретном случае осуществляют с использованием промежуточного теплоносителя (незамерзающей водо-гликолевой либо иной смеси).

10.1.6 Во всех рассмотренных случаях, в связи с низкими значениями параметров теплоносителя используют теплообменные аппараты контактного типа (в частности, роторные пластинчатые утилизаторы теплоты (РПУТ)).

10.1.7 На рисунках 10.1 – 10.3 приведены рекомендуемые принципиальные схемы СКВ с использованием низкопотенциальных источников теплоты.

10.1.8 На рисунке 10.1 рассмотрена принципиальная схема СКВ прямоточного типа (без рециркуляции воздуха) с утилизацией теплоты вытяжного воздуха.

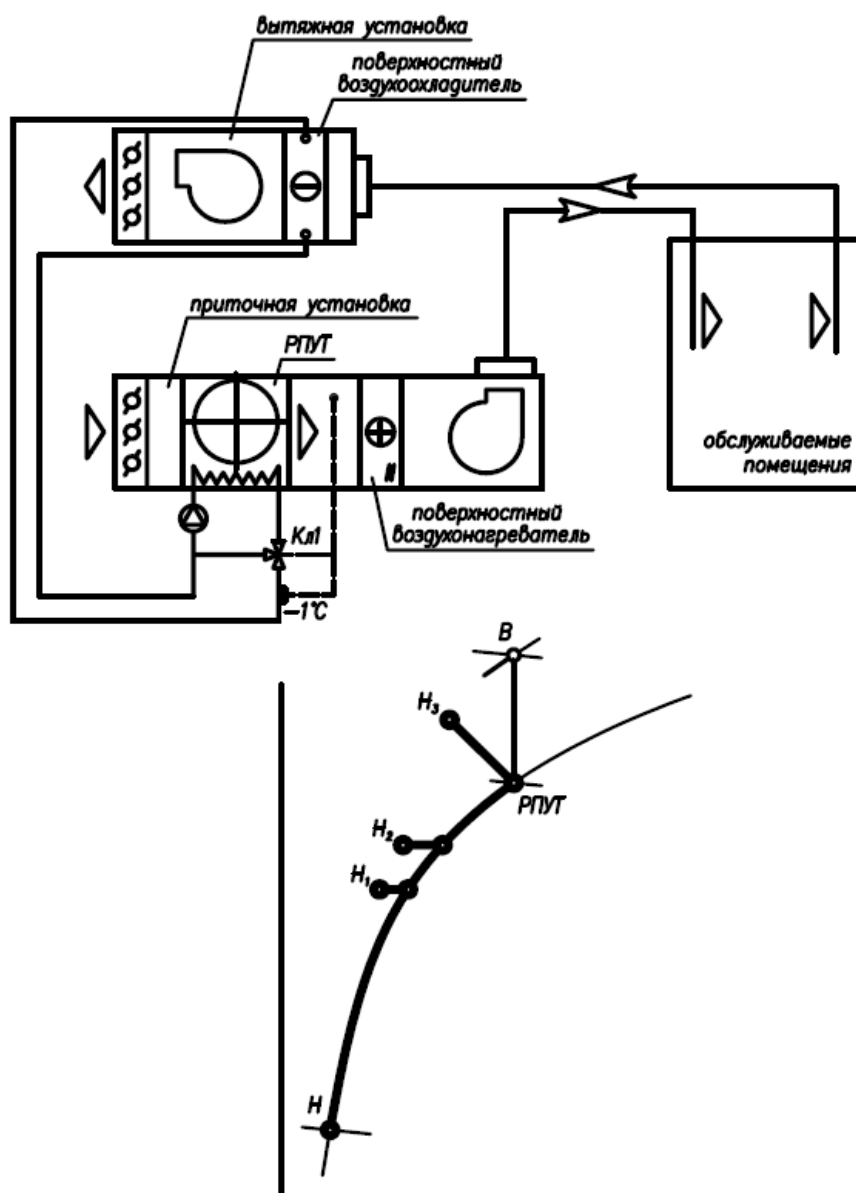


Рисунок 10.1 – Прямоточная схема без рециркуляции

10.1.9 Нагревание и одновременное увлажнение наружного воздуха от температуры (точка H) по линии $\varphi = 100\%$ до точки росы приточного воздуха (точка РПУТ) осуществляют в РПУТ и регулируют с помощью трехходового клапана (Кл1).

10.1.10 В качестве теплоносителя используют раствор этиленгликоля, отбирающий теплоту удаляемого воздуха с помощью

поверхностного воздухоохладителя, установленного в вытяжной установке.

10.1.11 По мере повышения энтальпии наружного воздуха (точки H_1, H_2) трехходовой клапан в контуре РПУТ ($Kл1$) прикрывают до полного закрытия, когда энтальпия наружного воздуха достигает значения энтальпии точки росы приточного воздуха (точка H_3). В этот момент кондиционер работает в переходном режиме без потребления теплоты и холода, и требуемые параметры воздуха поддерживают на выходе из РПУТ за счет адиабатного увлажнения воздуха. До точки приточного воздуха (точка B) воздух нагревают в поверхностном воздухонагревателе.

10.1.12 Прямоточная схема с использованием предподогрева (утилизатора теплоты с промежуточным теплоносителем).

10.1.13 При такой схеме (рисунок 10.2) системы кондиционирования воздуха работают без рециркуляции, полностью на наружном воздухе.

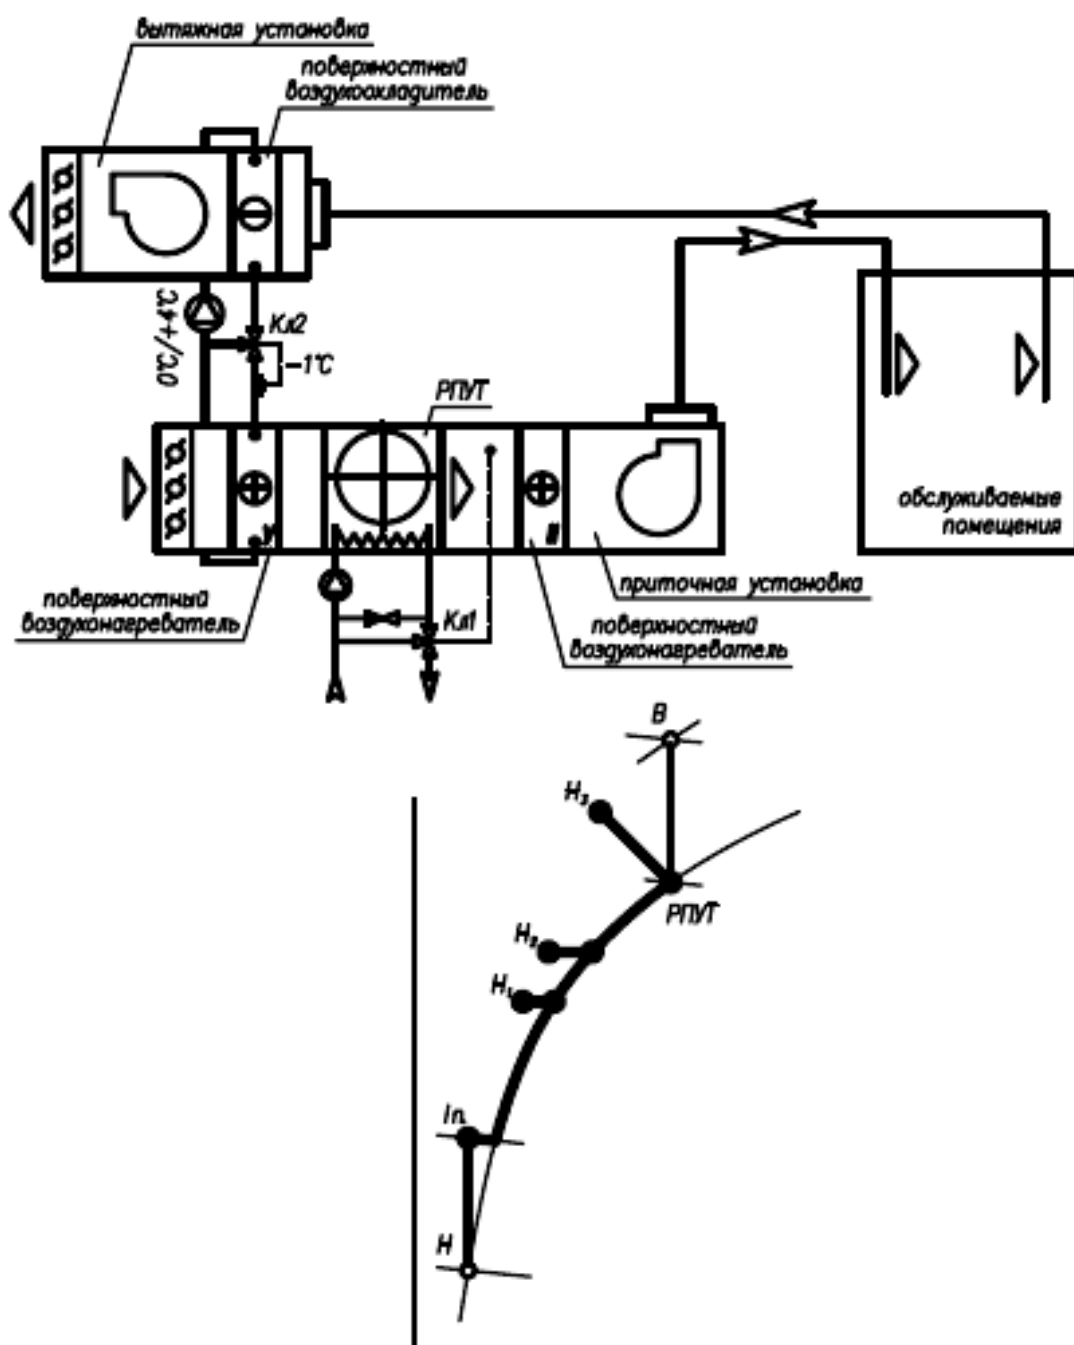


Рисунок 10.2 – Прямоточная схема с использованием предподогрева (утилизатора с промежуточным теплоносителем)

10.1.14 С целью снижения энергопотребления в холодный период года в СКВ предусмотрена утилизация теплоты удаляемого воздуха в контуре с промежуточным теплоносителем (45 % раствор этиленгликоля).

Для непрерывной работы кондиционера принята температура гликоля от 0 до + 4°C, при которой исключается обмерзание теплообменника в потоке удаляемого воздуха и не требуется его оттаивание. Такое решение позволяет нагреть наружный воздух в холодный период года (точка H) до точки I_n , при постоянном влагосодержании d_n .

10.1.15 Процесс предварительного нагревания наружного воздуха в контуре утилизации не регулируется, но сопровождается контролем минимальной температуры раствора гликоля минус 1 °С с помощью трехходового клапана ($Kл1$) для предупреждения обмерзания теплообменника в потоке удаляемого воздуха.

10.1.16 Дальнейшее нагревание и одновременное увлажнение наружного воздуха от температуры (точка I_n) до температуры (точка РПУТ) при $\varphi = 100\%$ осуществляют в РПУТ и регулируют с помощью трехходового клапана ($Kл2$).

10.1.17 По мере повышения энтальпии наружного воздуха (точки H_1, H_2) трехходовой клапан в контуре РПУТ ($Kл1$) прикрывают до полного закрытия, когда энтальпия наружного воздуха достигает значения энтальпии точки росы приточного воздуха (точка H_3). В этот момент кондиционер работает в переходном режиме без потребления теплоты и холода, и требуемые параметры воздуха поддерживают на выходе из РПУТ за счет адиабатного увлажнения воздуха.

10.1.18 До точки приточного воздуха (точка В) воздух нагревают в поверхностном воздухонагревателе.

10.1.19 Схема с подогревом рециркуляционного воздуха представлена на рисунке 10.3.

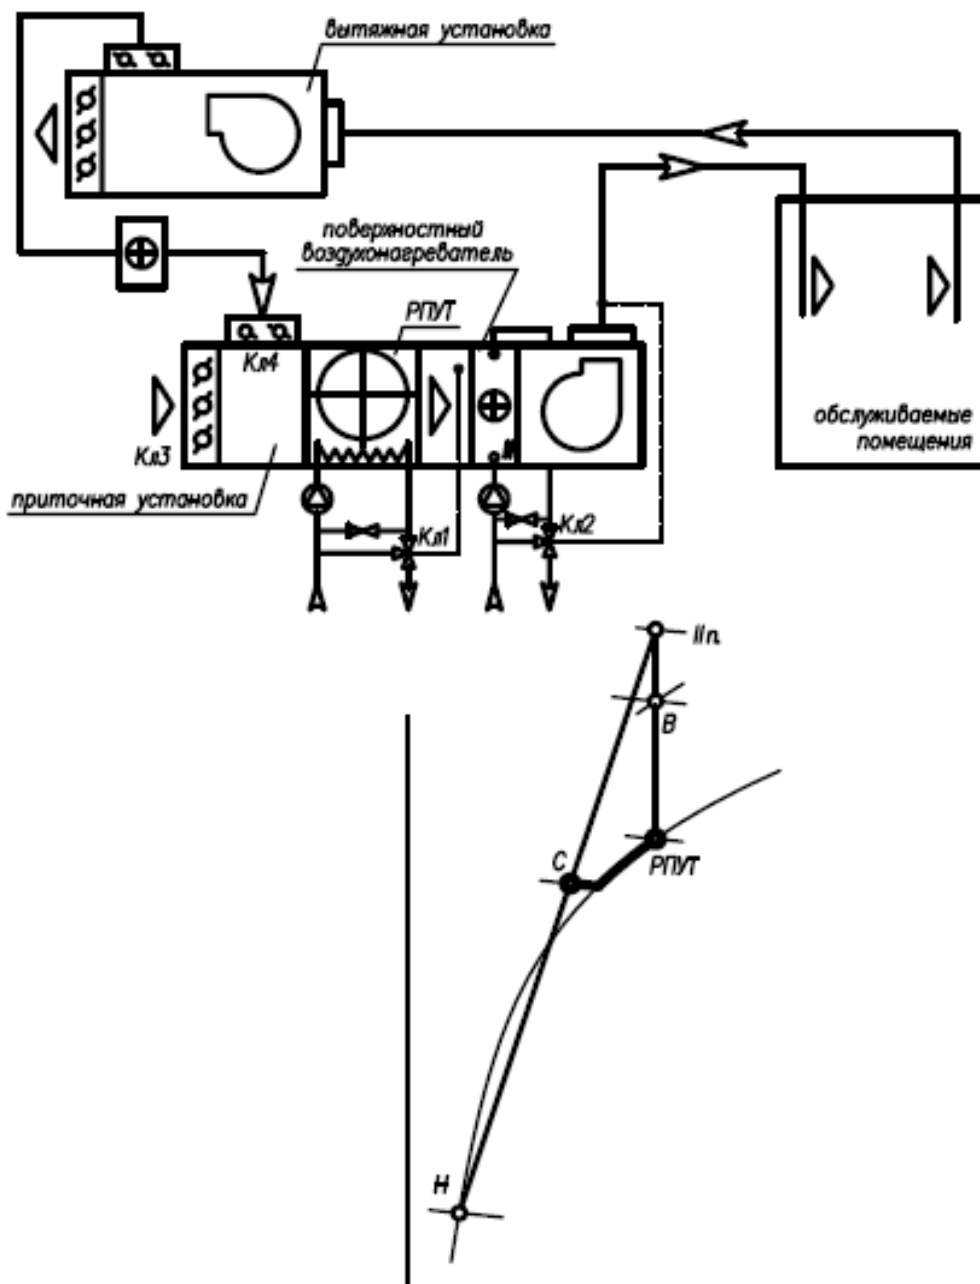


Рисунок 10.3 – Схема с подогревом рециркуляционного воздуха

10.1.20 В расчетный холодный период года кондиционер работает с постоянной рециркуляцией внутреннего воздуха в количестве 50-60 % по объему соответственно наружного и рециркуляционного воздуха.

10.1.21 При смешении внутреннего воздуха (точка *B*) в количестве 50 % с наружным воздухом (точка *H*), имеющим температуру в интервале от минус 30 °С до минус 20 °С, точка смеси оказывается ниже кривой насыщения и в зоне отрицательных температур. Для этого режима рекомендуется подогреть рециркуляционный воздух, чтобы «точка смеси» ушла в зону положительных температур, при таком решении воздухонагреватель полностью защищен от размораживания. Величина подогрева определяется графически по *J-d* диаграмме.

10.1.22 При повышении параметров наружного воздуха «точка смеси» перемещается вправо-вверх, и при температуре наружного воздуха около минус 15°С система кондиционирования воздуха переходит в режим 50 % рециркуляции с помощью воздушного клапана на наружном воздухе (*Кл1*) и клапана на рециркуляционном воздухе (*Кл2*). При дальнейшем повышении температуры наружного воздуха положение воздушных клапанов не изменяется, и соотношение расходов наружного и рециркуляционного воздуха не меняется.

10.1.23 В интервале температур наружного воздуха t_n от минус 30 °С до минус 15 °С в кондиционере поддерживают постоянную температуру рециркуляционного воздуха, и воздух с параметрами смеси в точке *C* поступает в РПУТ, где нагревается и увлажняется до температуры 9°С и $\varphi = 100\%$ (точка РПУТ). Поддержание параметров воздуха осуществляется с помощью трехходового клапана на теплоносителе в контуре РПУТ (*Кл3*).

10.1.24 При дальнейшем повышении температуры нагрев рециркуляционного воздуха прекращается, и смесь нагревают и увлажняют только в РПУТ. Регулирование параметров на выходе из РПУТ осуществляется с помощью трехходового клапана в контуре РПУТ (*Кл3*).

РНОСТРОЙ 2.15.6-2013

10.1.25 Такой режим продолжают до полного закрытия трехходового клапана в РПУТ (*Кл3*) и перехода аппарата в режим адиабатного увлажнения при температуре мокрого термометра смеси $t_m = 9\text{ }^\circ\text{C}$ (точка РПУТ). При такой температуре кондиционер работает в переходный период без потребления холода и с незначительным потреблением теплоты. Ориентировочно такой режим наступает при температуре наружного воздуха около $8\text{ }^\circ\text{C}$.

10.1.26 Момент работы в переходном периоде зависит не только от температуры, но и от относительной влажности наружного воздуха. Определяющим параметром является температура смеси воздуха по мокрому термометру на выходе из РПУТ или температура воды в поддоне РПУТ.

10.1.27 Поддержание температуры внутреннего воздуха обеспечивают с помощью воздухонагревателя второго подогрева и установленного трехходового клапана (*Кл4*). До точки приточного воздуха (точка *B*) воздух нагревают в поверхностном воздухонагревателе.

10.2 Методика расчета систем кондиционирования воздуха с использованием роторного утилизатора теплоты

10.2.1 Разработка инженерной методики основывается на полученных ранее результатах исследований, таких как графические зависимости коэффициента эффективности роторного утилизатора теплоты от конструктивных параметров, а также параметров обрабатываемого воздуха и низкотемпературного теплоносителя.

10.2.2 Методика инженерного расчета состоит из разделов:

- выбор принципиальной схемы подачи теплоносителя;
- конструирование установки кондиционирования воздуха;
- построение требуемого процесса обработки воздуха;

- расчет требуемых параметров теплоносителя;
- уточнение схемы обработки воздуха на $J-d$ диаграмме;
- принципиальная схема автоматизации;
- определение аэродинамического сопротивления и гидравлического сопротивления в схеме с теплообменником.

10.2.3 Выбор принципиальной схемы подачи теплоносителя приведен в 10.2.3.1 – 10.2.3.5.

10.2.3.1 Выбор схемы подачи теплоносителя обусловлен требованиями к качеству воздуха и, соответственно, наличием теплоносителя определенного качества. Существует две схемы обработки приточного воздуха:

- нагрев воздуха проточной низкотемпературной водой питьевого качества (РПУТп), представленной на рисунке 10.4;
- нагрев воздуха низкотемпературным теплоносителем, подаваемым во встроенный в поддон трубчатый теплообменник (РПУТз), представленной на рисунке 10.5.

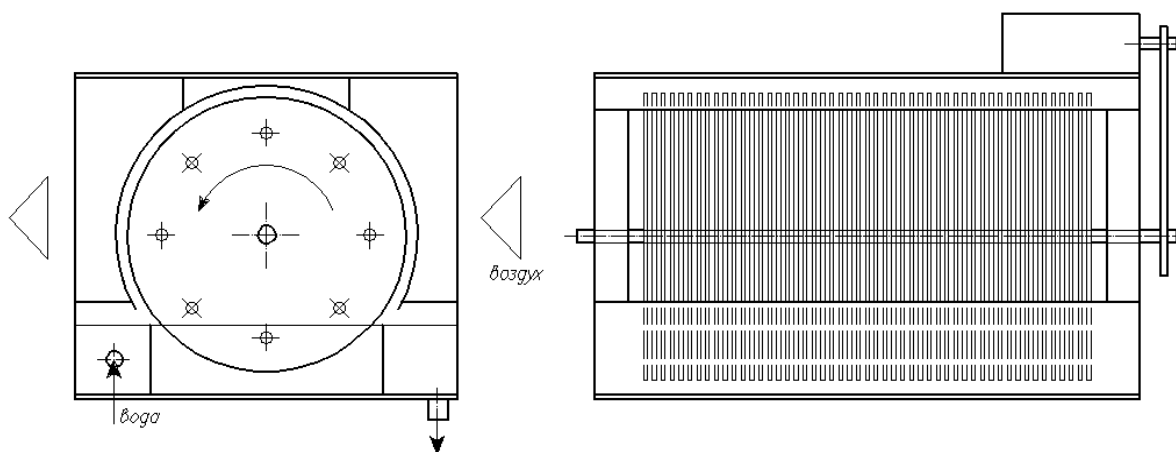


Рисунок 10.4 – Принципиальная схема РПУТп

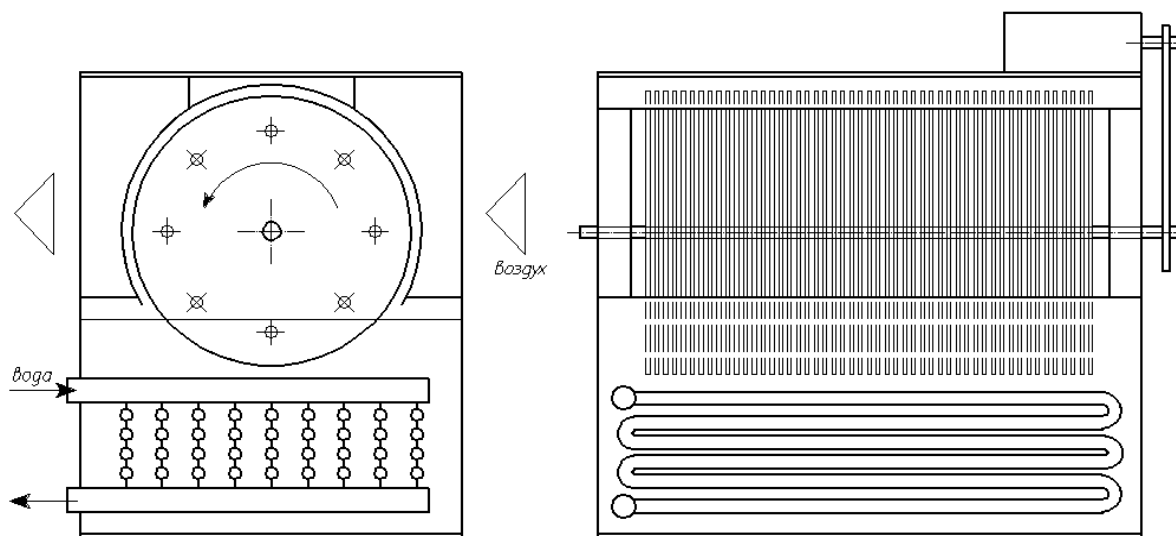


Рисунок 10.5 – Принципиальная схема РПУТз

10.2.3.2 В первом варианте (рисунок 10.4) теплоноситель непосредственно контактирует с обрабатываемым воздухом, поэтому при применении РПУТ в помещениях, где могут находиться люди, в качестве теплоносителя может быть использована только вода питьевого качества.

10.2.3.3 Во второй схеме (рисунок 10.5) теплоноситель подается в рекуперативный теплообменник и не контактирует с обрабатываемым воздухом. Таким образом подавать в данный теплообменник допускается любой теплоноситель, в том числе рассолы и гликоли, а также отработанное масло от компрессоров.

10.2.3.4 Отрицательным качеством проточной схемы является дополнительное оборудование – циркуляционный насос и бак-аккумулятор, а также дополнительная водоподготовка. Однако эффективность нагрева в первой схеме несколько выше, чем в схеме со встроенным теплообменником.

10.2.3.5 Схема со встроенным теплообменником является более универсальной и рекомендуется к использованию. Такую схему выгодно применять для утилизации теплоты от обратного водоснабжения.

10.2.4 Особенности конструирования установки кондиционирования воздуха изложены в 10.2.4.1 – 10.2.4.4.

10.2.4.1 Конструирование установки кондиционирования воздуха (УКВ) основывается на допустимой скорости воздуха, проходящего через роторный утилизатор теплоты. Скорость воздуха в набегающем потоке не должна превышать 6 м/с во избежание выноса капель в последующие секции УКВ. Нижней границы скорости нет, но при снижении последней уменьшается эффективность нагрева приточного воздуха.

10.2.4.2 РПУТ имеет два конструкционных параметра:

- диаметр дисков (РПУТ330 и РПУТ400);
- ширина фронтального сечения РПУТ (b , мм).

Диаметр дисков выбирается исходя из высоты внутреннего сечения УКВ и требуемых параметров воздуха на выходе из РПУТ – эффективность РПУТ400 выше, чем РПУТ330.

10.2.4.3 Ширина фронтального сечения b , м, выбирается исходя из скорости воздуха в набегающем потоке:

$$b = \frac{L}{3,6 \cdot a \cdot v} , \quad (36)$$

где L – расчетный расход воздуха в УКВ, м³/ч;

a – высота фронтального сечения РПУТ (для РПУТ330 $a = 0,23$ м, для РПУТ400 $a = 0,28$ м);

v – скорость в набегающем потоке РПУТ, м/с (от 5 до 6 м/с);

10.2.4.4 Габаритные размеры РПУТ выбираются, основываясь на принципиальной схеме подачи теплоносителя и расположении мотора-редуктора (рисунок 10.6). Мотор-редуктор может располагаться на торцевой стороне или крышке РПУТ, откуда:

- а) установка мотора-редуктора на торцевой стороне РПУТ:

$$A = A_{\Pi}(A_3) \quad B = b + 0,28 , \quad (37)$$

Р НОСТРОЙ 2.15.6-2013

б) установка мотора-редуктора на крышке РПУТ

$$A = A_{\text{п}}(A_3) + 0,1 \quad B = b + 0,09$$

где $A_{\text{п}} = 0,35$, $A_{\text{п}} = 0,425$ – габаритная высота РПУТ330п и РПУТ400п соответственно без учета мотора-редуктора, м;

$A_3 = 0,55$, $A_3 = 0,625$ – габаритная высота РПУТ330з и РПУТ400з соответственно без учета мотора-редуктора, м;

A , B – габаритные высота и глубина РПУТ соответственно, м.

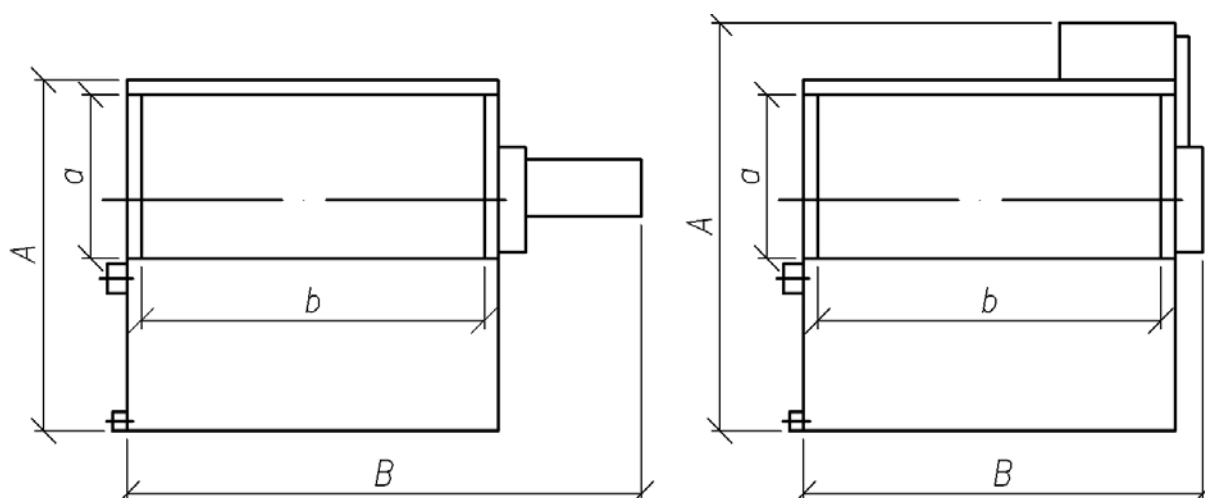


Рисунок 10.6 – Габаритные размеры РПУТ

Габаритная длина РПУТ по ходу воздуха для обоих типоразмеров составляет 0,55 м.

Конечные габариты выбираются индивидуально в зависимости от внутренних размеров УКВ, варьируя скоростью воздуха в набегающем потоке и расположением мотора-редуктора.

10.2.5 Построение требуемого процесса обработки воздуха приведено в 10.2.5.1 – 10.2.5.3.

10.2.5.1 Процесс обработки в УКВ состоит из двух этапов – нагрев в РПУТ от точки начальных параметров (точка H) до точки росы приточного воздуха (точка P), затем нагрев его в поверхностном воздухонагревателе (точка $П$).

10.2.5.2 Конечная точка нагрева в РПУТ (точка P) находится графическим способом на $J-d$ диаграмме. Процесс нагрева в РПУТ проходит по линии насыщения ($\varphi = 100\%$) (рисунок 10.7).

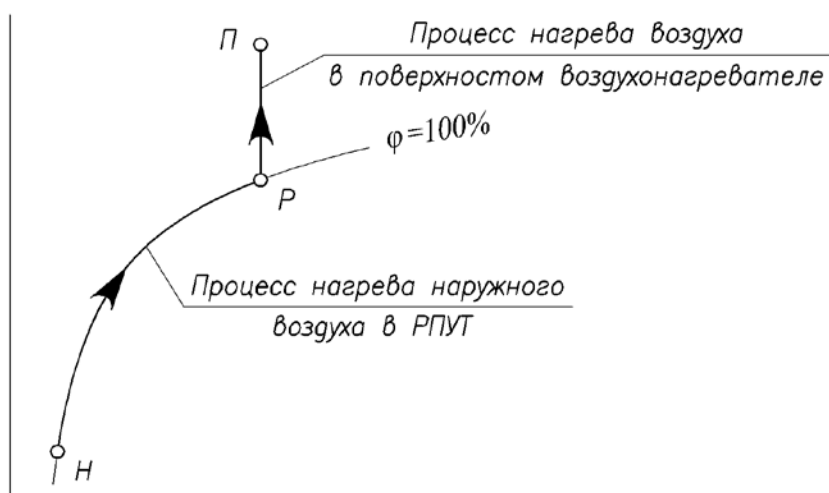


Рисунок 10.7 – Процесс нагрева наружного воздуха в установке кондиционирования воздуха с РПУТ на $J-d$ диаграмме

10.2.6 Расчет требуемых параметров теплоносителя приведен в 10.2.6.1 – 10.2.6.8.

10.2.6.1 Для инженерного расчета РПУТ удобно использовать применяемые в технике кондиционирования воздуха коэффициенты эффективности, с помощью которых реальный аппарат сравнивается с идеальным.

10.2.6.2 Процесс нагревания воздуха с отрицательной температурой при его непосредственном контакте с теплой водой протекает по $\varphi = 100\%$, и для определения конечных параметров воздуха на выходе из РПУТ рекомендуется использовать коэффициент эффективности, определенный по формуле:

$$E = \frac{t_{B1} - t_{G2}}{t_{B1} - t_{w1}}, \quad (38)$$

РНОСТРОЙ 2.15.6-2013

где $t_{в1}$, $t_{в2}$, – температуры обрабатываемого воздуха в начале и конце процесса, °С;

t_{w1} – температура воды на входе в утилизатор, °С.

10.2.6.3 Эффективность РПУТ определяется графическим способом в зависимости от скорости воздуха в набегающем потоке РПУТ по номограмме (рисунок 10.8), в основе которой лежат графические зависимости коэффициента эффективности (рисунки 10.9, 10.10).

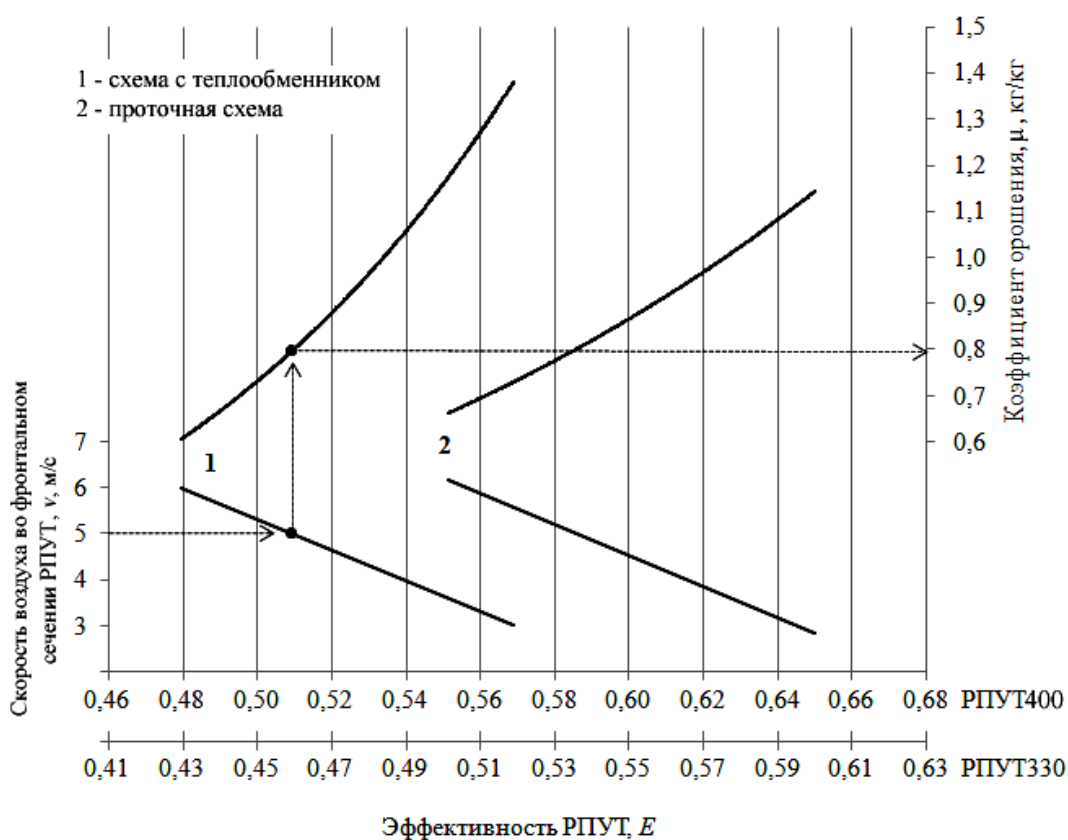


Рисунок 10.8 – Определение требуемого расхода теплоносителя

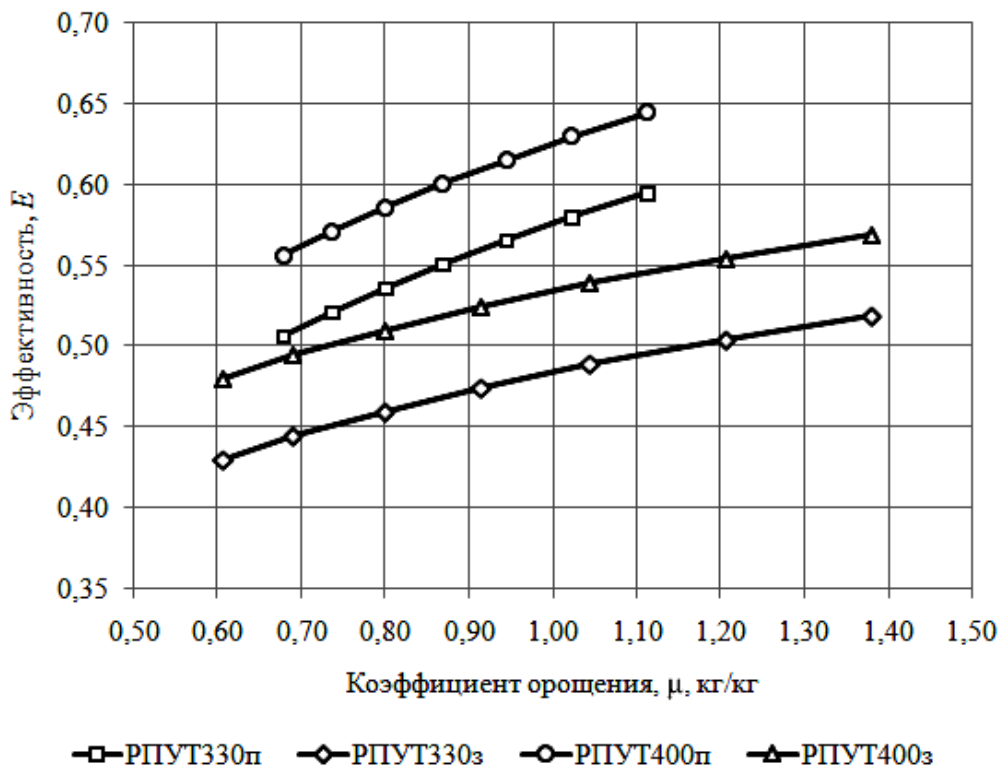


Рисунок 10.9 – Зависимость коэффициента эффективности от коэффициента орошения РПУТ

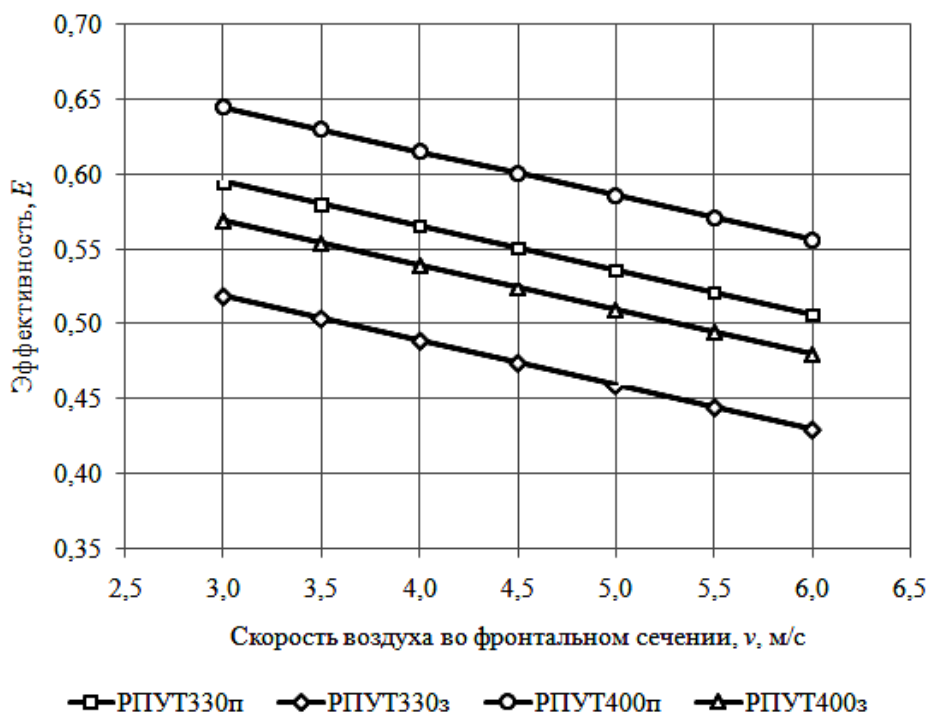


Рисунок 10.10 – Зависимость коэффициента эффективности от скорости воздуха во фронтальном сечении РПУТ

РНОСТРОЙ 2.15.6-2013

10.2.6.4 По заданным температурам воздуха на входе и выходе из РПУТ и полученным коэффициентам эффективности рассчитывается минимальная температура теплоносителя по формуле:

$$t_{w1} = t_{B1} - \frac{t_{B1} - t_{B2}}{E}, \quad (39)$$

10.2.6.5 Далее определяют минимальный расход теплоносителя G_w , кг/ч, получаемый с помощью коэффициента орошения РПУТ B , кг/кг.

$$G_w = \mu \cdot G_B, \quad (40)$$

где μ – коэффициент орошения, определяется графически по номограмме (рисунок 10.8), кг/кг;

$G_B = \rho_B \cdot L_B$ – массовый расход обрабатываемого воздуха, кг/ч;

ρ_B – средняя плотность обрабатываемого воздуха, кг/м³ (определяется графически по $J-d$ диаграмме).

10.2.6.6 Таким образом, определены основные параметры теплоносителя – температура на входе в РПУТ и его расход.

10.2.6.7 Температура теплоносителя на выходе из РПУТ определяется из теплового баланса по формулам:

$$Q_w = Q_B, \quad (41)$$

$$Q_B = \frac{G_B (J_2 - J_1)}{3,6}, \quad (42)$$

$$Q_w = \frac{G_w c_w (t_{w1} - t_{w2})}{3,6}, \quad (43)$$

где Q_B , Q_w – количество теплоты воздуха и теплоносителя соответственно, Вт;

c_w – удельная теплоемкость теплоносителя, кДж/(кг·°С);

t_{w1} , t_{w2} – начальная и конечная температура теплоносителя соответственно, °С;

J_1, J_2 – начальная и конечная энтальпия обрабатываемого воздуха, кДж/кг.

10.2.6.8 Энтальпии J_1, J_2 , кДж/кг, рассчитываются по формуле:

$$J = \left(1,006 + 1,805 \cdot \frac{d}{1000} \right) \cdot t + 2501 \cdot \frac{d}{1000}, \quad (44)$$

где d – влагосодержание насыщенного влажного воздуха, г/кг сухого воздуха;

t – начальная температура, °С.

10.2.7 Уточнение схемы обработки воздуха на $J-d$ диаграмме осуществляют в соответствии с 10.2.7.1 – 10.2.7.3.

10.2.7.1 Уточнение схемы состоит в корректировке параметров воздуха или теплоносителя, связанные с недостаточным нагревом обрабатываемого воздуха в РПУТ низкотемпературным теплоносителем.

10.2.7.2 Вариантами корректировки могут являться:

- повышение начальных параметров воздуха путем использования рециркуляции удаляемого воздуха;
- повышение начальной температуры теплоносителя;
- повышение расчетного расхода теплоносителя;
- выбор другой принципиальной схемы обработки воздуха путем изменения набора секций в УКВ (секция утилизатора с промежуточным теплоносителем, секция предподогрева, секция второго подогрева воздуха).

10.2.7.3 После корректировки схемы обработки воздуха этапы построения процесса обработки воздуха (пункты 10.2.14 – 10.2.17) и расчет требуемых параметров теплоносителя (пункты 10.2.18 – 10.2.26) данной методики повторяются.

РНОСТРОЙ 2.15.6-2013

10.2.8 Принципиальная схема автоматизации приведена в 10.2.8.1 – 10.2.8.

10.2.8.1 На принципиальной схеме отображаются клапаны и датчики для регулирования теплоотдачи в РПУТ в центральном кондиционере. Регулирование может осуществляться по двум направлениям:

- изменение температуры теплоносителя путем установки трехходового клапана для смешения потоков из подающего и обратного трубопроводов;

- изменения скорости вращения ротора.

10.2.8.2 Определение аэродинамического сопротивления и гидравлического сопротивления в схеме с теплообменником.

10.2.8.3 Аэродинамическое сопротивление определяется графически (рисунок 10.11) и не зависит от принципиальной схемы РПУТ (проточная схема или схема с теплообменником), а лишь только от скорости воздуха в набегающем потоке.

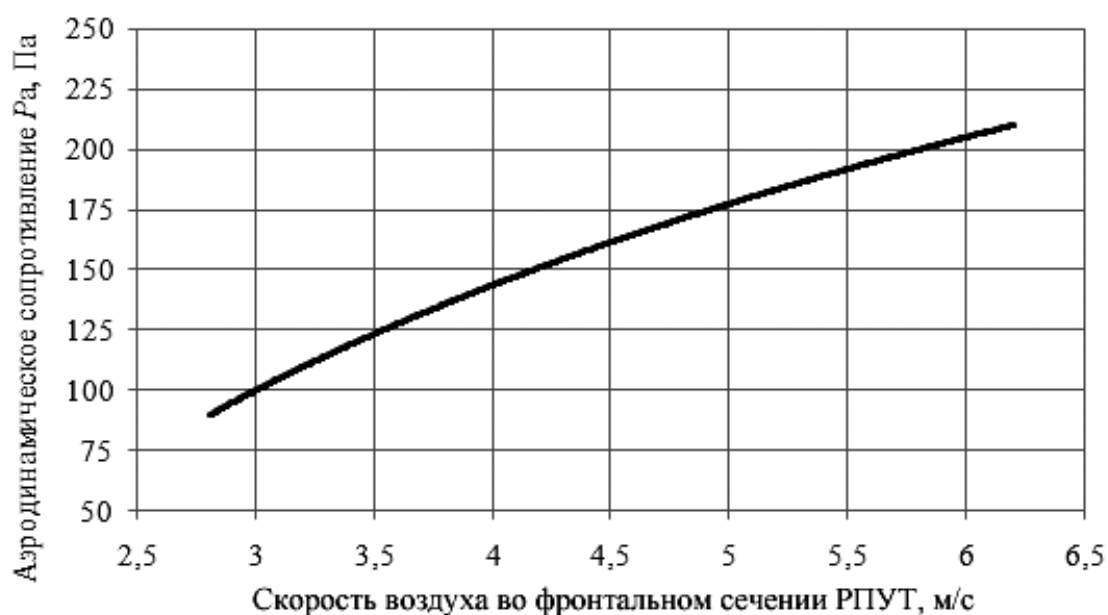


Рисунок 10.11 – Зависимость аэродинамического сопротивления РПУТ от скорости воздуха во фронтальном сечении

10.2.8.4 Гидравлическое сопротивление РПУТ со встроенным в поддон теплообменником определяется графически (рисунок 10.12) и зависит от скорости движения теплоносителя w , м/с, которая определяется по формуле:

$$w = \frac{L_w}{3,6 \cdot \sum s} , \quad (45)$$

где $L_w = G_w / \rho_w$ – объемный расход теплоносителя, м³/ч;

ρ_w – плотность теплоносителя, кг/м³;

$\sum s = 1,384 \cdot 10^{-3}$ м² – суммарное сечение трубок встроенного в поддон теплообменника.

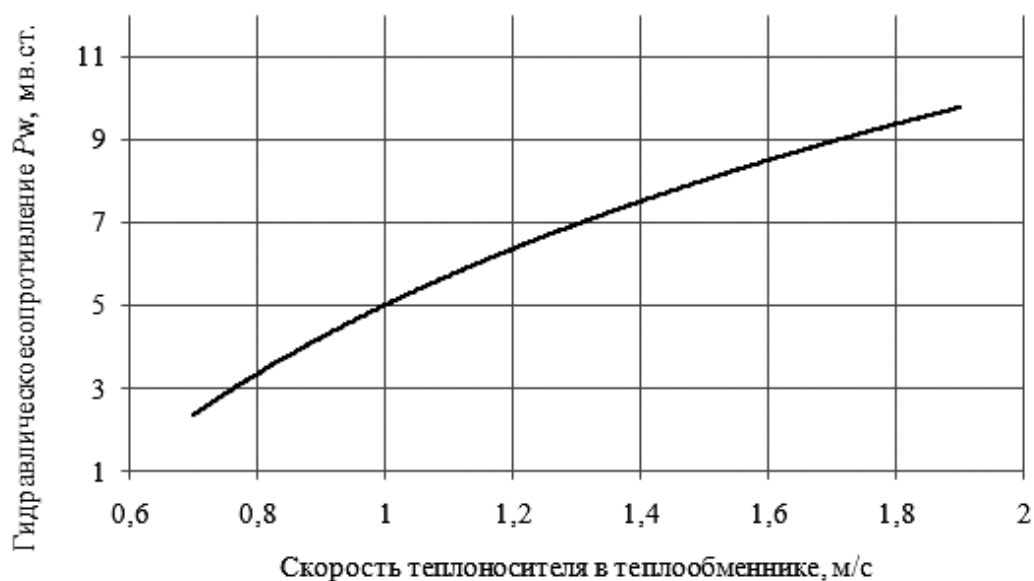


Рисунок 10.12 – Зависимость гидравлического сопротивления РПУТз от скорости теплоносителя в теплообменнике

10.2.8.5 Конструкция теплообменника представляет собой змеевиковый теплообменник с четырьмя параллельными рядами из гофрированной трубки из нержавеющей стали.

Р НОСТРОЙ 2.15.6-2013

10.3 Пример расчета систем кондиционирования воздуха с использованием роторного утилизатора теплоты

10.3.1 Необходимо рассчитать секцию с роторным утилизатором теплоты для центрального кондиционера.

10.3.2 Исходные данные:

- атмосферное давление $P_{\text{бар}} = 99$ кПа;
- расход воздуха: $L_{\text{в}} = 4500$ м³/ч;
- начальные параметры воздуха: $t_{\text{в1}} = \text{минус } 28$ °С, $\varphi_1 = 100\%$;
- параметры приточного воздуха: $t_{\text{п}} = +20$ °С, $\varphi_{\text{п}} = 40\%$;
- теплоноситель: обратная вода теплоснабжения $t_{\text{w1}} = +70$ °С;
- конструктивные параметры центрального кондиционера: $w \times h = 1260 \times 610$ мм (рисунок 10.13).

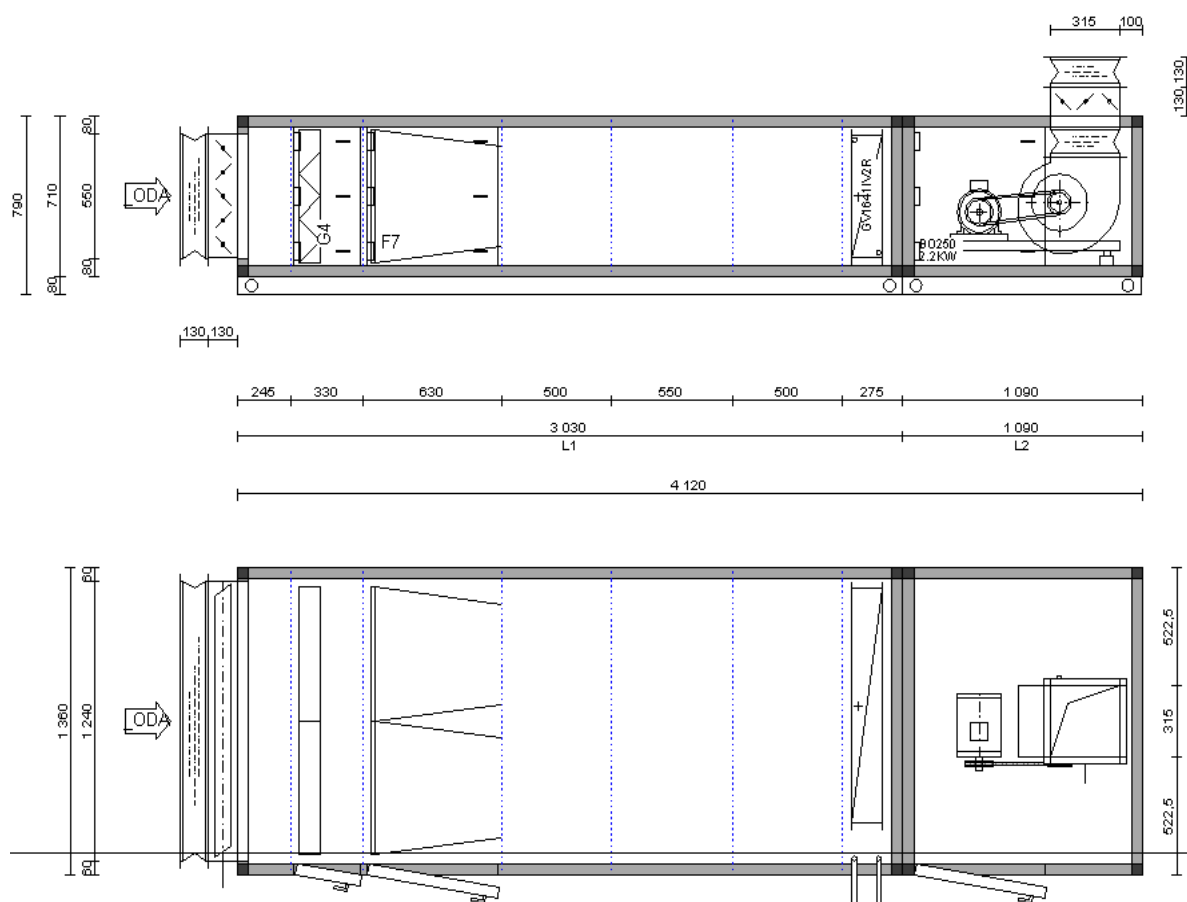


Рисунок 10.13 – Центральный кондиционер

10.3.3 Порядок расчета приведен в 10.3.3.1 – 10.3.3.16.

10.3.3.1 Поскольку в качестве теплоносителя используется вода не питьевого качества, то для установки принимается РПУТ со встроенным в поддон змеевиком.

10.3.3.2 Минимальная ширина b , м, фронтального сечения РПУТ рассчитывается по формуле (36) и составляет:

а) для РПУТ330з:

$$b = \frac{4500}{3,6 \cdot 0,23 \cdot 6,0} = 905 \approx 0,91 ;$$

б) для РПУТ400з:

$$b = \frac{4500}{3,6 \cdot 0,28 \cdot 6,0} = 744 \approx 0,74 .$$

10.3.3.3 Внутренние размеры центрального кондиционера позволяют использовать только РПУТ330з с установкой мотора-редуктора с торца. Таким образом, минимальные габаритные размеры РПУТз составят $A=0,55$ м, $B=1,19$ м.

10.3.3.4 Внутренняя глубина кондиционера позволяет увеличить габаритный размер A до 1250 мм, это обеспечит снижение скорости воздуха во фронтальном сечении, что в свою очередь уменьшит аэродинамическое сопротивление аппарата.

10.3.3.5 В итоге габариты РПУТ330з составляют:

$$A = 0,55 \text{ м}, B = 1,25 \text{ м}.$$

Скорость воздуха во фронтальном сечении составит $v = 5,6$ м/с.

Компоновочный чертеж приведен на рисунке 10.14.

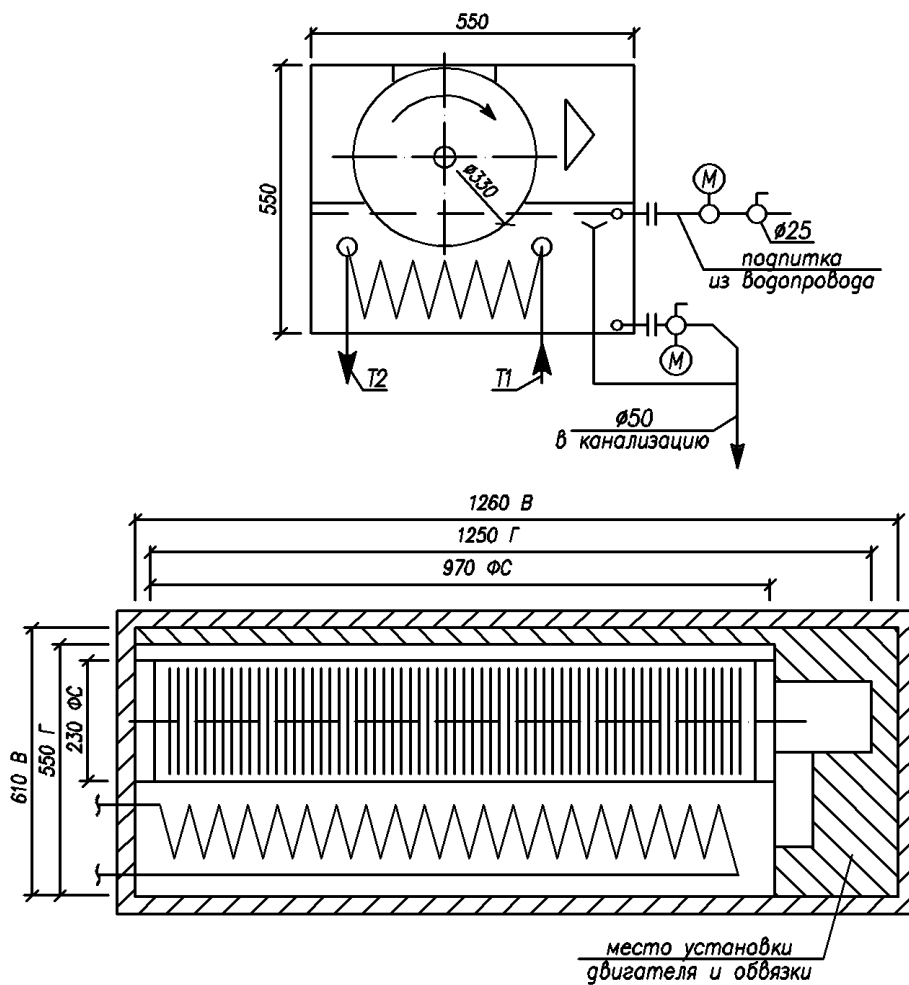


Рисунок 10.14 – Компонировочный чертеж РПУТ330з

10.3.3.6 Поскольку точка приточного воздуха находится выше линии насыщения, необходимо установить секции второго подогрева в центральном кондиционере, для этого используется поверхностный воздушонагреватель. Процесс обработки воздуха показан на рисунке 10.15.

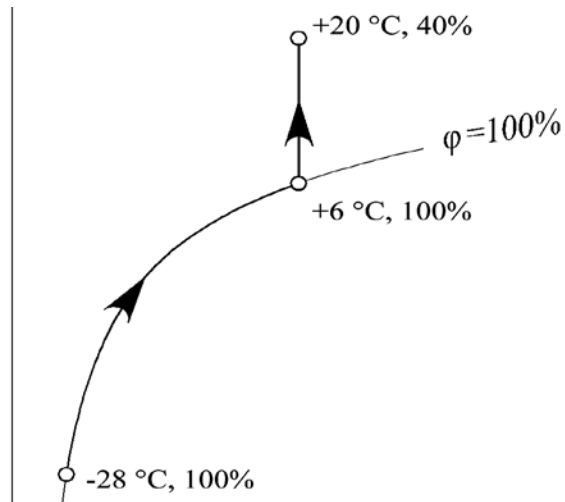


Рисунок 10.15 – Процесс обработки воздуха на $J-d$ диаграмме

10.3.3.7 Таким образом, процесс нагревания воздуха в РПУТ происходит от начальной температуры минус 28,0 °C до +6,0 °C.

10.3.3.8 По номограмме (рисунок 10.16) определим коэффициенты эффективности E и орошения μ , кг/кг:

$$\mu = 0,68, E = 0,44.$$

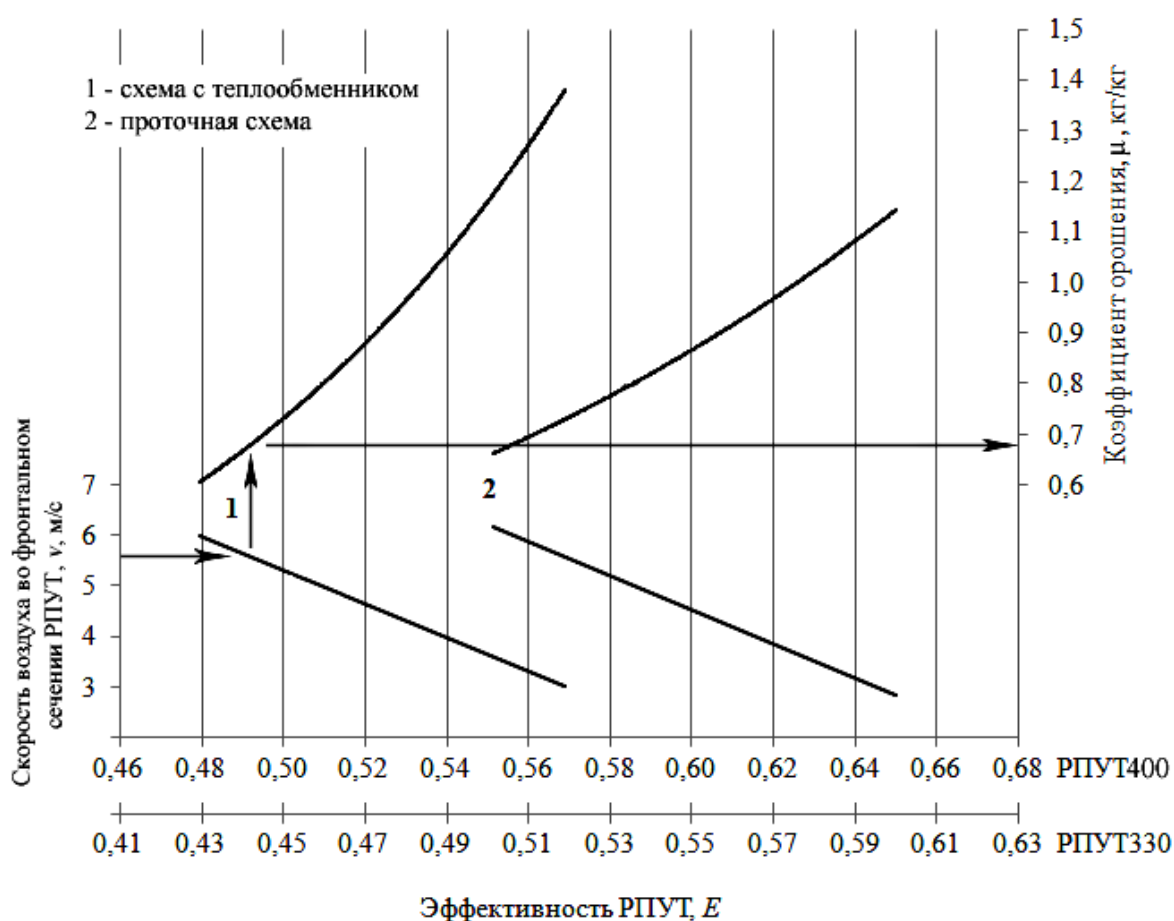


Рисунок 10.16 – Определение коэффициента эффективности и коэффициента орошения

10.3.3.9 По (40) находим минимальный расход теплоносителя G_w , кг/ч:

$$G_w = 0,68 \cdot 4500 \cdot 1,305 = 3993.$$

10.3.3.10 Исходя из схемы обработки воздуха рассчитывается требуемая минимальная температура теплоносителя t_{w1} , °C, по (39):

$$t_{w1} = -28,0 - \frac{-28,0 - 6,0}{0,44} = 49,3.$$

10.3.3.11 Энтальпии J_1, J_2 воздуха, кДж/кг, рассчитываются по (44):

$$J_1 = (1,006 + 1,805 \cdot 0,2937 \cdot 10^{-3}) \cdot (-28,0) + 2501 \cdot 0,2937 \cdot 10^{-3} = -27,448$$

$$J_2 = (1,006 + 1,805 \cdot 5,9320 \cdot 10^{-3}) \cdot 6,0 + 2501 \cdot 5,9320 \cdot 10^{-3} = 20,936.$$

10.3.3.12 Количество теплоты $Q_{в}$, Вт, расходуемое на нагрев воздуха составляет по (42):

$$Q_{в} = \frac{5873 \cdot (20,936 + 27,448)}{3,6} = 78,93 .$$

10.3.3.13 Из расчета теплового баланса (41) температура обратного теплоносителя составит $t_{w2} = 32,32^{\circ}\text{C}$.

10.3.3.14 Принципиальная схема автоматизации приведена на рисунке 10.17.

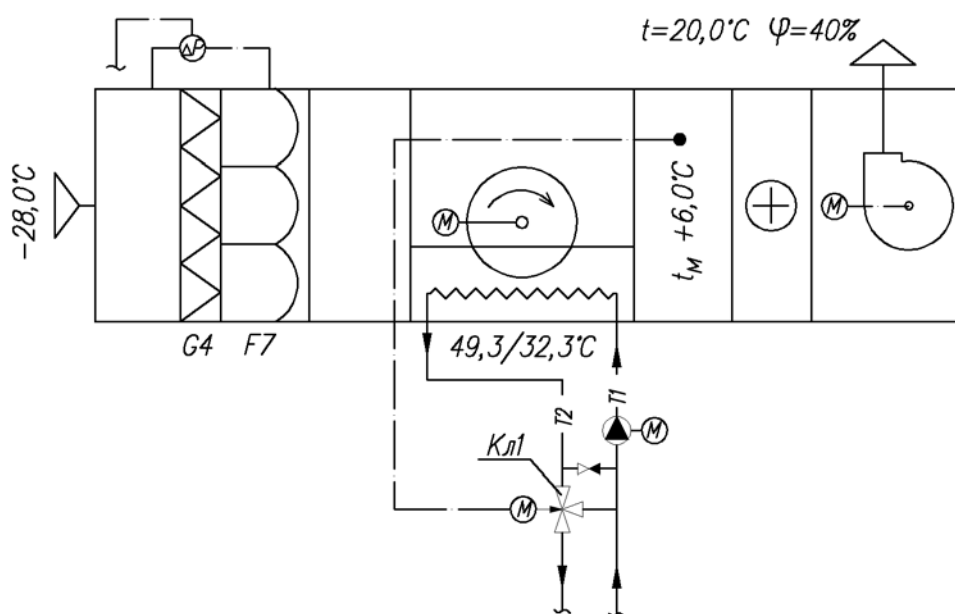


Рисунок 10.17 – Принципиальная схема автоматизации

10.3.3.15 По графику (рисунок 10.11) определяется аэродинамическое сопротивление РПУТ, которое составляет $P_a = 190$ Па.

10.3.3.16 Скорость теплоносителя в теплообменнике w , м/с, по (45) составляет:

$$w = \frac{3993 \cdot 10^{-3}}{3,6 \cdot 1,384 \cdot 10^{-3}} = 0,80 .$$

10.3.3.17 Откуда гидравлическое сопротивление P_w , кПа (рисунок 10.12) составляет:

$$P_w = 3,4 \text{ м.в.ст.} = 34 \text{ кПа.}$$

11 Рекомендации по монтажу, испытаниям и наладке систем кондиционирования воздуха

11.1 Монтаж оборудования вентиляционных систем

11.1.1 Перед доставкой кондиционеров на объект необходимо принять по акту сдачи-приемки место монтажа (вентиляционную камеру, площадку и т.п.).

11.1.2 При приемке помещения под монтаж необходимо проверить готовность:

- фундаментов под вентиляционный агрегат;
- чистых полов в камере кондиционирования;
- штукатурки и окраски стен и потолков камеры кондиционирования;
- гидроизоляции полов;
- монтажных проемов;
- освещения камеры и места монтажа.

11.1.3 К акту сдачи-приемки вентиляционной камеры должна быть приложена схема геодезической съемки с указанием проектных отметок и привязок фундамента, а также его фактического расположения. Порядок монтажа кондиционеров в вентиляционной камере определяется проектом производства работ (ППР). В зависимости от выбранного метода монтажа устанавливается необходимая монтажная оснастка. Минимальные размеры монтажных проемов определяются при рабочем проектировании.

11.1.4 Монтаж кондиционеров следует вести в соответствии с СП 73.13330.2012 и инструкциями предприятий-изготовителей.

11.1.5 Собранные узлы кондиционеров монтируются автокраном или другими механизмами или приспособлениями. На нулевой отметке кондиционеры монтируют, как правило, автокранами или автопогрузчиками. При монтаже на минусовых отметках, на этажах и в надстройках используют тельферы или специальное козловое устройство.

11.1.6 При монтаже кондиционера с помощью автокрана, как правило, вначале монтируют камеру орошения, а дальнейшую сборку производят в обе стороны от нее. Монтаж кондиционера с помощью козлового устройства или тельфера ведется от воздухоприемного клапана к вентиляторной секции. Козловое устройство предназначено для транспортирования и монтажа секций и узлов кондиционера. Оно может быть самоходным либо перемещаемым с помощью лебедок или вручную по направляющим, уложенным с обеих сторон кондиционера. Для подъема и перемещения узлов кондиционера козловое устройство оснащается тельфером или рычажной лебедкой с переставляемым грузоподъемным блоком.

11.1.7 При невозможности использования указанных механизмов и приспособлений (недостаточные размеры камеры и т.п.) кондиционеры монтируют с помощью лебедок, блоков, талей, закрепляемых к строительным конструкциям здания.

11.1.8 Секции кондиционеров соединяют болтами с прокладками из мягкой резины или незасыхающей мастики.

11.1.9 При подъеме отдельных секций кондиционеров их необходимо строповать в четырех точках за монтажные кольца или косынки, предусмотренные конструкцией кондиционера.

Р НОСТРОЙ 2.15.6-2013

11.2 Пуск, испытание, монтажная регулировка и сдача вентиляционных систем в эксплуатацию

11.2.1 Все смонтированные вентиляционные установки до сдачи их в эксплуатацию должны быть испытаны и отрегулированы в соответствии с СП 73.13330, СТО НОСТРОЙ 2.24.2-2011, Р НОСТРОЙ 2.15.3-2011. Монтажная регулировка вентиляционных систем проводится в целях доведения до проектных следующих параметров:

- производительности и полного давления, развиваемого вентилятором;
- объема воздуха, проходящего через отдельные воздухоприемные и воздуховыпускные устройства;
- температуры подаваемого воздуха в головном участке воздуховода (в приточных системах);
- относительной влажности воздуха в головном участке воздуховода за камерой для приточных систем, оборудованных увлажнительными устройствами, и установок кондиционирования воздуха.

11.2.2 Степень неплотностей в воздуховодах и других элементах вентиляционных установок определяется по величине подсоса или утечки воздуха. Величина подсоса или утечки воздуха в воздуховодах и других элементах установок (кроме рукавных фильтров и клапанов отключенных ответвлений) не должна превышать 10 % при длине сети до 50 м и 15 % производительности вентилятора при большей длине сети. Подсосы или утечки воздуха в рукавных фильтрах и клапанах отключенных ответвлений не должны превышать величин, указанных в технических характеристиках на оборудование. Допускаются следующие отклонения от

предусмотренных проектом величин, выявленные при испытании установок:

- ± 10 % по объему воздуха, проходящего через головные участки воздуховодов общеобменных установок вентиляции и кондиционирования воздуха;

- ± 20 % по объему воздуха, проходящего через воздухоподаточные или воздухоприемные устройства общеобменных установок вентиляции и кондиционирования воздуха;

- ± 10 % по объему воздуха, подаваемого от установок кондиционирования воздуха в помещения особого назначения (кабинеты, кабины переводчиков, пульта управления и др.), требующие точного поддержания расчетных параметров воздуха и оборудованные одним или двумя воздухоподразделительными устройствами;

- ± 10 % по объему воздуха, проходящего через головные участки воздуховодов местных установок, а также удаляемого местными отсосами.

11.2.3 При предварительном осмотре необходимо обратить особое внимание на соответствие проекту:

- установленного оборудования (вентиляторов, электродвигателей, шкивов, калориферов, циклонов и т. п.);

- трассировок и сечений воздуховодов, плотности их соединений, наличия питомерических лючков;

- установленных шиберов, дросселирующих и обводных клапанов; возможность доступа к ним и легкость управления ими, надежность их установки на положения «открыто», «закрыто» и промежуточное;

- смонтированных местных отсосов, укрытий, приточных насадок и душирующих патрубков;

- ограждений вращающихся частей вентиляционного оборудования;

Р НОСТРОЙ 2.15.6-2013

- герметических дверей приточно-вытяжных камер и правильности их открывания.

11.2.4 Необходимо проверить соответствие расположения и прочности средств крепления вентиляционной сети и оборудования.

11.2.5 По правилам прокладки и монтажным положениям вентиляционных систем следует также проверить состояние лопастей, вращение и балансировку колеса, величину зазора между кожухом и колесом вентилятора, количество и тип приводных ремней (при клиноременной передаче), наличие смазки в подшипниках, надежность закрепления вентилятора и электродвигателя на фундаментах, исправность пусковых устройств и степень нагрева электродвигателя в рабочем состоянии при открытых регулирующих устройствах, герметичность пылеочистных устройств (скрубберов, циклонов, фильтров).

11.2.6 Все обнаруженные дефекты к началу испытаний должны быть устранены, после чего можно приступать к инструментальным замерам.

11.2.7 Описание приборов для испытаний вентиляционных систем и правила пользования ими, а также практические указания по производству инструментальных замеров и методы регулировки изложены в справочнике «Наладка, регулировка и эксплуатация систем промышленной вентиляции» [13].

11.2.8 Монтажная регулировка завершается составлением акта, в котором указывают проектные и фактические данные до и после регулировки, характеристику установленного оборудования, мероприятия, проведенные при регулировке. На бланке акта вычерчивают аксонометрическую схему вентиляционной системы.

11.2.9 После монтажной регулировки вентиляционные системы и установки кондиционирования воздуха проверяют в рабочем состоянии

(прокручивают в течение 7 ч), затем предъявляют их к сдаче в эксплуатацию.

11.2.10 При сдаче систем вентиляции и установок кондиционирования воздуха в эксплуатацию предъявляют следующую документацию:


- рабочие чертежи с пояснительной запиской и нанесенными на них изменениями, допущенными при монтаже, и документы согласования этих изменений (исполнительные чертежи);
- акты освидетельствования скрытых работ (приложение В);
- паспорта на оборудование;
- акты монтажной регулировки (приложение Г).

11.2.11 Испытания на санитарно-гигиенический эффект и наладка вентиляционных устройств (определение содержания в воздухе рабочих помещений вредных газов и пыли, замеры температуры и влажности воздуха на рабочих местах и выявление соответствия состояния воздушной среды действующим санитарным нормам) должны производиться при полной технологической нагрузке вентилируемых помещений (приложение Б, Р НОСТРОЙ 2.15.3-2011).

Примечание – Эти испытания не входят в обязанность монтажной организации и выполняются персоналом промышленных предприятий или за их счет специализированными наладочными организациями.

Приложение А
(справочное)

J-d диаграмма влажного воздуха [12]

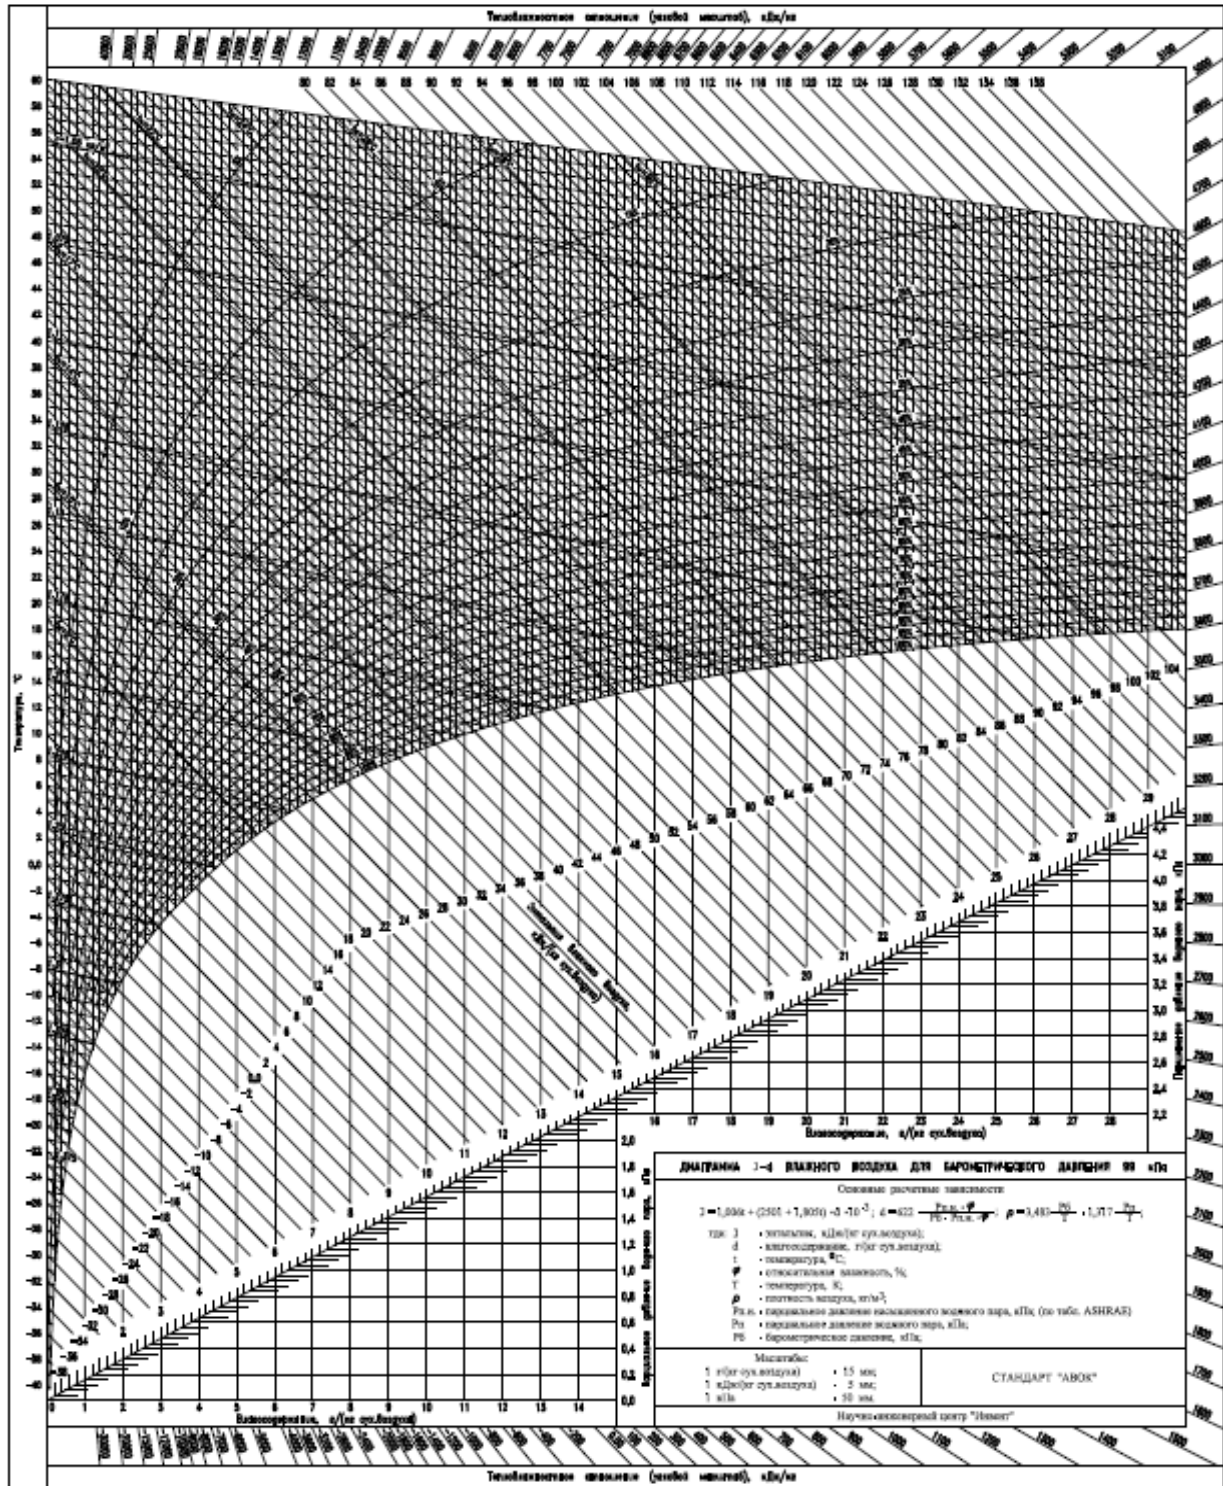

Приложение Б

(справочное)

Форма опросного листа для расчета пластинчатого теплообменника

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

расчетных параметров для подбора пластинчатого теплообменника

Б.1 Сведения о заказчике:

Компания:			
Ф.И.О.			
Должность контактного лица:			
Адрес:			
Контактный телефон:		Факс:	
E-mail:			

Тип теплообменника (нужное отметить (*))		Тип процесса (нужное отметить (*))	
Разборный пластинчатый		Отопление	
Паяный пластинчатый		ГВС	
Сварной пластинчатый		Тех. процесс	
Витой		Другое	
Необходимое количество единиц оборудования:			

	Единицы измерения	Греющая среда	Нагреваемая среда
Наименование рабочих сред			
Фазовый состав (газ/жидкость)	%	вход \ выход	вход \ выход
		\	\
Тепловая нагрузка	кВт		
Массовый расход	кг / час		
Объёмный расход	м ³ / час		
Температура на входе	°С		
Температура на выходе	°С		
Рабочее давление (обязательно указать для газов)	Па		
Макс. допустимая температура	°С		
Макс. допустимое давление	Па		
Допустимый перепад давления (гидродинамическое сопротивление теплообменника)	кПа		
Содержание частиц механических примесей и их максимальный условный диаметр	гр / л и мм		

Р НОСТРОЙ 2.15.6-2013

Особые требования к конструкции теплообменников и используемым материалам			
Ограничения по габаритам			

Б.2 Дополнительные сведения к расчётным параметрам

Состав сред

№ Комп.	Греющая среда	%, об.	%, масс.	№ Комп.	Нагреваемая среда	%, об.	%, масс.
1				1			
2				2			
3				3			

Физические свойства сред

	Ед. измер.	Греющая среда			Нагреваемая среда		
		Вход		Выход	Вход		Выход
Температура	°С						
Жидкая фаза							
Плотность	кг/м ³						
Теплоемкость	Дж/(кг*К)						
Теплопроводность	Вт/(м*К)						
Вязкость	сП						
Теплота парообразования	кДж/кг						
Энтальпия	кДж/кг						
Газообразная фаза							
Плотность	кг/м ³						
Молекулярный вес	кг/кмоль						
Теплоемкость	Дж/(кг*К)						
Теплопроводность	Вт/(м*К)						
Вязкость	сП						
Точка выпадения росы	°С						
Энтальпия	кДж/кг						
Критическое давление	Па						
Критическая температура	°С						

Примечание: _____

Приложение В

(рекомендуемое)

**Форма Акта освидетельствования скрытых работ систем вентиляции и
кондиционирования воздуха
(по РД-11-02-2006 [14])**

**АКТ
ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ СКРЫТЫХ РАБОТ**

№ _____	« ____ » _____ 201 ____ г.
Представитель застройщика или заказчика	
<i>(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)</i>	
Представитель лица, осуществляющего строительство	
<i>(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)</i>	
Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля	
<i>(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)</i>	
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации	
<i>(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)</i>	
Представитель лица, осуществляющего строительство, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию	
<i>(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)</i>	
а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании:	
<i>(наименование, должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)</i>	
произвели осмотр работ, выполненных	
<i>(наименование лица, осуществляющего строительство, выполнившего работы)</i>	
и составили настоящий акт о нижеследующем:	
1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы	
<i>(наименование скрытых работ)</i>	
2. Работы выполнены по проектной документации	
<i>(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной документации, сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной документации)</i>	
3. При выполнении работ применены	
<i>(наименование строительных материалов, изделий) со ссылкой на сертификаты или другие документы, подтверждающие качество)</i>	

Р НОСТРОЙ 2.15.6-2013

4. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым к ним требованиям:

(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля.)

5. Даты: начала работ « ____ » _____ 201 ____ г.

окончания работ « ____ » _____ 201 ____ г.

6. Работы выполнены в соответствии с

(указываются наименование, статьи

(пункты) технического регламента (норм и правил), иных нормативных правовых актов, разделы проектной документации)

7. Разрешается производство последующих работ по

(наименование работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения)

Дополнительные сведения

Акт составлен в _____ экземплярах.

Приложения:

Представитель застройщика или заказчика

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представитель лица, осуществляющего строительство

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представитель лица, осуществляющего строительство, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представители иных лиц:

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Приложение Г

(рекомендуемое)

**Форма Акта испытания и монтажной регулировки системы вентиляции
(кондиционирования воздуха)**

АКТ

ИСПЫТАНИЯ И МОНТАЖНОЙ РЕГУЛИРОВКИ

(наименование системы)

(цех, объект)

Мы, нижеподписавшиеся, представители:

заказчика

(наименование организации, должность, фамилия, имя, отчество)

генподрядчика

(наименование организации, должность, фамилия, имя, отчество)

и представитель организации, производящей испытание и регулировку системы
вентиляции

(наименование организации, должность, фамилия, имя, отчество)

составили настоящий акт в том, что при испытании и регулировке установлено
соответствие

устройства производительности системы _____
(наименование)

_____ требованиям СНиП, проекта

Р НОСТРОЙ 2.15.6-2013

На основании данных испытаний и регулировки система может быть предъявлена к приемке в эксплуатацию

(наименование)

Представитель заказчика

(подпись)

Представитель генподрядчика

(подпись)

Представитель субподрядчика

(подпись)

Председатель

(подпись)

Библиография

- [1] Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
- [2] Федеральный закон от 30 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»
- [3] Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
- [4] Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»
- [5] Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»
- [6] Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»
- [7] Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008 года № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»
- [8] Приказ Минрегиона России от 1 апреля 2008 года № 36 «О Порядке разработки и согласования специальных технических условий для разработки проектной документации на объект капитального строительства»
- [9] Стандарт АВОК 2.1-2008 «Здания жилые и общественные. Нормы воздухообмена»
- [10] Справочник проектировщика. Вентиляция и кондиционирование воздуха» М.Стройиздат, 1992г

РНОСТРОЙ 2.15.6-2013

- [11] Участкин П.В. Вентиляция, кондиционирование воздуха и отопление на предприятиях легкой промышленности. – М.: Легкая индустрия, 1980
- [12] Справочное пособие АВОК 1-2004 «Влажный воздух».
- [13] Эрлихман С.Я. Справочник по специальным работам. Наладка, регулировка и эксплуатация систем промышленной вентиляции. – М.: - Изд-во литературы по строительству, 1962
- [14] РД 11-02-2006 Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения

ОКС 91.140.30

Вид работ: 15.4, 23.5, 24.14 по приказу Минрегиона России от
30.12.2009 № 624

Ключевые слова: энергоэффективность, кондиционирование воздуха,
косвенное испарительное охлаждение, адиабатные увлажнители, градирня
